

# 指紋認証機能を利用する

## 指紋認証機能について

指紋認証は、指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。この機能を利用して、画面ロックを解除したりすることができます。

## ！ 指紋認証機能利用時のご注意

指紋認証機能利用時は、次の点にご注意ください。

- ・指紋認証は、指紋の特徴情報をを利用して認証を行います。指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- ・認証性能（指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証される性能）はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
  - ・お風呂上りなどで指がふやけている
  - ・指が水や汗などで濡れている
  - ・指が乾燥している
  - ・指に脂（ハンドクリームなど）が付着している
  - ・指が泥や油で汚れている
  - ・手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
  - ・指の表面が磨耗して指紋が薄い
  - ・太ったりやせたりして指紋が変化した
- ・登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- ・指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では、本機を第三者に使用されたこと、または使用できなかつたことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 指紋を登録する

1

ホーム画面で (設定)



2

その他



3

セキュリティとプライバシー



4

デバイスのロック解除



5

### 顔認証と指紋認証によるロック解除



- ・画面ロックの解除方法が [なし] / [スワイプ] 以外のときは、画面ロックを解除してください。
- ・画面ロックの解除方法が [なし] / [スワイプ] のときは、画面の指示に従って画面ロック解除方法を設定してください。


6

### 指紋



7

### 完了

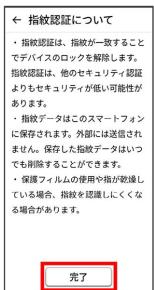

8

### 登録




9

### 登録開始



10

指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す

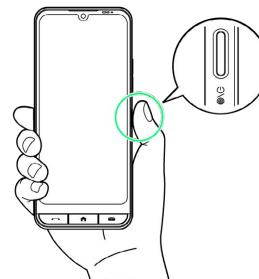

- 指紋全体が登録できるまでくり返し、センサーに指を当てて離します。

11

OK



- 指紋の登録が完了します。

- ・続けて顔を登録する場合は、[オンにする] をタップします。
- ・続けて別の指紋を登録する場合は、[指紋を登録] をタップします。

### 指紋の登録について

#### 登録可能な指紋の件数

5件登録できます。

#### 指紋の登録が失敗するときは

指を少し強めに押し当てながらなぞってください。また、指を変えることで、認証性能が改善されることがあります。

## + 指紋登録時の操作

### 登録した指紋の名前を設定／変更する

ホーム画面で (設定) → [その他] → [セキュリティとプライバシー] → [デバイスのロック解除] → [顔認証と指紋認証によるロック解除] → [画面ロックを解除] → [指紋] → 登録した指紋をタップ → 名前を入力 → [保存]

### 指紋を削除する

ホーム画面で (設定) → [その他] → [セキュリティとプライバシー] → [デバイスのロック解除] → [顔認証と指紋認証によるロック解除] → [画面ロックを解除] → [指紋] → 登録した指紋をタップ → [削除] → [削除]

## ! 指紋センサー利用時のご注意


指紋センサー利用時は、次の点にご注意ください。

- ・ぶつけたり、強い衝撃を与えたましください。故障および破損の原因となることがあります。また、指紋センサー表面を引っかいたり、ボールペンやピンなどの先の尖ったものでついたりしないでください。
- ・指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- ・指紋センサーにはこりや皮脂などの汚れが付着すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
- ・指を当てる時間が短すぎたり長すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中央に触れるようにまっすぐに当てるください。
- ・指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

## | 指紋認証を行う

1

指紋認証を行う画面で、指紋センサーに指を当てる

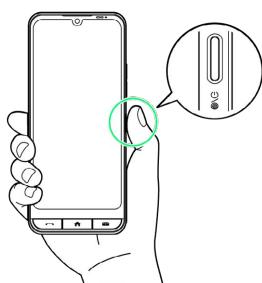

指紋が認証されます。

認証されないときは

指を指紋センサーから離して、再度当てるください。