

システムの設定

言語と入力、日付と時刻、バックアップ、リセット、システム アップデートなど、システムに関して確認や設定ができます。







システムの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。








項目	説明
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。詳しくは、「ソフトウェア更新について」を参照してください。
言語	表示言語に関する機能を設定できます。
キーボード	文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ダウンロード	ダウンロードしたファイルを確認できます。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogle サーバーにバックアップできます。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、ダウンロードされたeSIMの消去、Bluetooth®とWi-Fiのリセット、本機を初期状態にリセットができます。



+ システム利用時の操作

英語表示に切り替える








ホーム画面で  （設定） →  その他 →  システムとアップデート →  言語 →  言語 → English (United States) の  を「1」の位置にドラッグ

入力方法を設定する

ホーム画面で  （設定） →  その他 →  システムとアップデート →  キーボード →  画面キーボード →  使用する入力方法をタップ（  ON 表示）

- ・入力方法をタップするたびに、ON（  ON ） / OFF（  OFF ）が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




キーボード／音声入力を設定する

ホーム画面で  （設定） →  その他 →  システムとアップデート →  キーボード →  画面キーボード →  設定するキーボード／音声入力をタップ →  設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作







ジェスチャーナビゲーション利用時のキーボードの位置を上げる

ジェスチャーナビゲーション利用時のキーボードの位置を上げて、ジェスチャー動作の誤操作を防ぎます。









ホーム画面で  （設定） →  その他 →  システムとアップデート →  キーボード →  キーボードを上げます

- ・  キーボードを上げます をタップするたびに、ON（  ON ） / OFF（  OFF ）が切り替わります。

テキスト読み上げに関する設定をする


ホーム画面で  （設定） →  その他 →  システムとアップデート →  言語 →  テキスト読み上げの設定 →  画面の指示に従って操作

マウス／トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面で  （設定） →  その他 →  システムとアップデート →  キーボード →  ポインタの速度 →   を左右にドラッグ →  OK

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

システムとアップデート



4


日付と時刻







5

言語 / 地域で一般的な形式を使用する ( 表示)



 言語の設定に従って24時間表示 / 12時間表示が自動設定されます。

- ・言語 / 地域で一般的な形式を使用する をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・言語 / 地域で一般的な形式を使用する がOFFの場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で (設定) → その他 → システムとアップ

デート



2

リセット オプション



3

すべてのデータを消去 (初期設定にリセット)



4


すべてのデータを消去



- ・本機にSDカードを取り付けているとき、SDカードのデータも消去する場合は、SDカード内データを消去 をタップしてください (☒ 表示)。
- ・eSIM を消去 にチェックを入れたままで次に進むと、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

5

すべてのデータを消去

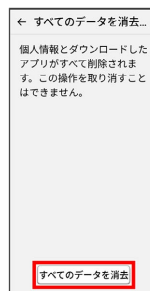

初期状態へリセットされます。

! eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。