



各部の名称とはたらき

本体正面について

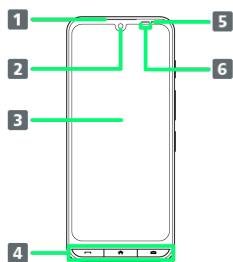

名称	説明
1 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 フロントボタン	電話やメールを起動したり、ホーム画面を表示します。
5 通知／充電ランプ	通知を受信したとき、充電中／充電完了時に点灯します。詳しくは、「通知／充電ランプについて」を参照してください。
6 近接／明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。


本体背面／側面について

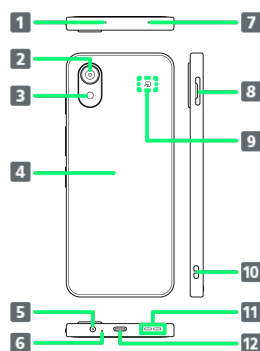






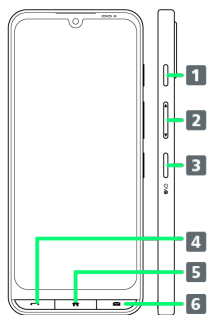



名称	説明
1 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
2 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
4 背面カバー ¹	本機の背面カバーは取り外せません。
5 3.5mmイヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
6 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
7 空気穴	空気を循環させて温度や湿気を調整するための穴です。
8 USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
9 FeliCa [®] 利用時のかざし位置	NFC／おサイフケータイ [®] ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
10 ストラップ取付穴	ストラップを取り付けるための穴です。
11 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。
12 外部接続端子	USB Type-C [™] ケーブルなどを接続します。

1 抗菌処理を施しています。JIS Z 2801抗菌規格に準拠した試験を実施し、抗菌効果を検証しています。

ボタンについて



名称	説明
1 サイドボタン	お好みのアプリを起動できます。起動するアプリの設定について詳しくは、「お好みアプリボタンを利用する」を参照してください。
2 音量ボタン ¹	音量パネルが表示され、各種音量の調節やマナーモードの設定ができます。
3 電源ボタン / 指紋センサー	画面を消灯 / 点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作などができます。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
4  (電話ボタン) ²	電話アプリを起動します。
5  (ホームボタン)	ホーム画面を表示します。 長押しでGemini™を起動します。
6  (メールボタン) ³	かんたんスマホメールアプリを起動します。

- 1 起動中のアプリ / 機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。
- 2 電話がかかってくると  (電話ボタン) が点滅し、点滅中に  (電話ボタン) を押すと電話に出ることができます。不在着信があると  (電話ボタン) が点滅し、点滅中に  (電話ボタン) を押すと履歴を確認することができます。
- 3 メールやSMSを受信したときは  (メールボタン) が点滅し、点滅中に  (メールボタン) を押すと、受信メールを確認できます。

通知 / 充電ランプについて

充電中や電話 / メール到着時に点灯 / 点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中 (電池残量90%以下)
緑の点灯	充電中 (電池残量90%以上)
赤の点滅	電池残量20%以下
緑の点滅 ¹	不在着信あり / 新着メールあり

- 1 お買い上げ時は無効になっています。設定を有効にする方法について詳しくは、「通知とステータスバー」を参照してください。