


## 電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

### 電源を入れる

1

電源ボタンを長押し（4秒以上）

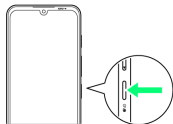


🔲 ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定について詳しくは、「初期設定を行う」を参照してください。

### 電源を切る

1

電源ボタンを長押し（1秒以上）

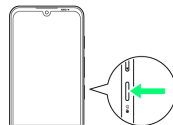

2

電源を切る



3

OK




🔲 電源が切れます。

## 再起動する

1

電源ボタンを長押し（1秒以上）

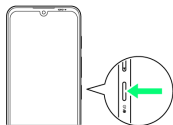

2

再起動



3

OK




再起動します。

## 強制的に再起動する

1

本機が振動するまで電源ボタンを長押し（10秒以上）

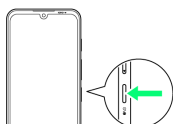


強制的に再起動します。

## セーフモードで起動する


1

電源オフの状態、電源ボタンを長押し（4秒以上）

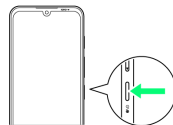

2

起動時のアニメーションが表示されているときに音量小ボタンを長押し

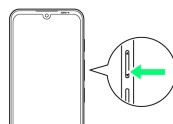

セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態でも電源を入れることができます。

### セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。