

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。

| サービス名                    | 説明   |
|--------------------------|--|
| 転送電話サービス                 | 圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。           |
| 留守番電話プラス <sup>1</sup>    | 圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。          |
| 割込通話 <sup>1</sup>        | 通話中にかかってきた電話を受けることができます。                       |
| グループ通話 <sup>1</sup>      | 複数の相手と同時に通話できます。                               |
| 発信者番号通知サービス              | お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。             |
| 発着信規制サービス                | 電話発着信を状況に合わせて制限できます。                           |
| 一定額ストップサービス <sup>1</sup> | ご利用金額が設定額を超えた場合、発信（音声発信・メールサービス・パケット通信）を停止します。 |
| ナンバーブロック <sup>1</sup>    | かかってきたいたずら電話や迷惑電話などを次から着信しないように設定できます。         |

1 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービスを利用する

1


 (電話ボタン) を押す





2

メニュー  設定  通話



 通話設定画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、  設定するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

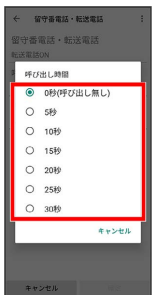

7

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録



転送先の電話番号が設定されます。

8

確定



転送電話サービスが設定されます。

## 留守番電話プラスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

(電話ボタン) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話



通話設定画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、**通話** → **設定**するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

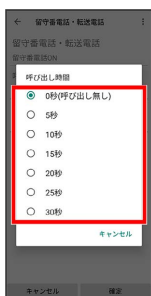


7

確定




留守番電話プラスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリック/スワイプして留守番電話の通知をタップするか、「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

 (電話ボタン) を押す





2

メニュー → 設定 → 通話



通話設定画面が表示されます。

- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、  設定するSIMを選択してください。

3


通話サービス設定




## 4

割込通話 (  表示)



 割込通話サービスが設定されます。

・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。

 (電話ボタン) を押して通話を開始できます。


## グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


### 1

通話中に   通話相手を追加




 電話番号発信画面が表示されます。

### 2

別の相手の電話番号を入力  発信




 電話がかかり、通話が追加されます。

### 3


相手が応答したら   グループ通話



 グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知サービスを利用する

1


 (電話ボタン) を押す



2

メニュー  設定






 通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知許可 (  表示 )



 発信者番号通知サービスが設定されます。


- ・ 発信者番号通知許可 をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・ 発着信規制中に電話やSMSを発信しようすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・ エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1


 (電話ボタン) を押す




2

メニュー  設定  通話



 通話設定画面が表示されます。

- ・ USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、  設定 するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定




4

発信規制 / 着信規制



5

規制する発信/着信条件をタップ

 発信規制サービスが設定されます。