



かんたんスマホメールについて


デフォルトのメールアプリとしてかんたんスマホメールを設定すると、SMSやメールを受信したときにかんたんスマホメールに保存されます。受信時には  (メールボタン) が点滅し、 (メールボタン) を押すだけでかんたんスマホメールが起動します。以降、本章ではかんたんスマホメールでの操作を説明していません。

・Google メッセージで受信したメッセージを確認するには、「Google メッセージ」を参照してください。

かんたんスマホメールを設定する

ここでは、デフォルトのメールアプリをかんたんスマホメールに設定する方法を説明します。


1







 (メールボタン) を押す

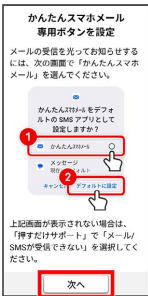

2


次へ



- ・デフォルトのメールアプリをかんたんスマホメール以外に設定している場合のみ表示されます。
- ・かんたんスマホメール設定画面が表示されない場合は、ホーム画面で  (設定) →  その他 →  アプリ →  デフォルトのアプリ →  SMS アプリ →  かんたんスマホメール と操作してください。

3


「かんたんスマホメール」をタップ

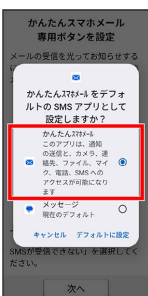

4

デフォルトに設定



 かんたんスマホメールがデフォルトのメールアプリとして設定されます。