

# メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。

## 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1

(メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定



共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

## + 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で 迷惑メール設定 → 電話帳登録外 → 電話帳登録なし

・ 電話帳登録なし と操作するたびに、選択 ( ON ) / 解除 ( OFF ) が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で 迷惑メール設定 → 電話帳登録外 → 対象外メールアドレス追加 → メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / 直接入力 → メールアドレスを選択/入力 → OK

・ 電話帳登録なし を選択 ( ON 表示) しているときに設定できません。

迷惑電話対策設定・迷惑メール対策サービスを利用して、迷惑メールを迷惑メールフォルダに振り分ける

共通設定画面で 迷惑メール設定 → 設定 → ON

電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定する

共通設定画面で 電話帳登録名表示

・ 電話帳登録名表示 と操作するたびに、選択 ( ON ) / 解除 ( OFF ) が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で Wi-Fi接続設定 → 実行 → OK

## メール/SMSデータをエクスポートする

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。


1

(メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート

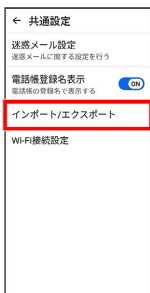

3

エクスポート

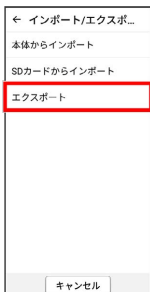

4

メールの種類をタップ (  表示 ) → OK → OK



📧 メールのデータがエクスポートされます。

## メール/SMSデータをインポートする

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

1

(メールボタン) を押す → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート



3

本体からインポート / SDカードからインポート

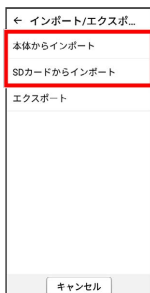

4

メールの種類をタップ → データをタップ → OK



メールのデータがインポートされます。

## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1


(メールボタン) を押す → 設定 → 送受信設定



送受信設定画面が表示されます。

2

受信設定 / 送信設定

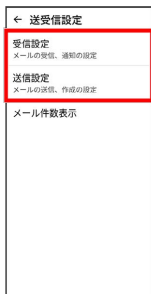

受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



設定が完了します。

## + 送受信設定変更時の操作

### メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で **通知音** → **プリセット** / **サウンド** → 画面の指示に従って操作

- ・ **サイレント** に設定すると、着信音は鳴りません。

### メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で **バイブパターン** → **パターンをタップ** → **OK**

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

### メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で **通知音鳴動時間** → **時間設定** → **時間** を選択 → **OK**

- ・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

### メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で **通知ポップアップ**

- ・ **通知ポップアップ** と操作するたびに、選択 ( **ON** ) / 解除 ( **OFF** ) が切り替わります。

### メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で **メール受信時の画面点灯**

- ・ **メール受信時の画面点灯** と操作するたびに、選択 ( **ON** ) / 解除 ( **OFF** ) が切り替わります。

### 送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で **作成サイズ** → **300KB** / **2MB**

### メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で **引用返信設定** → **引用する** / **引用しない** / **毎回確認する**

### メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で **送信画像サイズ** → **500KB** / **毎回確認する**

### 送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

## 送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

## メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 ( **ON** ) / 解除 ( **OFF** ) が切り替わります。

## メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 ( **ON** ) / 解除 ( **OFF** ) が切り替わります。

## 初期化する

1


(メールボタン) を押す → **設定** → **初期化**



 初期化画面が表示されます。

2

初期化する項目を選択

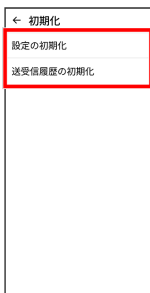

3

OK

 メッセージが表示され、選択した項目の初期化が完了します。