

アラームを利用する


アラームを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

新規追加




3


時刻を設定 → 



4

アラームが有効 ( 表示) になったことを確認



 アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作


アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する


1

ホーム画面で  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2


編集するアラームの  [詳細](#)



3

アラームの設定内容を変更  [閉じる](#)




 アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する


1

ホーム画面で  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

設定するアラームの  [詳細](#)




3


スヌーズ (5分)



4

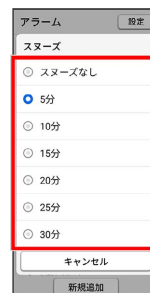

時間を選択



 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で  (アラーム) →  設定





2

アラームの音量



3

 を左右にドラッグ →  OK



 アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で  止める



 アラームが止まります。


- ・ **スヌーズ** をタップするとスヌーズが設定されます。
- ・ 画面点灯時は、画面上部に通知が表示されます。

アラームを取り消す



1

ホーム画面で  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の  ON ( OFF 表示)



 アラームが取り消しされます。