


# 調子いいメールを利用する

1日の最初に本機を使用したとき、登録した連絡先へメールを送信できます。あらかじめ送信相手を電話帳に登録しておいてください。

## 調子いいメールを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

調子いいメール



3


調子いいメール の  (  ON 表示 )



 調子いいメールの機能が有効になります。

## 送信相手を登録する

1

ホーム画面で  (設定)



2

調子いいメール



3

送信相手① / 送信相手②




4

宛先を登録する




5

画面の指示に従って送信相手を登録する

 登録した送信相手にメールが送信されます。

## 送信タイミングを変更する

1

ホーム画面で  (設定)



2

### 調子いいメール




3


### 送信タイミング



4

各項目をタップして送信するタイミングを設定

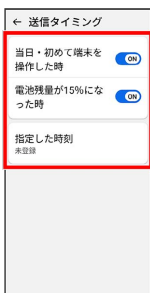

 送信タイミングの設定が完了します。

- 指定した時刻に送信する場合は、 **指定した時刻** → **送信時刻**  
① / **送信時刻②** / **送信時刻③** → **時刻を登録する** と操作して、送信する時刻を設定します。

## リセット時刻を変更する

1日の始まりとなる時刻を変更できます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

### 調子いいメール



3


### リセット時刻



4

リセットする時刻を設定 → **OK**



 リセット時刻の設定が完了します。