

お好みアプリボタンを利用する


サイドボタンを押したときに起動するアプリを設定できます。

お好みアプリボタンで起動するアプリを設定する

お買い上げ後にはじめてサイドボタンを押したときは、起動するアプリを設定します。

1

サイドボタンを押す

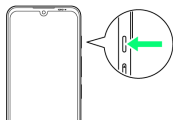

2

他のアプリを選ぶ



- ・ PayPayを設定する場合は、 **PayPayにする** をタップします。
- ・ あとで設定する場合は、 **あとで設定する** をタップします。

3

サイドボタンで起動したいアプリを選択 → OK



🏠 設定が完了し、サイドボタンを押すだけでアプリが起動できるようになります。

- ・ ホーム画面で **設定** → **お好みアプリボタン** → サイドボタンで起動したいアプリを選択 → **OK** と操作してもアプリを設定できます。