


# Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

## アクセスポイントを選択して接続する

1


ホーム画面で （設定）



2

Wi-Fi






 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (  表示)



 Wi-Fiが有効になります。


- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

4


アクセスポイントをタップ



5

パスワードを入力  **接続**




 接続が完了します。



- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## + Wi-Fi利用時の操作


### Wi-Fiを自動的に有効にするかどうかを設定する



ホームネットワークなどの高品質の保存済みネットワークを検出したとき、Wi-Fiを自動的に有効にするかどうかを設定します。

Wi-Fi設定画面で **ネットワーク設定**  **Wi-Fiを自動的にオンにする**

- ・ **Wi-Fiを自動的にオンにする** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### パブリック ネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **ネットワーク設定**  **利用可能なパブリックネットワークを通知する**

- ・ **利用可能なパブリックネットワークを通知する** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **ネットワーク設定** → **証明書をインストール** → 画面の指示に従って操作

## 接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、「接続済み」と表示されているアクセスポイントをタップ

電波強度、周波数、セキュリティ、ランダムMACアドレス、IPアドレスなどが表示されます。

## 接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で **設定** (設定)



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi (ON 表示)

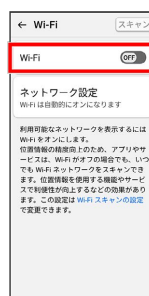

Wi-Fiが有効になります。

・ Wi-Fi をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

4

### ネットワークを追加



- ・ ネットワークを追加 → スキャン → 読み取るQRコードを画面中央に表示させて、Wi-Fiネットワークに接続することもできます。

5

### ネットワーク名 (SSID) を入力



6

### セキュリティを選択



7

### パスワードを入力



8

### 保存



- ・ 接続が完了します。

- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

## 接続中のアクセスポイントを削除する

1


ホーム画面で  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3


接続中のアクセスポイントをタップ




4

削除



 接続中のアクセスポイントが削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。
- ・接続中のアクセスポイントをロングタッチ  **削除** をタップしても、アクセスポイントを削除できます。

## 保存したアクセスポイントを削除する

1


ホーム画面で  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。


3

ネットワーク設定 → 保存済みネットワーク



4


削除したいアクセスポイントをタップ

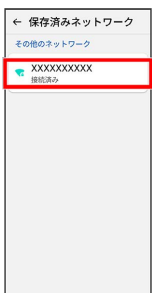

5

削除




 アクセスポイントの削除が完了します。

## Wi-Fi Direct®を利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、かんたんにWi-Fi接続することができます。

1


ホーム画面で  (設定)





2

Wi-Fi  Wi-Fi (  表示)



 Wi-Fiが有効になります。

- ・ **Wi-Fi** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

3

ネットワーク設定





4

Wi-Fi Direct



 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・ 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。
- ・ 目的の機器が見つからないときは、  **メニュー**  **デバイスの検索** をタップし、再検索を行ってください。

5

接続する機器をタップ



 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 以降は画面の指示に従って操作してください。
- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。