

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認の上ご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で （設定） その他



2

モバイルネットワーク



3

パーソナルホットスポット その他のホットスポット設定



その他のホットスポット設定画面が表示されます。

4

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

・本機上に「USB接続の用途」画面が表示されたら、**キャンセル**をタップします。

5

USB テザリング (ON 表示)



USBテザリングが有効になります。

Wi-Fiテザリング機能を利用する


1

ホーム画面で (設定) → その他



2

モバイルネットワーク

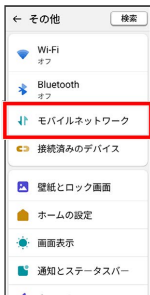

3

パーソナルホットスポット



パーソナルホットスポット画面が表示されます。

4

パーソナルホットスポット (ON 表示)



パーソナルホットスポットが有効になります。



+ Wi-Fiテザリングの設定をする

パーソナルホットスポット画面で ホットスポット設定 → アクセスポイント名を入力 → セキュリティタイプを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → 必要に応じて本機の表示/非表示を選択 → ←

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で  (設定) →  その他



2


モバイルネットワーク



3

パーソナルホットスポット → その他のホットスポット設定



 その他のホットスポット設定画面が表示されます。

4



Bluetooth テザリング ( 表示)



 Bluetooth®テザリングが有効になります。

イーサネットテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で  (設定) →  その他



2


モバイルネットワーク



3

パーソナルホットスポット → その他のホットスポット設定




 その他のホットスポット設定画面が表示されます。

4

本機とパソコンをUSB-LANアダプタ (市販品) と有線LANケーブル (市販品) で接続する

イーサネット テザリング (ON 表示)



 イーサネット テザリングが有効になります。