

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワークワーク → データセーバー → データセーバーを使用 (ON 表示)

- ・ データセーバーを使用 をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワークワーク → データセーバー → モバイルデータの無制限利用 → 対象外としたいアプリをタップ (ON 表示)

- ・ アプリをタップするたびに、有効 (ON) / 有効 (OFF) が切り替わります。

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワークワーク → モバイルデータ → SIMを選択 → モバイルデータ


- ・ モバイルデータをタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

ホーム画面で (設定) → Wi-Fi → ネットワーク設定 → Wi-Fi データ通信量

2

モバイルデータ

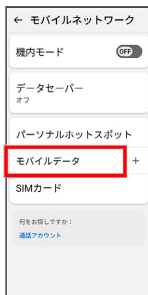


SIMを選択すると、データ使用量が確認できます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

データ使用量の設定

1


ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワークワーク

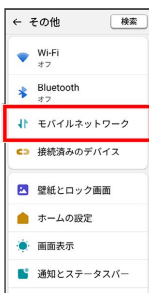

アプリのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク

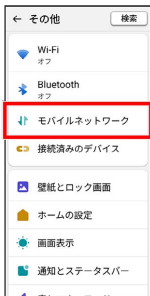

2

モバイルデータ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

SIMを選択 → アプリのデータ使用量



アプリのデータ使用量を確認できます。

データ使用量をリセットする日を設定する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ

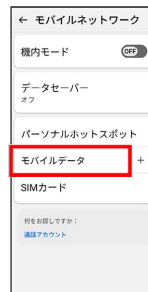

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

SIMを選択 → データ使用量の警告と制限




4

モバイルデータの使用サイクル



5

毎月のリセット日を設定 → 設定

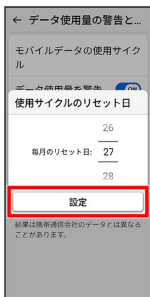

🏠 リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ

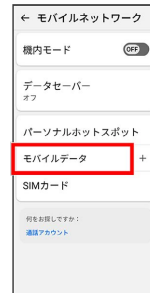

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

SIMを選択 → データ使用量の警告と制限



4

警告するデータ使用量



5

警告する容量を入力 → 設定



🏠 データ警告の容量の設定が完了します。

- ・ データ使用量を警告 が有効のときに利用できます。
- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「パスワードとアカウント」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ

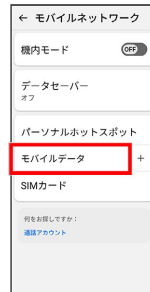

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


3

SIMを選択 → データ使用量の警告と制限



4

データ使用量を制限 → OK

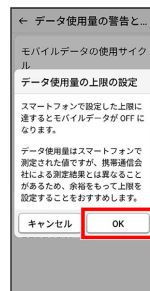


5

データ上限



6

上限値を入力 → 設定

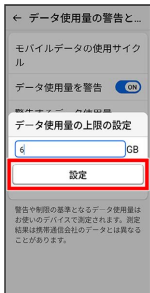

📶 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ

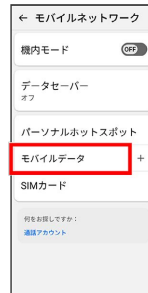

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

SIMを選択 → アプリのデータ使用量




4

制限したいアプリ名をタップ



バックグラウンド データ (OFF 表示)



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。