

文字サイズの設定

文字の大きさを設定できます。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)




2


文字サイズ



3

● を左右にドラッグ

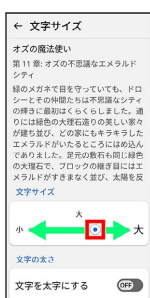

 文字の大きさの設定が完了します。