



## 各部の名称とはたらき

### 本体正面について

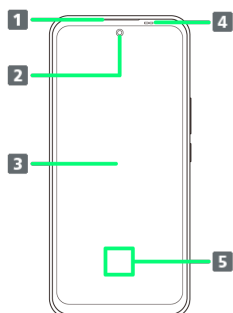

名称	説明
1 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 近接/明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。
5 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。

### 本体背面/側面について

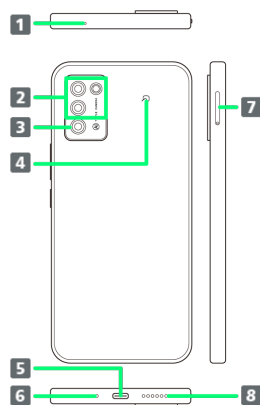

名称	説明
1 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
2 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 FeliCa利用時のかざし位置	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター（読み取り機）にかざします。
5 外部接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
6 送話口/マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
7 USIMカード/SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け/取り外しできます。
8 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。

## キーについて



名称	説明
<b>1</b> 音量大/小キー	音量を調節します。 <sup>1</sup>
<b>2</b> 電源キー	画面を消灯/点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作ができます。

- 1 キーを押すと音量パネルが表示され、各種音量の調節やマナーモードの設定ができます。ただし、起動中のアプリ/機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。