


基本的な操作のしくみ

項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、画面端から左/右にフリック/スワイプします。

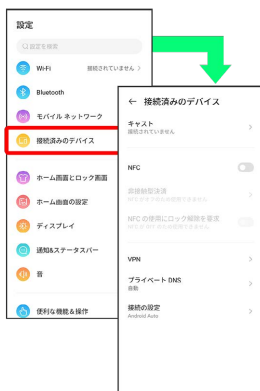

ホーム画面への移動

画面下端のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションインジケータ領域」と呼びます。ナビゲーションインジケータ領域を上フリック/スワイプすると、ホーム画面に移動します。

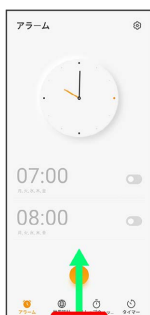

メニュー操作

1

メニューのアイコンをタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



2

画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。

