

# 時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

## アラームを設定する


1

ホーム画面を上フリック／スワイプ




2

(時計)

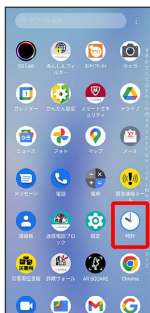

3


アラーム

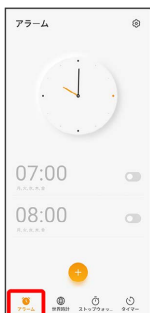

アラーム画面が表示されます。

- 画面を上フリック／スワイプすると、時計が最小化されます。また、最小化されているときに、画面を下フリック／スワイプすると、時計の画像が表示されます。

4

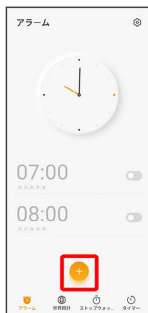

5

時刻を設定



6



アラームが設定されます。


アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

## アラームの設定を変更する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → アラーム

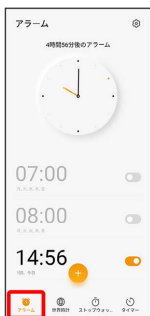

アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームをタップ

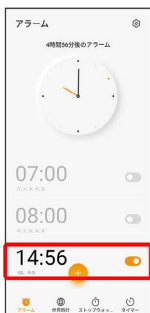

3

アラームの設定内容を変更 → ✓




アラームの設定変更が完了します。

## スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → スヌーズの長さを変更するアラームをタップ

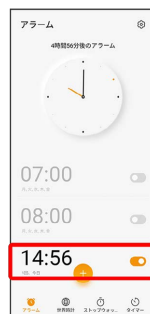

2

スヌーズ



3

時間と繰り返し回数を選択



スヌーズの長さの変更が完了します。

## アラームの音量を変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



音の設定画面が表示されます。

2

アラームの音量バーを操作



アラームの音量の変更が完了します。

## アラームを止める

1

アラーム通知の画面上フリック/スワイプ




アラームが止まります。

- ・ **スヌーズ** をタップするとスヌーズが設定されます。

## アラームを取り消す

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → アラーム

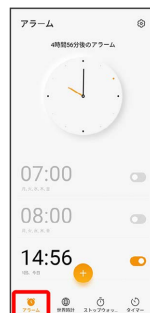

アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の  (  表示)

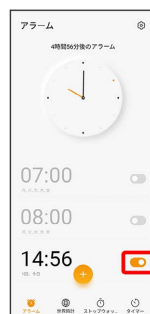

アラームが取り消されます。

## 世界時計を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → 世界時計 → +



都市の検索画面が表示されます。

2

追加する都市名を入力 → 追加する都市をタップ




指定した都市の時計が追加されます。

## ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → ストップウォッチ

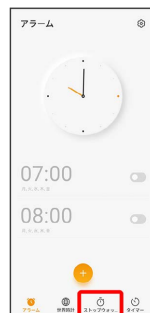

ストップウォッチ画面が表示されます。


2



計測が始まります。

・計測中に + をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3

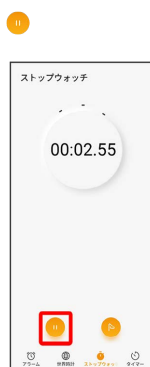


計測時間が表示されます。

・ + をタップすると、計測時間をリセットできます。

## タイマーを利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → タイマー

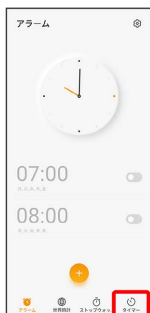

🚩 タイマー画面が表示されます。

2

👉 をドラッグして時間を設定 → 👉



🚩 カウントダウンが始まります。

- ・時計の画像が表示されていないときは、画面を下フリック/スワイプして、時計の画像を表示させてください。
- ・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。カウントダウンを一時停止するときは 🟡、タイマー音を停止するときは 画面を上フリック/スワイプするか、**無効** をタップします。