オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話[1]	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話[1]	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発信規制・着信規制	電話発着信やSMS送受信を状況に合わせて制限できます。

1　別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で　（電話）

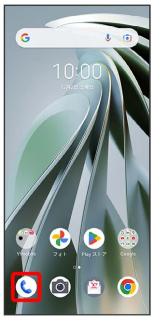

2

設定 ➔ 通話アカウント

通話設定画面が表示されます。

3

アカウントをタップ ➔ 通話サービス設定

4

留守番電話・転送電話

5

留守番電話・転送電話

6

転送電話ON

7

転送先の電話番号

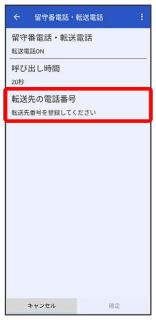

8

電話番号を入力 登録

9

確定

着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で （電話）

2

設定 通話アカウント

通話設定画面が表示されます。

3

アカウントをタップ 通話サービス設定

4

留守番電話・転送電話

5

留守番電話・転送電話

6

留守番電話ON

7

確定

留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で （電話）

2

⋮ ➔ 設定 ➔ 通話アカウント

通話設定画面が表示されます。

3

アカウントをタップ ➔ 通話サービス設定

4

割込通話 （ 表示）

割込通話サービスが設定されます。

・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を上にフリック／スワイプして通話を開始できます。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に 通話を追加

電話番号発信画面が表示されます。

2

別の相手の電話番号を入力 音声通話

通話が追加されます。

3

相手が応答したら 統合

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で （電話）

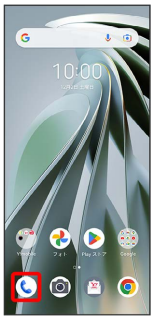

2

設定 通話アカウント

通話設定画面が表示されます。

3

アカウントをタップ その他の設定

4

発信者番号 ➔ ネットワークのデフォルト ／ 番号を非通知 ／ 番号を通知

発信者番号通知サービスが設定されます。

発信規制・着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

・発着信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1

ホーム画面で （電話）

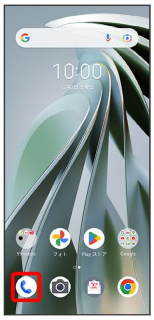

2

設定 ➔ 通話アカウント

通話設定画面が表示されます。

3

アカウントをタップ ➔ 通話サービス設定 ➔ 発信規制 ／ 着信規制

4

規制する発信／着信条件をタップ

発信規制・着信規制が設定されます。