


時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

アラームを設定する


1

ホーム画面を上フリック／スワイプ

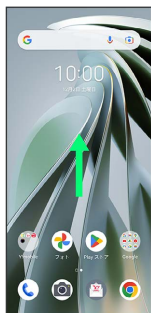


2

(時計)

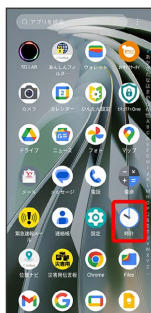

3

アラーム

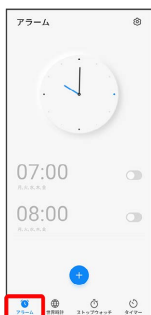


アラーム画面が表示されます。

- 画面を上フリック／スワイプすると、時計がデジタル表示化されます。また、デジタル表示化されているときに、画面を下フリック／スワイプすると、時計の画像が表示されます。

4

+

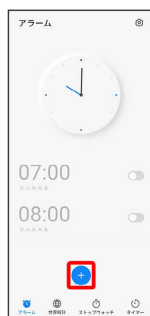

5

時刻を設定



6

✓



アラームが設定されます。


アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (時計) ➡ アラーム

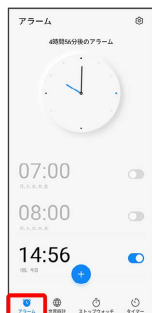

🚩 アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームをタップ

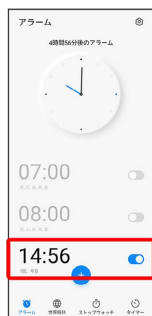

3

アラームの設定内容を変更 ➡ ✓




🚩 アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (時計) ➡ スヌーズの長さを変更するアラームをタップ

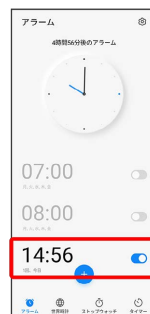


2

スヌーズ



3

時間と繰り返し回数を選択

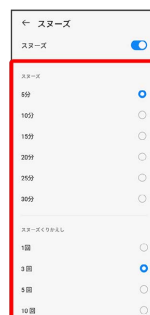

🚩 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 着信音とバイブレーション



着信音とバイブレーションの設定画面が表示されます。

2

アラームの音量バーを操作




アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で上フリック/スワイプ

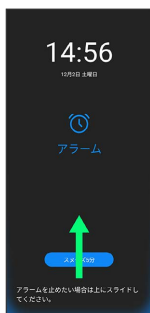


アラームが止まります。

・ スヌーズ をタップするとスヌーズが設定されます。

アラームを取り消す

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → アラーム

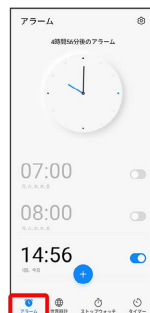

アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の (表示)

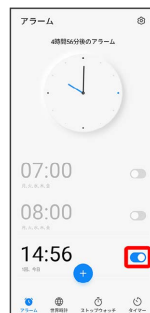

アラームが取り消されます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → 世界時計 → +



都市の検索画面が表示されます。

2

追加する都市名を入力 → 追加する都市をタップ




指定した都市の時計が追加されます。

ストップウォッチを利用する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → ストップウォッチ

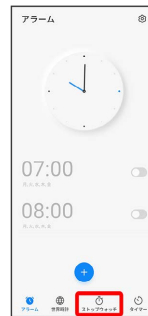

ストップウォッチ画面が表示されます。


2

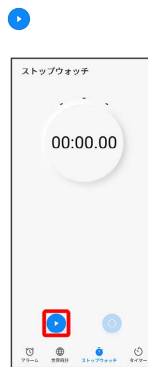

計測が始まります。

・計測中に + をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3

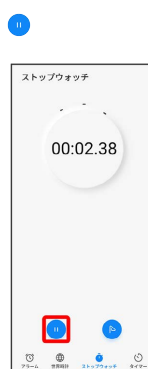


計測時間が表示されます。

・ - をタップすると、計測時間をリセットできます。

タイマーを利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (時計) ➡ タイマー

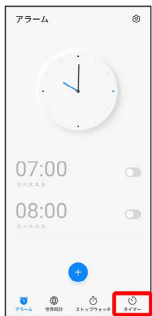

🚩 タイマー画面が表示されます。

2

➡ をドラッグして時間を設定 ➡ ➡



🚩 カウントダウンが始まります。

- ・時計の画像が表示されていないときは、画面を下フリック/スワイプして、時計の画像を表示させてください。
- ・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。カウントダウンを一時停止するときは 🕒、タイマー音を停止するときは画面を上フリック/スワイプするか、**無効** をタップします。