

システムの設定

言語と入力、日付と時刻、バックアップ、リセット、システム アップデートなど、システムに関して確認や設定ができます。

システムの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ダウンロードマネージャー	ダウンロードしたファイルを確認できます。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogle Oneにバックアップできます。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。詳しくは、「システムアップデートする」を参照してください。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、ダウンロードされたeSIMの消去、本機を初期状態にリセットができます。

+ システム利用時の操作

英語表示に切り替える

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → 言語 → 言語を追加 → English → United States → English (United States) の ≡ を「1」の位置にドラッグ

入力方法を設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 使用する入力方法をタップ ( 表示)

- ・入力方法をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

キーボード/音声入力を設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 設定するキーボード/音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

ジェスチャーナビゲーション利用時のキーボードの位置を上げる

ジェスチャーナビゲーション利用時のキーボードの位置を上げて、ジェスチャー動作の誤操作を防ぎます。

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → キーボードを上げます

- ・ **キーボードを上げます** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの設定 → 画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → 言語と入力 → ポインタの速度 →  を左右にドラッグ → OK

データをバックアップするかどうかを設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → バックアップ → Google Oneバックアップ

- ・ **Google Oneバックアップ** をタップするとバックアップがOFFになります。再度ONにするときはホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → バックアップ → ONにする をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

バックアップアカウントを設定する


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → システム → バックアップ → アカウントの保存容量 → アカウントをタップ

- ・ **Google Oneバックアップ** がONのときに設定できます。
- ・Googleアカウントのログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

24時間表示に設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ

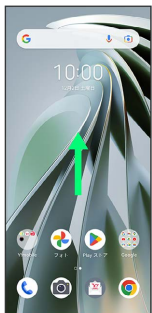

2

(設定)



3

システム



4

日付と時刻



5

言語／地域で一般的な形式を使用する (表示)



言語の設定に従って24時間表示／12時間表示が自動設定されます。

- ・言語／地域で一般的な形式を使用する をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。
- ・言語／地域で一般的な形式を使用する がOFFの場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 (表示) / 12時間表示 (表示) が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定) ➡ シス

テム




2

リセット オプション



3

全データを消去 (出荷時リセット)

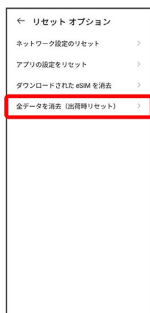

4

すべてのデータを消去



- ・本機にSDカードを取り付けているとき、SDカードのデータも消去する場合は、**SDカード内データを消去** をタップしてください (✓表示)。
- ・「ダウンロードされた eSIM を消去」にチェックを入れたままで次に進むと、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

5

すべてのデータを消去



初期状態へリセットされます。

! eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。