


Android™ 10で変わること

Androidのバージョンアップを行うと、バージョンが10に変更されます。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えられます。
ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明します。

電源キー長押しの機能について

電源キーを長押し（2秒以上）したときに表示される機能が一部変更されます。
機内モードとマナーモードを設定するボタンが表示されなくなります。

緊急通報 が追加され、緊急通報の画面を表示できます。

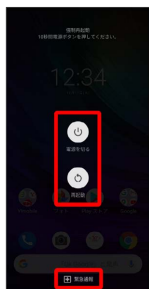

ロック画面について

画面やアイコンのデザインが一部変更されます。また、操作が一部変更されます。

画面ロックの解除方法をスワイプに設定しているときは **🔒**、パターン／PIN／パスワードに設定しているときは **🔒** が表示されます。

Googleアシスタントを起動する **👤** が表示されなくなります。



ホーム画面について

操作が一部変更されます。

ホーム画面にアプリのショートカットやウィジェットを追加するとき、画面上部に **キャンセル** や **無効** が表示されなくなります。ショートカットなどをロングタッチするとメニューオプションが表示され、削除などの操作ができます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ホームの設定** と操作して表示されるホームの設定画面から、**アプリを長押ししてメニューオプションを表示** が削除されます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

フォルダを追加する

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ → 同じフォルダに入れたいアイコンの上にドラッグ

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → **✓**

アプリを無効化する

ホーム画面で無効化するアプリのショートカットをロングタッチ → メニューオプションで **無効** → **OK**

ショートカットやウィジェットなどを削除する

ホーム画面で削除するアイコンなどをロングタッチ → メニューオプションで **削除**

ランチャー画面について

画面やアプリアイコンなどのデザインが一部変更されます。アプリについて詳しくは、「搭載アプリの変更について」を参照してください。

アプリアイコンをロングタッチしたときに表示されるメニューオプションのデザインや表示内容が、一部変更されます。

ナビゲーションバーについて

画面の自動回転 がOFFのとき、回転に対応したアプリを表示中に本機の向きを変えると表示される **📺** が **📱** に変更されます。

音量調節バーについて

音量大／小キーを押したときに表示される音量調節バーのデザインや機能が一部変更されます。

🔊 をタップすると音量画面が表示され、各種音量を設定できます。また、**詳細** をタップすると、音の設定画面を表示できます。

充電／通知ランプについて

充電／通知ランプの動作が一部変更され、電池残量が20%以下になると、充電／通知ランプが赤で点滅します。

通知アイコンについて

画面上部（ステータスバー）に表示される通知アイコンが一部変更／削除されます。
変更／削除される通知アイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
 （アプリのインストール完了）	表示されなくなります。
 （スマートパワー設定中）	表示されなくなります。
 （「画面を記録」動作中）	デザインが  に変更されます。また、「画面を記録」の通知があるときにも表示されます。

ステータスアイコンについて

画面上部（ステータスバー）に表示されるステータスアイコンが一部変更されます。
変更されるステータスアイコンは次のとおりです。

アイコン	変更点
 （圏外）	デザインが  に変更されます。
 （要充電）	表示されなくなります。
 （電池残量が少ない状態）	デザインが  に変更されます。
 （電池充電中）	デザインが  に変更されます。
 （スマートパワー設定中）	デザインが  に変更されます。

通知パネルについて

デザインや表示が一部変更されます。また、機能が追加されます。



- 1 サイレント通知（音やバイブレーションが動作しないように設定された通知）が表示されます。
- 2 通知を受信するアプリを設定できます。

+ サイレント通知を設定する

通知パネルに通知が表示されるとき、音やバイブレーションが動作しないように設定できます。

通知パネルでサイレント通知に設定する通知をロングタッチ

→ サイレント → 適用

- ・通知によっては、サイレント通知に設定できない場合があります。
- ・通常の通知方法に切り替えるには、通知パネルでサイレント通知に設定した通知をロングタッチ → アラートを受け取る → 適用 と操作します。
- ・通知パネルで通知をロングタッチ → 通知をOFFにする と操作すると、通知の詳細を設定できます。

クイック設定パネルについて

画面やアイコンのデザイン、アイコンの表示位置が一部変更されます。

現在地 が 位置情報 に変更されます。

キャスト が 画面のキャスト に変更されます。

初期設定について

初期設定の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

Google アカウントの作成について

作成の手順が一部変更されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

マルチウィンドウについて

マルチウィンドウの操作が一部変更されます。

+ マルチウィンドウを起動する

□ ➡ 操作したいアプリのサムネイルで上部の ■ ➡ 分割画面 ➡ マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴から、次に操作したいアプリのサムネイルをタップ

文字入力について

キーボードやアイコンのデザインが一部変更されます。また、操作が一部変更されます。

キーボードの G が ◀ / ▶ に変更され、キーボードバーのアイコンの非表示 / 表示を操作できます。

キーボードバーに G (Gboardを共有) が追加され、他のユーザーとGboardを共有できます (使用状況によっては他のアイコンが追加される場合があります)。

キーボードバーの G をタップしたときなどに表示される絵文字 / ステッカー / 顔文字のリストに、記号のリストが追加されます。

キーボードの G をタップしたときの設定項目の表示位置が一部変更されたり、設定項目が削除されたりします。また、Gboardを共有 が追加され、他のユーザーとGboardを共有できます。

SDカードの内部ストレージ化について

SDカードの内部ストレージ化に関連する操作が一部変更されます。

+ SDカードの内部ストレージ化に関連する操作

SDカード内のデータを本機の内部ストレージへコピーする

ホーム画面を上フリック / スワイプ ➡ (Files) ➡ コピーするデータをロングタッチ ➡ ■ ➡ コピー ➡ 続行

内部ストレージ化したSDカードをフォーマットする

ホーム画面を上フリック / スワイプ ➡ (設定) ➡ ストレージ ➡ SDカード ➡ ■ ➡ 外部ストレージとしてフォーマット ➡ フォーマット ➡ 完了

搭載アプリについて

アプリアイコンや画面のデザインが変更されたり、操作や設定項目が変更されたりするアプリがあります。

詳しくは、「搭載アプリの変更について」を参照してください。

アプリに必要な許可の設定について

アプリをはじめて起動したときに、位置情報へのアクセス許可が必要な場合の選択項目が、許可 から 常に許可 / アプリの使用中的み許可 に変更されます。また、アプリに必要な許可を設定する操作が変更になります。

+ アプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面を上フリック / スワイプ ➡ (設定) ➡ アプリと通知 ➡ XX個のアプリをすべて表示 ➡ アプリをタップ ➡ 権限 ➡ 機能をタップ ➡ 許可 / 許可しない

・機能選択時に 位置情報 をタップした場合は、常に許可 / アプリの使用中的み許可 / 許可しない と操作します。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面を上フリック / スワイプ ➡ (設定) ➡ アプリと通知 ➡ 詳細設定 ➡ 権限マネージャ ➡ 機能をタップ ➡ アプリをタップ ➡ 許可 / 許可しない

・機能選択時に 位置情報 をタップした場合は、常に許可 / アプリの使用中的み許可 / 許可しない と操作します。

Wi-Fiについて

Wi-Fi利用時の機能が追加／変更されます。

Wi-Fi設定画面に **Wi-Fi データ使用量** が追加されます。

Wi-Fi設定画面の項目から **モバイル通信ネットワークに自動切換え** が削除されます。

+ Wi-Fi利用時の操作

QRコードを利用してWi-Fiネットワークに接続する

ホーム画面を上フリック／スワイプ → (設定) → **ネットワークとインターネット** → **Wi-Fi** → **Wi-Fiの使用** ( 表示) → 「ネットワークを追加」の右側の  → 読み取るQRコードを画面中央に表示

・ネットワークを選択して接続する場合は、ホーム画面を上フリック／スワイプ → (設定) → **ネットワークとインターネット** → **Wi-Fi** → **Wi-Fiの使用** ( 表示) → Wi-Fiネットワークをタップ → パスワード入力欄の右側の  → 読み取るQRコードを画面中央に表示と操作します。

設定済みのネットワーク情報を共有する

ホーム画面を上フリック／スワイプ → (設定) → **ネットワークとインターネット** → **Wi-Fi** → **Wi-Fiの使用** ( 表示) → 接続済みのネットワークをタップ → **共有** → 相手機器でQRコードを読み取る

Wi-Fi Directで目的の機器を検索する

ホーム画面を上フリック／スワイプ → (設定) → **ネットワークとインターネット** → **Wi-Fi** → **Wi-Fiの使用** ( 表示) → **Wi-Fi設定** → **詳細設定** → **Wi-Fi Direct** →  → **デバイスの検索**

端末設定について

設定項目の並び順や画面のデザインなどが一部変更されます。また、設定項目が追加／変更／削除されます。
詳しくは、「端末設定の変更について」を参照してください。