



## 各部の名称とはたらき

### 本体正面について

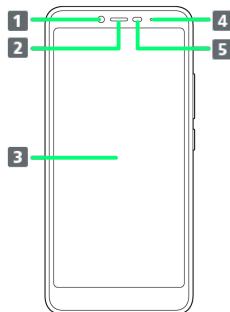

名称	説明
1 フロントカーメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
2 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 充電／通知ランプ	充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅します。
5 近接／明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。

### 本体背面について

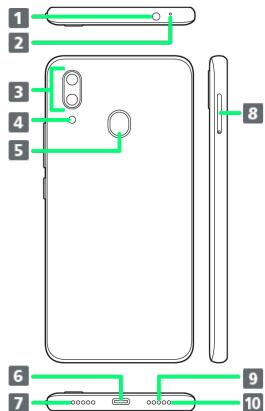

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
2 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
3 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
4 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
5 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
6 外部接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
7 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。
8 USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
9 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
10 空気穴	空気を循環させて温度や湿気を調整するための穴です。

## キーについて



名称	説明
<b>1 音量大／小キー</b>	音量を調節します。 <sup>1</sup>
<b>2 電源キー</b>	画面を消灯／点灯します。 長押しするとメニューが表示され、機内モードやマナーモードの設定、再起動、電源を切る操作ができます。

1 キーを押すと音量パネルが表示され、メディアの音量を調節できます。ただし、起動中のアプリ／機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。

## 充電／通知ランプについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。  
充電／通知ランプは、画面が消灯しているときに動作します。

ランプの色 と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中（電池残量89%以下）
緑の点灯	充電中（電池残量90%以上）
赤の点滅	電池残量15%以下
緑の点滅	不在着信／新着メールなどの通知あり