

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上にドラッグ


・■をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた

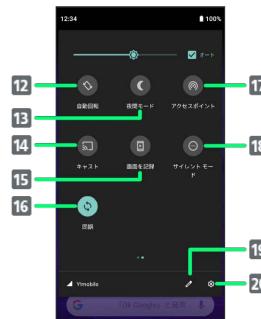

1 画面の明るさを調節

2 WiFiのON/OFF

3 Bluetooth®のON/OFF

4 ライトのON/OFF

5 位置情報のON/OFF

6 モバイルデータ通信のON/OFF

7 スクリーンショットの撮影

8 画面の明るさの自動調節

9 マナーモードを設定

10 機内モードのON/OFF

11 スマートパワーのON/OFF

12 画面の自動回転のON/OFF

13 夜間モードのON/OFF

14 Google Cast対応機器に本機の画面を表示

15 表示している画面の動画を撮影

16 自動同期のON/OFF

17 WiFiテザリングのON/OFF

18 サイレントモードのON/OFF

19 クイック設定パネルのアレンジ

20 端末設定の表示