


時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面を上フリック／スワイプ

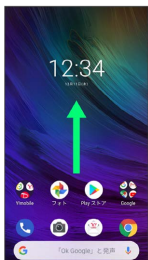


2

(時計)



3

アラーム

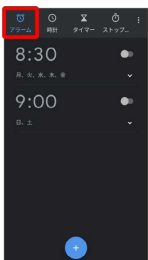


アラーム画面が表示されます。

4




5

時刻を設定

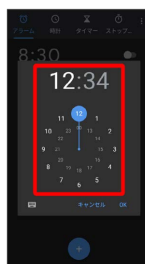

6

OK

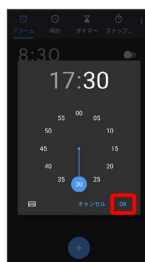

アラームが設定されます。


💡 アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → ア
ラーム

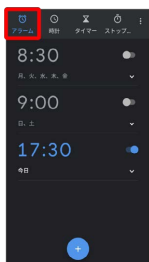

アラーム画面が表示されます。


2

編集するアラームの ▼ をタップ

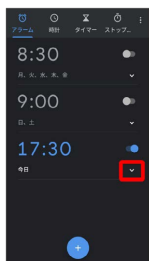

3

アラームの設定内容を変更 → ▲

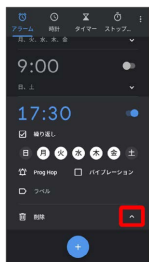


アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → ⋮

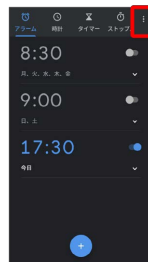

2

設定




3

スヌーズの長さ



4

時間を選択

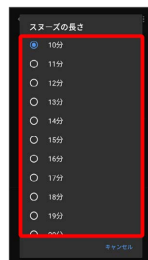


スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → アラーム

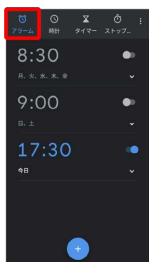

アラーム画面が表示されます。


2

→ 設定

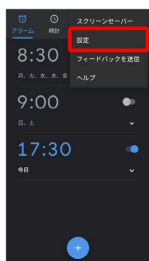

3

アラームの音量バーを操作

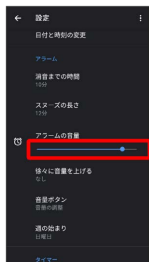


アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で [止める] を [スヌーズ] へドラッグ

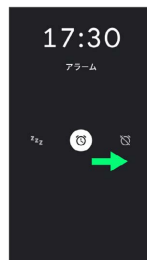

アラームが止まります。

[止める] を [スヌーズ] へドラッグするとスヌーズが設定されます。

アラームを取り消す

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の [オフ] ([表示])

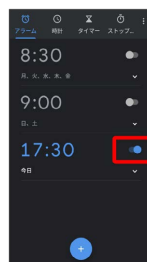


アラームが取り消しされます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面の上にフリック/スワイプ → (時計) → 時計

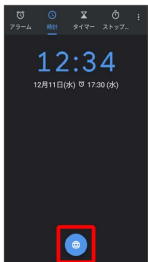

都市の検索画面が表示されます。

2

追加する都市名を入力 → 追加する都市をタップ




指定した都市の時計が追加されます。

タイマーを利用する

1


ホーム画面の上にフリック/スワイプ → (時計) → タイマー

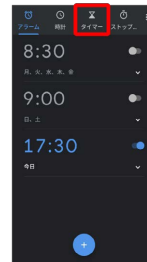

タイマー画面が表示されます。

2

時間を入力 →

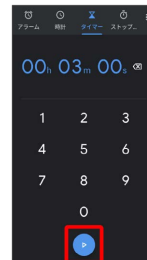

カウントダウンが始まります。


・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。カウントダウンを一時停止するときは、タイマー音を停止するときはをタップします。

ストップウォッチを利用する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) →

ストップウォッチ

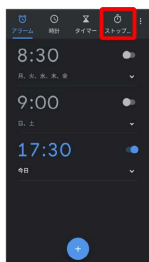

ストップウォッチ画面が表示されます。


2

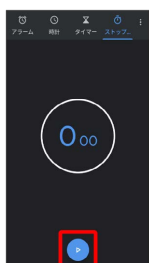

計測が始まります。

- ・計測中に **ラップ** をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3

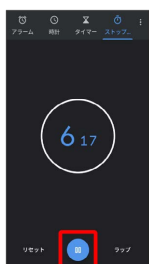

計測時間が表示されます。

- ・ **リセット** をタップすると、計測時間をリセットできます。