

音楽を聴く（Playミュージック）

💡 ファイル形式について


次のファイル形式に対応しています。

・3gp、mp4、m4a、aac、ts、flac、mp3、mid、xmf、mxmf、rtttl、rtx、ota、imy、ogg、mkv、wav、amr

音楽を再生する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (Play Music)

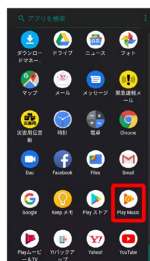

📱 今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

☰ ➡ 音楽ライブラリ



📱 音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

画面を左右にフリック/スワイプしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択



4


項目/再生する曲をタップ ➡

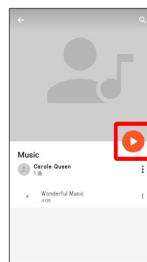

📱 曲が再生されます。

・画面下部の再生バーを上ドラッグすると音楽再生画面が表示できます。

音楽再生画面の見かた

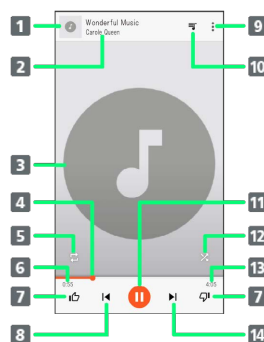


- 1 曲のイメージ表示/音楽のリストに戻る
- 2 曲名/アーティスト名
- 3 曲のイメージ表示
- 4 インジケータ
- 5 全曲リピート/1曲リピート/通常再生
- 6 再生時間
- 7 曲の評価
- 8 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 9 プレイリストへの追加、アーティストへの移動など
- 10 キューを表示
- 11 一時停止/再生
- 12 シャッフル再生
- 13 曲の長さ
- 14 次の曲を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (Play Music)

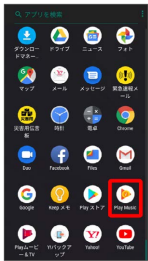

2

☰ → 音楽ライブラリ → プレイリストに追加する項目/曲
の ☰ → プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

名前、説明を入力 → プレイリストを作成



🚩 プレイリストが作成されます。

+ 再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で ☰ → プレイリストに追加 → プレイリスト名をタップ

🚩 音楽がプレイリストに追加されます。