

# ディスプレイの設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。

## ディスプレイの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・項目によっては [詳細設定] をタップすると表示されます。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
夜間モード	画面を黄味がかった色にして、薄明かりの下でも画面を見やすくするかどうかを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを調節するかどうかを設定します。
壁紙	壁紙を設定します。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
かんたんモード	ホーム画面のレイアウトをシンプルにして、アイコンや文字のサイズを大きくするかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
インジケータライト	充電／通知ランプの動作を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
アンビエント表示	通知を受信したときに、スリープ状態から復帰するかどうかを設定します。
端末のテーマ	一部の画面で明るいまたは暗いテーマ（カラー）を使用するかどうかを設定します。

## ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → ディスプレイ

2

### スリープ



3

スリープ時間を選択



■ ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了しました。

## 文字の大きさを設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → ディスプレイ




2

詳細設定 → フォントサイズ



3

● を左右にドラッグ

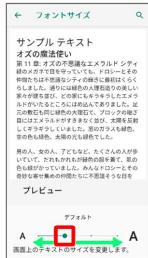

🏁 文字の大きさの設定が完了しました。

## 画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → ディスプレイ



2

詳細設定 → 表示サイズ



3

● を左右にドラッグ



🏁 画像やアイコンの大きさの設定が完了しました。