

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。

音の設定

設定できる項目は次のとおりです。

・項目によっては [詳細設定] をタップすると表示されます。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音の音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
通知の音量	通知音の音量を設定します。
通話音量	通話の音量を設定します。
着信時にバイ プレーションも ON	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード 設定	マナーモードを設定します。 [バイブレーショ ン] を選択するとマナーモード（バイブレ ーション）、[ミュート] を選択するとマナ モード（ミュート）に設定できます。
サイレントモ ード	サイレントモードのON/OFFを設定します。 また、サイレントモードをONにしているとき の着信/通知を許可する条件や、自動的にサ イレントモードをON/OFFにするスケジュー ルを設定します。
バイブレーション に切り替え	電源キーと音量大キーを同時に押したときに マナーモード（バイブレーション）に切り替 えるかどうかを設定します。
着信音	着信音や通知音、アラーム音の種類を設定し ます。
ダイヤルパッド の操作音	ダイヤルキーのタップ時に音を鳴らすかどう かを設定します。
画面ロック音	画面ロック時や画面ロック解除時に音を鳴ら すかどうかを設定します。
充電時の音	充電開始時に音を鳴らすかどうかを設定しま す。
タッチ操作音	画面のタップ時に音を鳴らすかどうかを設定 します。
タップ操作時の バイブ	ナビゲーションバーのアイコンやキーボード のキーをタップしたときなどにバイブレータ を動作させるかどうかを設定します。
起動時の音	電源を入れたときに音を鳴らすかどうかを設 定します。
着信音フェード イン	着信音の音量をだんだん大きくさせるかどう かを設定します。

着信音を設定する

着信音や通知音、アラーム音の種類を設定できます。

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → 音



2

[詳細設定] → 着信音



3


着信音



・通知音を設定する場合は [デフォルトの通知音]、アラーム音を設
定する場合は [デフォルトのアラーム音] をタップします。

4


設定する着信音をタップ

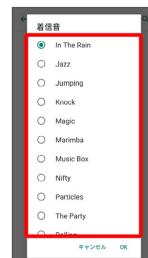

着信音が再生されます。

5

OK

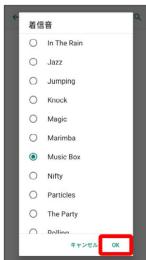

設定が完了します。

着信音の音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 音



2

着信音の音量 の ● を左右にドラッグ



着信音が再生され、設定が完了します。

● を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 音



2

メディアの音量 の ● を左右にドラッグ



サンプル音が再生され、設定が完了します。

通知音の音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 音



2

通知音の音量 の ● を左右にドラッグ



通知音が再生され、設定が完了します。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 音



2

アラームの音量 の ● を左右にドラッグ



音 アラーム音が再生され、設定が完了します。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → 音



2

着信時にバイブレーションもON



音 着信時にバイブレーションもON をタップするたびに、ON (●) / OFF (○) が切り替わります。