

時計／アラームの変更について

デザインや操作、設定項目が変更されます。

アラームを設定する

1

ホーム画面を上フリック／スワイプ



ランチャー画面が表示されます。

2

(時計)



3

アラーム



アラーム画面が表示されます。

4

+



5

時刻を設定



6

繰り返し／サウンド／バイブレーション／ラベル／アラーム作動時間／スヌーズの設定を設定



・サウンドをタップしたときは、**端末内にある音楽** をタップすると、本機に保存した音楽をアラーム音に設定できます。

7

✓



アラームが設定されます。

+ 時刻表示をデジタルに変更する

画面の時計を左右にフリック/スワイプ

- ・フリック/スワイプするたびに、表示が切り替わります。
- ・世界の時刻画面でも同様に操作できます。

タイマーを利用する

1


ホーム画面を上フリック/スワイプ → (時計) → タイマー



📱 タイマー画面が表示されます。

2

時間/分/秒を上下にフリック/スワイプして設定 → ⏴

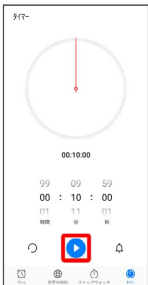

📱 カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を停止するときは、通知の **停止** をタップします。

+ タイマー音を変更する

タイマー画面で 🔔 → 音を選択

- ・**端末内にある音楽** をタップすると、本機に保存した音楽をタイマー音に設定できます。