



各部の名称とはたらき

本体正面について

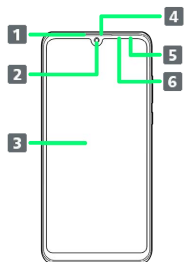


名称	説明
1 通知ランプ	充電中、不在着信、新着メールがある場合などに点灯/点滅します。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 受話口	相手の声が聞こえます。
5 明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。
6 近接センサー	通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。

本体背面/側面について

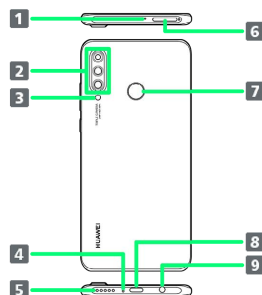

名称	説明
1 サブマイク	スピーカーフォン (ハンズフリー) 通話時に使用します。
2 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
3 フラッシュ	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 送話口 (マイク)	自分の声を相手に伝えます。
5 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声聞こえます。
6 USIMカード / microSDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け/取り外しできます。
7 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
8 外部接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
9 イヤホン端子	市販のイヤホンなどを接続します。

キーについて



名称	説明
1 音量上下キー	音量を調節します。
2 電源キー	画面を消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。

通知ランプについて

充電中、不在着信、新着メールがある場合などに点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	電池残量2%~4%または充電中（電池残量10%未満）
オレンジ色の点灯	充電中（電池残量10%~90%未満）
緑の点灯	充電中（電池残量90%以上）または満充電
赤の点滅	電池残量2%未満
緑の点滅（画面消灯時）	不在着信あり／通知メッセージあり（電池残量5%以上）
赤の点滅（画面消灯時）	不在着信あり／通知メッセージあり（電池残量5%未満）