

クイック設定パネルを利用する

クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く


1


ステータスバーを下にドラッグ



2

画面を下にドラッグ

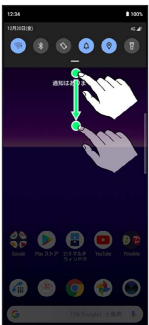


 クイック設定パネルが表示されます。

- ・ステータスバーを2本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上をドラッグ

- ・ をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができません。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで   画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

ロック画面でクイック設定パネルを表示する

ロック画面でステータスバーを下にドラッグ

クイック設定パネルの見かた



- 1 アラーム設定状況やマナーモード設定状況などの情報を表示
- 2 画面の明るさを調節
- 3 Wi-Fi機能のON/OFF
- 4 Bluetooth®機能のON/OFF
- 5 マナーモード (パイプあり) / マナーモード (パイプなし) / マナーモード (OFF)
- 6 位置情報のON/OFF
- 7 機内モードの設定 / 解除
- 8 STAMINAモードのON/OFF
- 9 画面の自動回転のON/OFF
- 10 ライトのON/OFF
- 11 テザリング機能のON/OFF
- 12 クイック設定ツールの追加・削除、並び順の変更
- 13 端末設定を表示

+ 各クイック設定ツールの設定画面を開く

クイック設定ツールのアイコンをロングタッチ