


QRコード（バーコード）を読み取る

QRコードやJANコードを読み取って利用できます。


QRコード（バーコード）リーダーを利用する


1

ホーム画面で画面を上ドラッグ

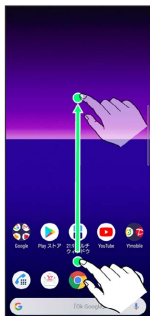


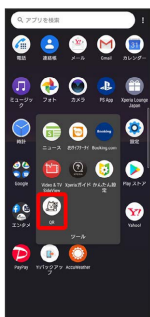
2


 (ツール)

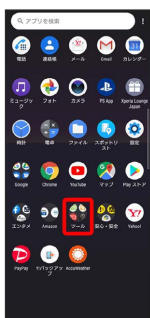

3

 (QR)




 バーコードリーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

読み取るバーコードを画面中央に表示



 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。