

NFC／おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。また、Androidビームを利用してNFC対応機器とデータをやりとりすることもできます。

NFC／おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCについて

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本機でご利用いただけます。

充電中の利用について

充電中に本機の電源を切っている場合、NFC／おサイフケータイ®機能は使用できません。充電中に使用する場合は、本機の電源を入れてください。

こんなときは

- Q. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電してください。
- A. NFC／おサイフケータイ®が無効になっていませんか。「NFC／おサイフケータイ®を有効にする」を参照し、NFC／おサイフケータイ®を有効にしてください。
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. NFC／おサイフケータイ®かざし位置をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC／おサイフケータイ®をご利用時の警告



故障や修理など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータが消失・変化、その他おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


おサイフケータイ®を利用する準備を行う


お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、NFC／おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で画面を上ドラッグ  (ツール)  (おサイフケータイ)

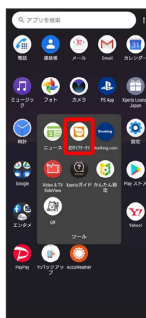


 おサイフケータイ®の画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面の指示に従って操作



 初期設定が完了します。

NFC / おサイフケータイ®を有効にする

1

ホーム画面で (設定) 機器接続



2

接続の設定 NFC / おサイフケータイ (表示)



NFC / おサイフケータイ®が有効になります。


- ・Androidビームも利用できるようになります。
- ・カメラを起動しているときは、Reader / Writer機能、Androidビームはご利用になれません。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー /ライター (読み取り機) にかざして読み取りを行います。

1

本機のNFC / おサイフケータイ®かざし位置をリーダー /ライターにかざす

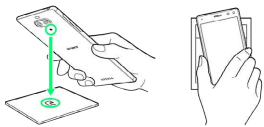

読み取りが完了します。

- ・リーダー /ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。


Androidビームでデータを送受信する

NFCを搭載した機器との間でデータを送信 / 受信できます。

- ・アプリによってはAndroidビームを利用できない場合があります。
- ・本機能は、本機とすべてのNFC機能対応機器との通信を保証するものではありません。

1

送信側の機器で送信するデータを表示させた状態で、NFC対応機器を平行にしてNFC / おサイフケータイ®かざし位置を向かい合わせる

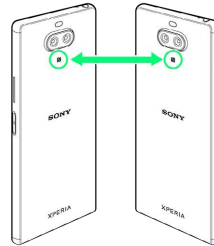

送信側の機器に「画面をタップしてビーム」と表示されます。

2

転送する画面をタップ

接続音が鳴り、データの送信画面が表示されます。

NFC / おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で (設定) → **ロック画面とセキュリティ**



2

NFC / おサイフケータイ ロック設定



NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面が表示されます。

・おサイフケータイ®画面で をタップしても、NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面を表示できます。

3

NFC / おサイフケータイ ロック (表示)



NFC / おサイフケータイ® ロックが設定されます。

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
・はじめて設定するときは、操作暗証番号を入力する必要があります。

+ NFC / おサイフケータイ®をご利用時の操作

NFC / おサイフケータイ® ロックを解除する

NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面で **NFC / おサイフケータイ® ロック** → **操作暗証番号を入力** → **OK** (表示)

NFC / おサイフケータイ® ロックのパスワードを変更する

NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面で **:** → **パスワード変更** → **OK** → **現在の操作暗証番号を入力** → **OK** → **OK** → **新しい操作暗証番号を入力** → **OK** → **新しい操作暗証番号を再度入力** → **OK** → **OK**

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

Androidビームを無効にする

ホーム画面で (設定) → **機器接続** → **接続の設定** → **Androidビーム** → **ON** (表示)

・Androidビームを有効にするときは、**Androidビーム** → **OFF** をタップします (表示)。

画面ロック中にNFC / おサイフケータイ®機能をロックするかどうか設定する

NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面で **画面ロック中はロック**

・**画面ロック中はロック** をタップするたびにON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

・ON (表示) にすると、画面ロック中にNFC / おサイフケータイ®機能がロックされます。画面ロックを解除している間、NFC / おサイフケータイ®機能を利用できます。

メールリモートロックを設定する

本機の紛失・盗難時にメールを利用してNFC / おサイフケータイ®をロックできるように設定します。

NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面で **メールリモートロック** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **有効にする** (表示) → **登録メールアドレス1** / **登録メールアドレス2** → **入力方法を選択** → 画面に従ってメールアドレスを入力 → **保存** → **OK**

登録したメールアドレスにリモートロックの実行方法と解除方法のメールが送信されます。

・**有効にする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

メールリモートロックのヘルプを表示する

NFC / おサイフケータイ® ロック設定画面で **メールリモートロック** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **:** → **ヘルプ**

