

## 基本操作

本機のしくみと基本操作について.....	24
タッチクルーザーEXの使いかた.....	24
メインメニューの使いかた.....	25
機能の呼び出しかた.....	30
マナーモードを利用する.....	32
機内モードを利用する.....	33
その他の基本操作.....	33

## 本機のおしくみと基本操作について

### ボタン操作

ボタンを押して操作する方法です。本機のおほぼすべての操作が行えます。




### タッチクルーザーEX操作

タッチエリアを指で触れて画面上のポインタを操作する方法です。



## タッチクルーザーEXの使いかた

LINEやカメラ、ブラウザなどを操作するとき、タッチエリアを指で触れて操作ができます。

タッチクルーザーEXに対応した機能で、タッチクルーザーEXを有効にすると、画面に表示される  (ポインタ) を操作できるようになります。

### タッチクルーザーEXの利用について

次のような操作を行うと、動作しないことがあります。

- ・手袋をした指や爪の先での操作
- ・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものの操作
- ・異物を操作面に載せたままでの操作
- ・水分が付着した状態での操作

### タッチクルーザーEXの操作方法を確認する


操作方法について詳しくは、次の操作でガイドをご確認ください。

  ツール  [タッチクルーザーEX操作ガイド](#)



### タップ

タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離します。2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。



- ・目的の項目の上に「」を移動してをタップすると、その項目が決定（実行）されます。
- ・静止画表示中などにダブルタップすると、画面を拡大／縮小します。

## ドラッグ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ち「」を「」にします。タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。



- ・リスト画面のスクロールなどを行います。

## ピンチ


2本の指でタッチエリアに触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。






- ・画像などを拡大／縮小します。

## タッチクルーザーEXを無効にする

1

（長押し）

 タッチクルーザーEXが無効になります。

- ・タッチクルーザーEXを無効にしたまま機能を終了すると、再度タッチクルーザーEXに対応した機能を起動してもタッチクルーザーEXは有効になりません。
- ・再度 （長押し）と操作するとタッチクルーザーEXが有効になります。タッチクルーザーEXに対応していない画面では （長押し）と操作しても有効にできません。

## メインメニューの使いかた

### メインメニューを利用する

次の機能やサービスが利用できます。

項目	説明
メール	メールやSMSの送受信ができます。
ブラウザ	インターネットにアクセスできます。
LINE	LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。 LINEの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">LINEを利用する</a> 」を参照してください。
アラーム	アラーム/タイマー/ストップウォッチ/世界時計を利用できます。 各機能について詳しくは、「 <a href="#">アラームメニューを利用する</a> 」を参照してください。
カメラ	カメラを使って静止画や動画の撮影などができます。 カメラの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">カメラメニューを利用する</a> 」を参照してください。
TV	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見ることができます。 テレビの視聴について詳しくは、「 <a href="#">テレビを利用する</a> 」を参照してください。
ツール	カレンダーやメモ帳などの便利なツールを利用できます。 ツールの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">ツールメニューを利用する</a> 」を参照してください。
データ	本体メモリ/SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルをデータフォルダで確認することができます。 データフォルダについて詳しくは、「 <a href="#">データを利用する（データフォルダ）</a> 」を参照してください。
サービス	あんしんバックアップや緊急速報メールなどのサービスを利用できます。 サービスの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">サービスメニューを利用する</a> 」を参照してください。
電話機能	電話帳や簡易留守録再生、スピードダイヤルなど電話の機能が利用できます。 電話機能の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">電話機能メニューを利用する</a> 」を参照してください。
プロフィール	プロフィールの確認や編集ができます。
設定	本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。

## 1



メインメニューが表示されます。

## 2

メニューを選択



メニューに対応した機能が起動/表示されます。

- ・メニューはダイヤルボタン ( ) に対応しており、各ボタンを押すことでも機能を起動/表示できます。
- ・ を押すと1つ前の画面に戻ります。

## アラームメニューを利用する

項目	説明
アラーム	アラームを利用できます。 アラームについて詳しくは、「 <a href="#">アラームを利用する</a> 」を参照してください。
タイマー	タイマーを利用できます。 タイマーについて詳しくは、「 <a href="#">タイマーを利用する</a> 」を参照してください。
ストップウォッチ	ストップウォッチを利用できます。 ストップウォッチについて詳しくは、「 <a href="#">ストップウォッチを利用する</a> 」を参照してください。
世界時計	世界時計を利用できます。 世界時計について詳しくは、「 <a href="#">世界時計を利用する</a> 」を参照してください。

## 1

アラーム



アラームメニューが表示されます。

## 2

項目を選択

機能が起動します。

## カメラメニューを利用する

項目	説明
カメラ	静止画を撮影できます。 カメラについて詳しくは、「 <a href="#">静止画を撮影する</a> 」を参照してください。
ビデオカメラ	動画を撮影できます。 ビデオカメラについて詳しくは、「 <a href="#">動画を撮影する</a> 」を参照してください。
バーコードリーダー	JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。 バーコードリーダーについて詳しくは、「 <a href="#">バーコードリーダーを利用する</a> 」を参照してください。
翻訳ファインダー	カメラをかざすだけで英語を日本語へリアルタイムに翻訳できます。 翻訳ファインダーについて詳しくは、「 <a href="#">翻訳ファインダーを利用する</a> 」を参照してください。

### 1

● ➔ カメラ



🚩 カメラメニューが表示されます。

### 2

項目を選択 ➔ ●

🚩 機能が起動します。

## ツールメニューを利用する

項目	説明
地図	現在地の地図を表示したり、現在時間の雨雲情報を確認できます。 地図の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">地図を利用する</a> 」を参照してください。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダーについて詳しくは、「 <a href="#">カレンダーを利用する</a> 」を参照してください。
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 メモ帳について詳しくは、「 <a href="#">メモ帳を利用する</a> 」を参照してください。
電卓	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）や百分率（パーセント）の計算ができます。 電卓について詳しくは、「 <a href="#">電卓を利用する</a> 」を参照してください。
PASSNOW	タブレットとペア設定することで、写真/通知などを連携できます。PASSNOWについて詳しくは、「 <a href="#">PASSNOWを利用する</a> 」を参照してください。
赤外線	赤外線通信を利用できます。 赤外線について詳しくは、「 <a href="#">赤外線通信を利用する</a> 」を参照してください。
ウィジェットシート	ウィジェットを利用できます。
タッチクルーザーEX操作ガイド	タッチクルーザーEXの操作方法を確認できます。

### 1

● ➔ ツール



🚩 ツールメニューが表示されます。

### 2

項目を選択 ➔ ●


🚩 機能が起動します。

## サービスメニューを利用する



項目	説明
ブラウザ保護	<p>セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。</p> <p>ブラウザ保護について詳しくは、「<a href="#">危険なウェブページを事前に検知する（ブラウザ保護）</a>」を参照してください。</p>
あんしんバックアップ	<p>ご利用の端末の電話帳/ブックマーク/カレンダー/メールなどのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを端末に読み込むことができます。</p> <p>端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p> <p>あんしんバックアップについて詳しくは、「<a href="#">あんしんバックアップを利用する</a>」を参照してください。</p>
緊急速報メール	<p>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。</p> <p>対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。</p> <p>また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</p> <p>緊急速報メールについて詳しくは、「<a href="#">緊急速報メールについて</a>」を参照してください。</p>
災害用伝言板	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p> <p>災害用伝言板について詳しくは、「<a href="#">安否情報を確認する（災害用伝言板）</a>」を参照してください。</p>
災害用音声お届けサービス	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、パケット通信により音声メッセージをお届けします。</p> <p>災害用音声お届けサービスについて詳しくは、「<a href="#">音声メッセージを送信する（災害用音声お届けサービス）</a>」を参照してください。</p>
メーカーサービス (SHSHOW)	<p>シャープのサイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。</p> <p>おすすめの機能やウィジェットなどの最新情報が紹介されています。</p>


1

 サービス


 サービスメニューが表示されます。

2

項目を選択  

 機能が起動します。

## 電話機能メニューを利用する

項目	説明
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。 また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。 電話帳について詳しくは、「 <a href="#">電話帳を利用する</a> 」を参照してください。
通話履歴	発信履歴を確認することができます。 通話履歴について詳しくは、「 <a href="#">発信／着信履歴を利用する</a> 」を参照してください。
簡易留守録再生	電話に出ることができないときに録音した伝言を再生します。 簡易留守録再生について詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を再生する</a> 」を参照してください。
留守番電話再生	留守番電話センターに発信して、お預かりした伝言を再生します。 留守番電話サービスについて詳しくは、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」を参照してください。
通話設定	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。 通話設定について詳しくは、「 <a href="#">通話設定を変更する</a> 」を参照してください。
スピードダイヤル	電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけることができます。 スピードダイヤルについて詳しくは、「 <a href="#">スピードダイヤルで電話をかける</a> 」を参照してください。
迷惑電話ブロック	迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示させたり、着信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても警告を表示したり、発信の中断ができます。公共施設や企業からの着信の時も、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安心して電話に出られます。ご利用にはサービスへのお申し込みが必要です。 迷惑電話ブロックについて詳しくは、「 <a href="#">迷惑電話に関わる発信を自動でブロックする（迷惑電話ブロック）</a> 」を参照してください。

1



電話機能メニューが表示されます。

2

項目を選択

機能が起動します。

## 機能の呼び出しかた


本機は、いろいろな方法で機能呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

### クイックオペレーションから機能呼び出す

1

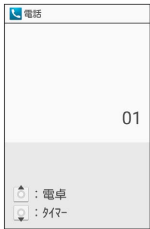
ダイヤルボタン (  ~  ) で数字を入力




 入力した数字に応じて利用できる機能が表示されます。

2

機能名の前に表示されたボタンを押す




 機能が実行されます。

### お気に入りから機能呼び出す



お気に入りに登録されている機能のリストを表示して、そこから機能呼び出します。

1




 お気に入り画面が表示されます。

2

利用する機能を選択  





 機能が起動します。






### + お気に入り利用時の操作

#### お気に入りの機能を登録/変更する

お気に入り画面で、番号を選択   (メニュー)    
  機能を選択  

・番号に機能が「未登録」の場合は番号を選択   を押しても登録できます。

#### お気に入りから機能を解除する











お気に入り画面で、番号を選択   (メニュー)    
  はい



## ボタンを長押しして機能呼び出す

ボタンを長押しすることで、あらかじめ登録されている次の機能呼び出すことができます。

・操作時の状況によっては動作しないことがあります。

操作	内容
待受画面で  (長押し)	メール新規作成
待受画面で  (長押し)	ブラウザメニューを表示
待受画面で  (長押し)	テレビを起動
待受画面 で  (長押し)	簡易留守録設定
待受画面 で  (長押し)	赤外線起動
待受画面 で  (長押し)	Bluetooth®のON/OFF
待受画面 で  (長押し)	LINE起動
待受画面 で  (長押し)	省エネモードのON/OFF
待受画面 で  (長押し)	アプリ起動制限のON/OFF
待受画面 で  (長押し)	国際電話をかける(「+」を追加して電話発信メニューを表示)
待受画面 で  (長押し)	マナーモードのON/OFF
 (長押し)	のぞき見防止のON/OFF
 (長押し)	マナーモードのON/OFF
 (長押し)	タッチクルーザーEXのON/OFF

## 使用中の機能から呼び出す



使用している機能の履歴一覧を表示して、そこから機能呼び出します。また、よく使う機能をお気に入りに登録してすばやく起動したり、複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

1




 履歴一覧画面が表示されます。

2





利用する機能を選択  








 機能が表示されます。

### + 履歴一覧画面の操作





#### Bluetooth®をONにする

履歴一覧画面で  を選択   (  表示)

 Bluetooth®がONになります。

・  を選択   を押すと、Bluetooth®がOFFになります (  表示)。

#### アプリ一覧から機能を利用する



履歴一覧画面で  (アプリ一覧)  機能を選択  

#### 使用中の機能を1件終了する

履歴一覧画面で終了したい機能を選択   (メニュー)

 1件削除

#### 使用中の機能をすべて終了する

履歴一覧画面で  (メニュー)  全件削除

### お気に入りに機能を追加する

履歴一覧画面で (メニュー) → お気に入り → 番号  
を選択 → (メニュー) → 登録 → 機能を選択 →



・番号に機能が「未登録」の場合は番号を選択 → を押ししても登録できません。

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### マナーモードを設定する

- ・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画の音などは鳴りません。

#### 1

(長押し)



マナーモードが設定されます。

- ・ (長押し) でも設定できます。
- ・クローズポジション時は (サイドボタン) を長押しで設定できます。

### + マナーモード設定時の操作

#### マナーモードの種類を変更する

→ 通常マナー / ドライブマナー / サイレントマナー / OFF

#### マナーモードを解除する

マナーモード設定中に (長押し)


- ・ (長押し) でも解除できます。また、クローズポジション時は (サイドボタン) を長押しで解除できます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 機内モードを設定する

1

 (長押し)




2

機内モード



 機内モードが設定されます。

 機内モードを解除する

機内モード設定中に  (長押し) → 機内モード

### 機内モード利用時のご注意

Bluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。


また、**機内モード** を設定したあとにBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

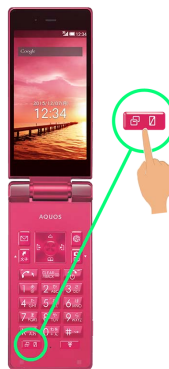
## その他の基本操作


### のぞき見を防止する


周りから画面表示をのぞかれにくくします。


1

 (長押し)



 のぞき見防止が設定されます。

 のぞき見防止を解除する

のぞき見防止設定中に  (長押し)

## 自分の電話番号を確認する

1

● → プロフィール



🏠 プロフィール画面が表示されます。

- ・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

### + プロフィール確認時の操作

#### プロフィールを編集する

プロフィール画面で (編集) → 編集する項目を選択

→ ● → 内容を編集 → ● → (保存)

- ・ 項目を削除するときは、項目を選択して (項目削除) → はい と操作します。

#### プロフィールを送信する

プロフィール画面で (メニュー) → 送信 → 赤外線送信 / Bluetooth送信 / メール添付 → 画面に従って操作

#### 登録済みの電話番号に特番を付加して発信する

プロフィール画面で (メニュー) → 特番付発信 → 電話番号を選択 → ● → 付加する番号などを選択 → ● →

#### プロフィール送信時の送信項目を設定する

プロフィール画面で (メニュー) → 送信 → プロフィール送信情報設定 → 送信項目を選択 → ● (  表示) → (保存)

- ・ 送信項目を選択 → ● を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### 登録した内容を削除する

プロフィール画面で (メニュー) → 削除 → はい

- ・ あらかじめ登録されている内容は削除されません。

## スクリーンショットを撮影する

と を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・ 一部、利用できない機能もあります。
- ・ 撮影したスクリーンショットはデータフォルダの などから確認できます。

## 拡大鏡を利用する

(サイドボタン) を押すと、拡大鏡を利用できます。タッチエリア部分を指でなぞる操作で拡大鏡を動かすことができます。

- ・ 一部、利用できない機能もあります。
- ・ 拡大鏡を終了するには、再度 (サイドボタン) を押します。