



# 各部の名称とはたらき

## 本体正面について

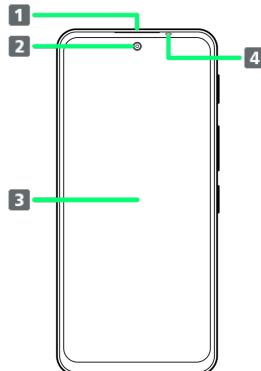

名称	説明
1 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 近接／明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。

## 本体背面／側面について

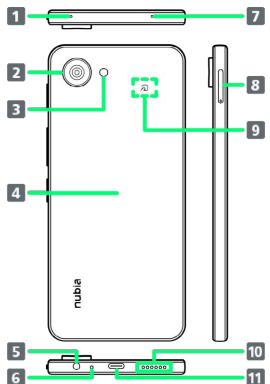

名称	説明
1 空気穴	空気を循環させて温度や湿気を調整するための穴です。
2 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 背面カバー	本機の背面カバーは取り外せません。
5 イヤホン接続端子	市販品のイヤホンなどを接続します。
6 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
7 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
8 USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
9 FeliCa®利用時のかざし位置	NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
10 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。
11 外部接続端子	USB Type-C™ケーブルなどを接続します。

## キーについて



名称	説明
<b>1</b> スマートスタートボタン	初回起動時、長押しすると起動する機能を設定できます。 機能変更時の設定について詳しくは、「スマートスタートボタンを利用する」を参照してください。
<b>2</b> 音量大／小キー	音量を調節します。 <sup>1</sup>
<b>3</b> 電源キー／指紋センサー	画面を消灯／点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作などができます。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。

<sup>1</sup> キーを押すと音量パネルが表示され、各種音量の調節やマナーモードの設定ができます。ただし、起動中のアプリ／機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。