

## 内部ストレージ／SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。


### SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

- ・USIMカード／SDカードトレイを取り外す際は、付属のSIM取り出しツール（試供品）をご使用ください。


1

SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む

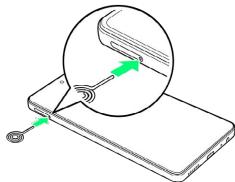


2

USIMカード／SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

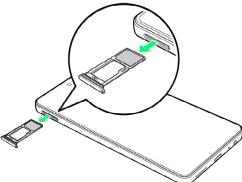

3


SDカードの端子面を下にして、USIMカード／SDカードトレイに取り付ける



- ・SDカードの向きに注意してください。
- ・USIMカード／SDカードトレイからSDカードが浮かないように、しっかりと取り付けてください。

4

USIMカード／SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

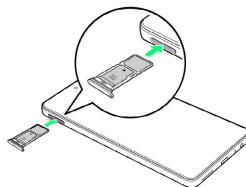

SDカードの取り付けが完了します。

- ・本機とUSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・あらかじめ、SDカードを本機に取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

ストレージ



3

対象のSDカードをタップ



4

外部ストレージとして SD カードをフォーマットする



5

OK



6

完了



 SDカードのセットアップが完了しました。

### SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

ストレージ



3

対象のSDカードをタップ



4

取り出し



SDカードのマウントが解除されます。


## SDカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

- ・USIMカード／SDカードトレイを取り外す際は、付属のSIM取り出しつール（試供品）をご使用ください。


1

SIM取り出しへルをトレイ取り出しホールに水平に差し込む

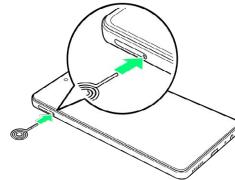


2

USIMカード／SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

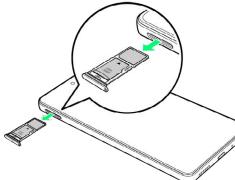


3

USIMカード／SDカードトレイからSDカードを取り出す

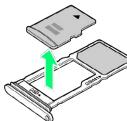

4

USIMカード／SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

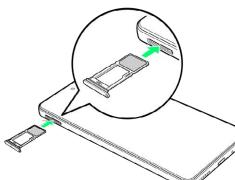

SDカードの取り外しが完了しました。

- ・本機とUSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。