

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

- ・使用状況により、表示される設定などが異なる場合があります。
- ・初期設定の手順はUSIMカードが取り付けられている手順となります。
- eSIMの場合は初期設定でWi-Fiを設定し、初期設定のあとにeSIMの設定をしてください。詳しくは、「eSIMについて」を参照してください。


1

日本語（日本）が表示されていることを確認 → 開始



2

接続するWi-Fiネットワークを選択

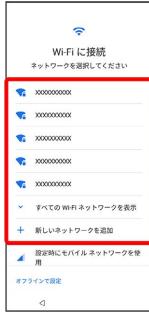

- ・Wi-Fi設定を省略するときは、**設定時にモバイル ネットワークを使用** / **オフラインで設定** を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

コピーしない



- ・**次へ** をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。
- ・入力レイアウトの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

画面の指示に従って、画面ロックなどを設定

- ・設定しないときは、**スキップ** → **スキップ** をタップします。
- ・画面ロックの解除方法は、顔や指紋が認識されないときや、本機を再起動したときなどに必要となります。お忘れにならないようご注意ください。

7

Google サービスの各項目を設定／確認 → **同意する**



8

画面の指示に従って、バックアップを設定



- ・バックアップを設定しないときは、**「バックアップしない」**をタップします。

9

画面の指示に従って、コンテンツの共有／Gemini／Google ウォレットを設定



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

10

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・その他の設定項目を設定しないときは、**「いいえ」**をタップします。

11

利用するナビゲーションスタイルを選択 次へ



- ・**「ジェスチャーチュートリアル」**をタップすると、ジェスチャー操作についてチュートリアルで確認できます。

12

始めよう



- 設定が完了します。

- ・以降は「仮想ナビゲーション」に設定した場合で説明します。