


ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた

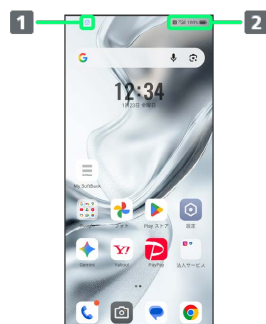

- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMSあり
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB機器を接続中
	着信中／通話中／発信中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	アラームがスヌーズ中／次のアラームあり
	タイマー動作中
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカードの検出／マウント中
	バッテリー残量低下
	「画面を記録」動作中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®機器に接続中
	マナーモード（バイブレーション）設定中
	マナーモード（ミュート）設定中
	サイレントモード設定中
	音声サービスおよびデータ通信を利用中（5G+） ^{1, 3}
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（5G） ¹
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（4G LTE／4G） ²
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（GSM）
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用中（5G+） ^{1, 3}
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（5G） ¹
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（4G LTE／4G） ²
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（GSM）
	音声サービスのみ利用可能、データ通信利用不可
	音声サービスおよびデータ通信が利用不可
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	機内モード
	バッテリー残量が少ない状態
	満充電
	充電中
	急速充電中
	省電力モード設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	Wi-Fiテザリング利用中
	NFC／おサイフケータイ®設定中

- 1 お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。
- 3 5G高速・大容量通信中は「5G+」が表示されます。