

# 時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

## アラームを設定する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ




2

(時計)



3

アラーム

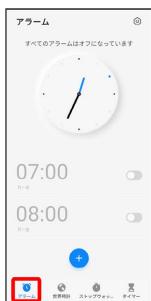

国旗 アラーム画面が表示されます。

- ・画面を上にフリック／スワイプすると、時計がデジタル表示化されます。また、デジタル表示化されているときに、画面を下にフリック／スワイプすると、時計の画像が表示されます。

4

5

6

✓

国旗 アラームが設定されます。


電球 アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

## アラームの設定を変更する

1


ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → アラーム

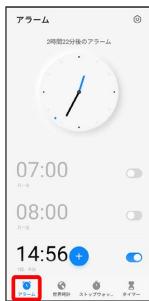

アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームをタップ

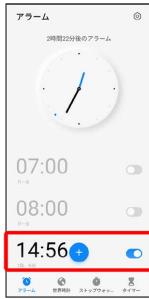

3

アラームの設定内容を変更 → ✓




アラームの設定変更が完了します。

## スヌーズの長さと繰り返し回数を変更する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → スヌーズの長さと繰り返し回数を変更するアラームをタップ

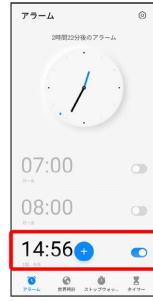

2

スヌーズ



3

時間と繰り返し回数を選択



スヌーズの長さと繰り返し回数の変更が完了しました。

## アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で (設定) → 音とバイブレーション



着信音とバイブレーションの設定画面が表示されます。

2

「アラーム」の ( ) を左右にドラッグ



アラーム音が再生され、設定が完了します。

## アラームを止める

1

アラーム通知の画面で上にフリック／スワイプ



アラームが止まります。

- 画面ロックを解除しているときは、**無効**をタップします。
- スヌーズX分** (Xは数字) をタップするとスヌーズが設定されます。

## アラームを取り消す

1


ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

取り消したいアラーム設定の ( ) ( ( 表示)

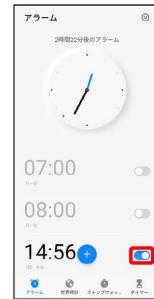

アラームが取り消されます。

## 世界時計を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → 世界時計 → +



都市の検索画面が表示されます。

2

追加する都市名を入力 → 追加する都市をタップ




指定した都市の時計が追加されます。

## ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → ストップウォッチ

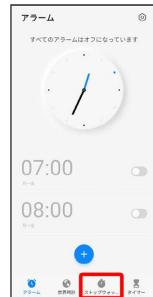

ストップウォッチ画面が表示されます。

2



計測が始まります。

・計測中に ▶ をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3




計測時間が表示されます。

・○をタップすると、計測時間をリセットできます。

## 1 タイマーを利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (時計) → タイマー

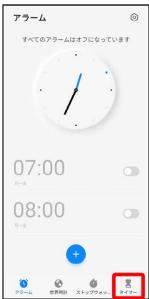

タイマー画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

▶ をドラッグして時間を設定 → ▶



カウントダウンが始めます。

- 時計の画像が表示されていないときは、画面を下にフリック／スワイプして、時計の画像を表示させてください。
- 設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。カウントダウンを一時停止するときは ①、タイマー音を停止するときは画面を上にフリック／スワイプするか、[無効] をタップします。