

音とバイブレーションの設定

着信音、操作音など、音やバイブレーションに関する設定ができます。

音とバイブレーションの設定

設定できる項目は次のとおりです。


項目	説明
ベル	着信音をオンにします。 着信音のみ / 着信音とバイブレーション / バイブレーションから着信音 を設定します。
バイブレーション	マナーモード（バイブレーション）を設定します。
ミュート	マナーモード（ミュート）を設定します。
メディア音量の自動ミュート	バイブレーション、またはミュートに設定したとき、メディアの音量も自動的にミュートします。
電話	電話の着信音の音量を設定します。
メッセージ、通知	メッセージや通知音の音量を設定します。
音楽、動画、ゲーム	音楽や動画、ゲームなどの音量を設定します。
アラーム	アラーム音の音量を設定します。
通話の音量	通話の音量を設定します。
デフォルトの音量ボタンのコントロール	音量大キー／音量小キーを押したときに 電話 / 音楽、動画、ゲーム のどちらを調整するかどうかを設定します。
マルチアプリケーションの音量調整	複数のアプリケーションが同時にメディアオーディオを再生する場合、音量を個別に調整するかどうかを設定します。
サイレントモード	サイレント モードのON/OFFを設定します。 また、サイレント モードをONにしているときの着信／通知を許可する条件や、自動的にサイレント モードをON/OFFにするスケジュールを設定します。
ドライブモード	本機がサイレントモードになり、着信時は自動的に留守番電話に転送されます。
着信音	着信音の種類を設定します。
内線着信	内線着信音の種類を設定します。
通知音	通知音の種類を設定します。
アラーム音	アラーム音の種類を設定します。
着信振動	着信時のバイブレーション動作の種類を設定します。
自動字幕起こし	話し声を検出し、自動的に字幕を生成するかの設定ができます。
その他のサウンド設定	その他の音とバイブレーションの設定をします。

着信音を設定する

着信音の種類を設定できます。


1

ホーム画面で  （設定）

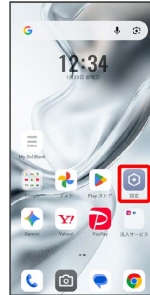

2

音とバイブレーション

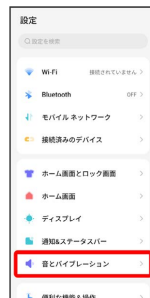

3

着信音




4

設定するSIMをタップ



着信音をタップ → OK

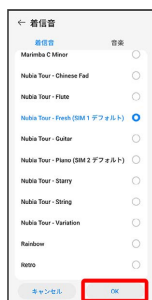

🚩 着信音の設定が完了します。


- ・ **音楽** をタップすると、着信音を音楽ファイルから設定することができます。

通知音を設定する

通知音の種類を設定できます。

1

ホーム画面で ⚙️ (設定)

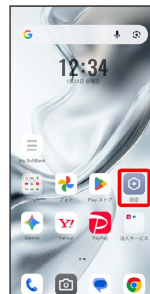

2

音とバイブレーション




3

通知音



4

通知音をタップ → OK

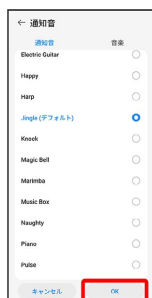


通知音の設定が完了します。

- ・「音楽」をタップすると、通知音を音楽ファイルから設定することができます。

電話の着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で (設定)

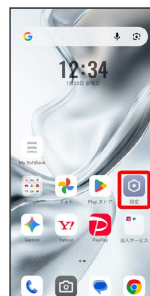

2

音とバイブレーション



3

「電話」の を左右にドラッグ



着信音が再生され、設定が完了します。

- ・ を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

音楽や動画、ゲームの音量を設定する

1

ホーム画面で （設定）



2

音とバイブレーション



3

「音楽、動画、ゲーム」の  を左右にドラッグ




 サンプル音が再生され、設定が完了します。

通知音の音量を設定する

1

ホーム画面で （設定）

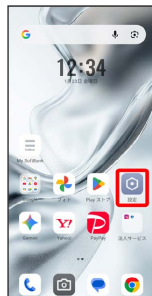

2

音とバイブレーション



3

「メッセージ、通知」の  を左右にドラッグ




 通知音が再生され、設定が完了します。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)

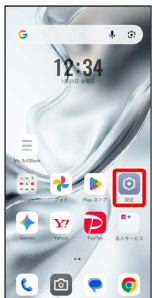

2

音とバイブレーション



3

「アラーム」の  を左右にドラッグ




 アラーム音が再生され、設定が完了します。

着信時のバイブレーションを設定する


1

ホーム画面で  (設定)

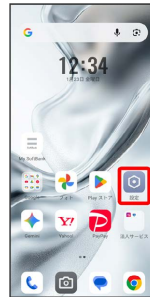

2

音とバイブレーション

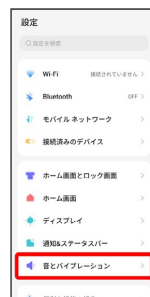

3

ベル



4

着信音のみ / 着信音とバイブレーション / バイブレーションから着信音



 着信時のバイブレーションの設定が完了します。

