

目次

▶ 基本操作

これだけは押さえておきたい基本の操作

- 各部の名前とキーのはたらき P.03
- 基本操作を覚えよう P.04
- 文字を入力しよう P.12

▶ 初期登録

最初にしておくべき初期登録と設定

- Google™ アカウントを設定しよう P.15
- Y!mobileの初期登録をしよう P.18
- My Y!mobileの初期登録をしよう P.22

▶ データの引き継ぎ

お使いのスマホやケータイからのデータ引き継ぎ

- 連絡先の引き継ぎをしよう P.24

▶ 電話・メール・インターネット・カメラ

電話・メール・インターネット・カメラの使い方

- 電話をかけてみよう P.26
- 連絡帳を作成しよう P.29
- メールを使ってみよう P.30
- インターネットを使ってみよう P.35
- カメラを使ってみよう P.38

▶ もっと活用

スマートフォンをもっと活用する、困った時には

- Google フォト™ を使ってみよう P.42
- Google 検索 を使ってみよう P.45
- Google アシスタント を使ってみよう P.46
- Google マップ™ を使ってみよう P.47
- アプリを使ってみよう P.50
- Yahoo!かんたんバックアップ P.51
- Yahoo!ショッピングを使ってみよう P.52
- ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう P.53
- microSDカードを使ってみよう P.54
- ホーム画面をカスタマイズしよう P.56
- Wi-Fiを設定しよう P.60
- 便利な機能を使ってみよう P.61

※ Android OSやアプリは、バージョンアップにより仕様や操作方法・画面イメージが変更となる場合がございます。この活用ガイドは Android 8.0を基本に制作しています。

各部の名前とキーのはたらき

S3の各部名称



充電の方法

ACアダプタはオプション品(別売)です。必ずオプション品(別売)のACアダプタをお使いください。

※ACアダプタ、およびその他の周辺機器については、ワイモバイルのホームページを参照してください。

充電する前に

- 1 本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む
※従来のMicro(マイクロ)USBとは違うので注意してください。

- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む
充電／着信ランプが点灯することを確認してください。電池残量により赤色(14%以下)、黄色(15%～89%)、緑色(90%以上)に点灯します。

充電した後に

- 3 充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを取り外し、ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセントから抜き、電源プラグを元の状態に戻す

専用メモ(メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。)

※専用メモ欄の記入は必須ではありません。お客さまの任意でご利用ください。

Google アカウント	
パスワード	

※すでにYahoo! JAPAN IDを取得しているお客さまは、お持ちのものをご記載ください。

Yahoo! JAPAN ID	ID
Y!mobile メールアドレス	アドレス @yahoo.ne.jp
パスワード	パスワード

My Y!mobile ID	ご契約の電話番号
My Y!mobile パスワード	



※撮影した画像の管理・保管にもご注意ください。

基本操作を覚えよう

電源の入れ方／切り方

電源ON



電源を入れる
電源キーを長く押す。

電源OFF



電源を切る
電源キーを長く押す。

ロック画面の表示

電源が入ると、ロック画面が表示されます。

ロック画面の表示

「電源を切る」をタップ。
電源が切れます。

スリープ(待機)



電源キーを押す
画面が付いている状態で電源キーを押します。



画面点灯
電源キーを再度押すと、スリープ状態から復帰してロック画面が表示されます。

マナーモードの種類

マナーモード



着信音が鳴らず、バイブレーターが動作します。

サイレントモード



着信音やバイブレーターが動作しなくなります。

機内モード



通話、通信機能を全てOFFにします。

設定方法はP.59へ

設定方法はP.9へ

音量キーの操作




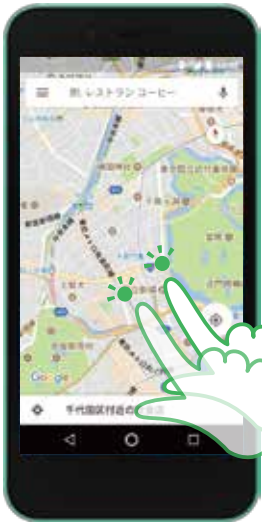

音量Upキー
音量を上げる
スピーカー音量を上げたい時に押します。音量キーの上側です。



音量Downキー
音量を下げる
スピーカー音量を下げたい時に押します。音量キーの下側です。

スマートフォンの7つの基本動作

スマートフォンの動作は、画面を直接指で触って行います。使いこなす基本の操作ですので覚えておきましょう。

タップ	ダブルタップ	ロングタッチ (長押し)	ドラッグ
			
画面に触れてすぐ離します。	画面を2回連続してタップします。	画面に1秒以上触れて離します。	アイコンなどに触れたまま動かします。

スライド	スワイプ	ピンチ
		<div>   </div>
画面に触れたまま上下左右に動かします。	画面を指で素早くはじきます。文字入力(フリック操作)の際にも使います。	<p>ピンチアウト 画面に触れたまま、2本の指を開くと表示が拡大され(ピンチアウト)、閉じると表示が縮小されます(ピンチイン)。</p> <p>ピンチイン</p>

各画面の特長を覚えよう！[1]ロック画面

ロック画面の表示	通知エリア	ショートカット
		
電源キーを押すとロック画面が表示されます。スリープから解除したり電源を入れたおした時の最初の画面になります。	ロック画面中に、直近のお知らせが表示されます。ダブルタップでそのアプリケーションに移動します。	ロック画面の左右にあるアイコン📷🔍をスワイプするとすぐにカメラや音声検索が使えます。

ロックの解除方法
 <div> <p>画面を上へスワイプ</p> <p>ロック画面で画面を上へスワイプします。</p> <p>ホーム画面</p> <p>電話やメール、インターネットを操作するホーム画面が表示。</p> </div>

ホーム画面

ロック画面からロックを解除すると表示されます。

①ステータスバー

新着メールや留守番電話などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。

②待受エリア

長くタップすると壁紙変更やウィジェットの追加などができます。



③お気に入りトレイ

よく使うアプリのショートカットを5つまで登録することができます。購入時は、「電話」「メッセージ」「Gmail」「Chrome」「カメラ」になります。

④アプリ一覧の表示

お気に入りトレイの「↑」をタップ、またはホーム画面を下から上にスワイプすることでインストールされているアプリの一覧が表示されます。



1 ホーム画面を上方向にスワイプ。

2 アプリ一覧が表示。

3 アプリ一覧画面を下方向にスワイプ。

4 ホーム画面に戻ります。

⑤ Google 検索

検索窓をタップするとすぐに検索できます。



⑥基本アプリ


Google の基本アプリが並びます。

⑦ナビゲーションボタン

スマートフォンの操作をサポートするボタンが3つ並びます。

クイック設定パネル

どの画面でも、ステータスバーをドラッグすると端末の状態を確認できます。

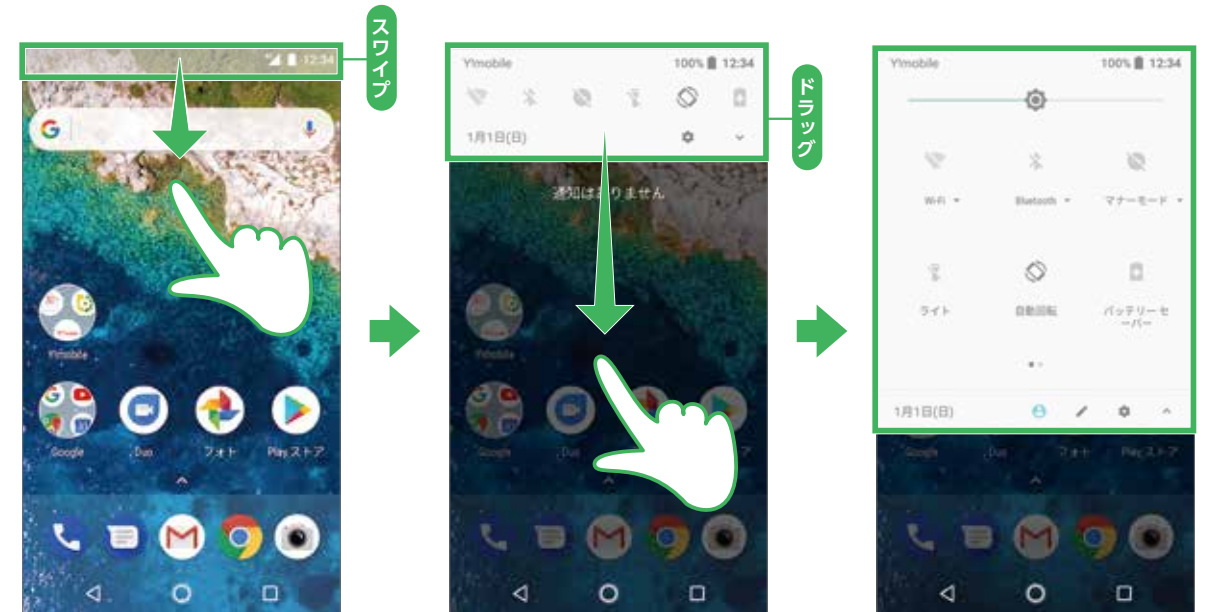

1 画面上部のステータスバーを下へスワイプ。

2 端末の状態を確認できます。

3 さらに一番下までドラッグすると各種設定が表示されます。

①明るさレベル

画面の輝度を調整

②Wi-FiのON/OFF

Wi-Fiの切り替え

③ライトのON/OFF

ライトの点灯、消灯の切り替え

④クイック設定パネルのカスタマイズ

クイック設定パネルの表示項目を編集できます。

⑤設定

設定画面を開く

⑥Bluetooth®のON/OFF

Bluetooth®の切り替え

⑦自動回転のON/OFF

画面の横向き、縦向きの自動調整の切り替え

⑧クイック設定パネルのページ位置

左右にスワイプして切り替えます。




各ボタンの操作(ナビゲーションバー)

ホームボタンの操作

ホームボタンをタップすると、アプリ使用時にいつでもホーム画面に戻れます。



1 いくつかの画面を移動した後、ホーム画面に戻ります。

2 例えば、Play ストアでアプリを探している最中に画面下部にある  をタップ。

3 ホーム画面に戻ります。

TIPS 通知シェード

上部のステータスバーにはメールの着信や電話の着信、留守番電話など、様々なお知らせが表示されます。



1 ステータスバーを下方にスワイプ。


2 通知が表示されます。

戻るボタンの操作

起動しているアプリケーションの一つ前の画面に戻ります。ここでは、カメラアプリを起動した場合で説明します。





1 ホーム画面から「カメラ」をタップし、起動します。


2 カメラアプリ起動時に画面下部にあるナビゲーションバーの  をタップ。

3 一つ前の画面に戻ります。

履歴ボタンの操作

起動していたアプリケーションの履歴を表示できます。(ここでは、電卓アプリ起動時に Chrome に戻りたい場合で説明します。)

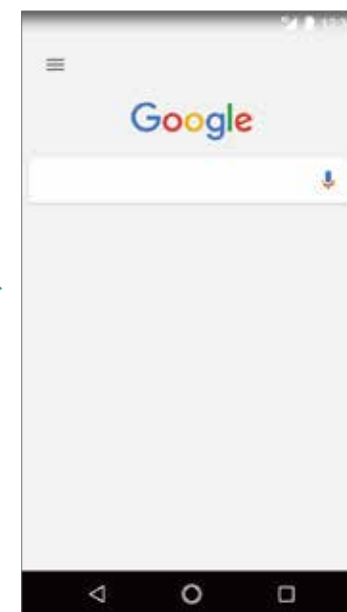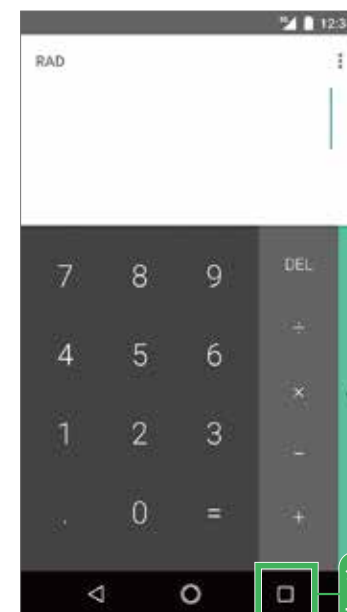

1 表示しているアプリ画面から画面下部にあるナビゲーションバーの  をタップ。

2 起動したアプリなど履歴が表示されます。それぞれのカードをタップすると使いたいアプリに戻れます。

3 使いたいアプリが表示されました。

文字を入力しよう

ケータイ配列キーボードで入力する（フリック入力）



POINT
トグル入力

ケータイ配列キーボードは、以前からあるケータイと同じ要領で文字入力ができます。例えば、「おはよう」と入力したい場合、「あ」を5回、「は」を1回、「や」を3回、「あ」を3回タップします。ケータイと同じ仕組みなので初めての人も安心です。

- 1 入力したい文字を長押し。
- 2 入力したい文字の方向へフリック。
- 3 フリックした方向の文字が入力されました。

QWERTYキーボードで入力する



POINT
キーボードは3種類

文字入力するためのキーボードは、「ケータイ配列」「QWERTY」「Godanキーボード」と3種類あります。

ケータイ配列 QWERTY Godanキーボード

- 1 パソコンのローマ字入力と同じ要領で文字をタイピングできます。
- 2 変換候補が表示され、候補の中から変換したい単語をタップ。

キーボードを切り替える



- 1 「あ」を長押しし、離す。
- 2 「入力オプション」の「Google日本語入力設定」をタップ。
- 3 「キーボードレイアウト」をタップ。
- 4 「キーボードレイアウト」をスワイプし、希望のものを表示。←を2回タップし、文字入力画面に戻る。

顔文字／記号／絵文字を入力する（入力例）



POINT
テンキーの切り替え

左記、2の画面で、1234567890をタップすることで、テンキーに切り替わります。

あいうをタップすると、元の画面に切り替わります。

- 1 記号などを入力したい場合は、1234567890をタップ。
- 2 キーボードを左右にスワイプ。
- 3 記号の категория が切り替わります。
- 4 記号の表示欄を左右にスワイプし、目的の記号をタップ。
- 5 記号が表示。あいうをタップで通常の文字入力画面に戻ります。
- 6 顔文字、絵文字は、😊をタップ。
- 7 あいうをタップで通常の文字入力に戻ります。

音声で文字を入力する



- 1 マイクをタップ。
- 2 音が画面に表示されたら発声します。
- 3 音声認識された文字が入力されます。
- 4 Xをタップで通常の文字入力に戻ります。

Google アカウントとは

スマートフォンで利用する多くのサービスで活躍

Google アカウントを利用するサービスの一例




Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図など Google の様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを用意するだけで無料で登録できます。

Google Play とは

便利なアプリや映画、音楽などを入手

Google Playで利用できるサービスの一例

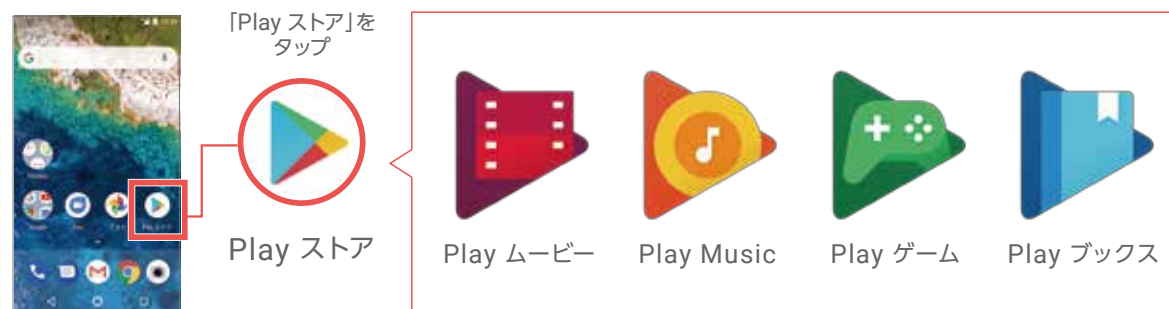

いつでもどこでも、お使いの端末で何百万もの最新の Android アプリ、映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、書籍、雑誌など様々なデジタルコンテンツをスマートフォンでも楽しめます。

POINT

ご利用いただけるお支払い方法

コンテンツ購入時のお支払いは、クレジットカード、コンビニなどのお店で購入できる Google Play ギフトカード、月々のスマホなどのご利用料金と合わせて決済できるワイモバイルまとめて支払いがあります。

ワイモバイルまとめて支払い


Google Play ギフトカード

クレジットカード


Google アカウントを設定しよう

新しいアカウントを取得する

新しいアカウントの取得、アカウントの追加は、以下の手順で実施できます。

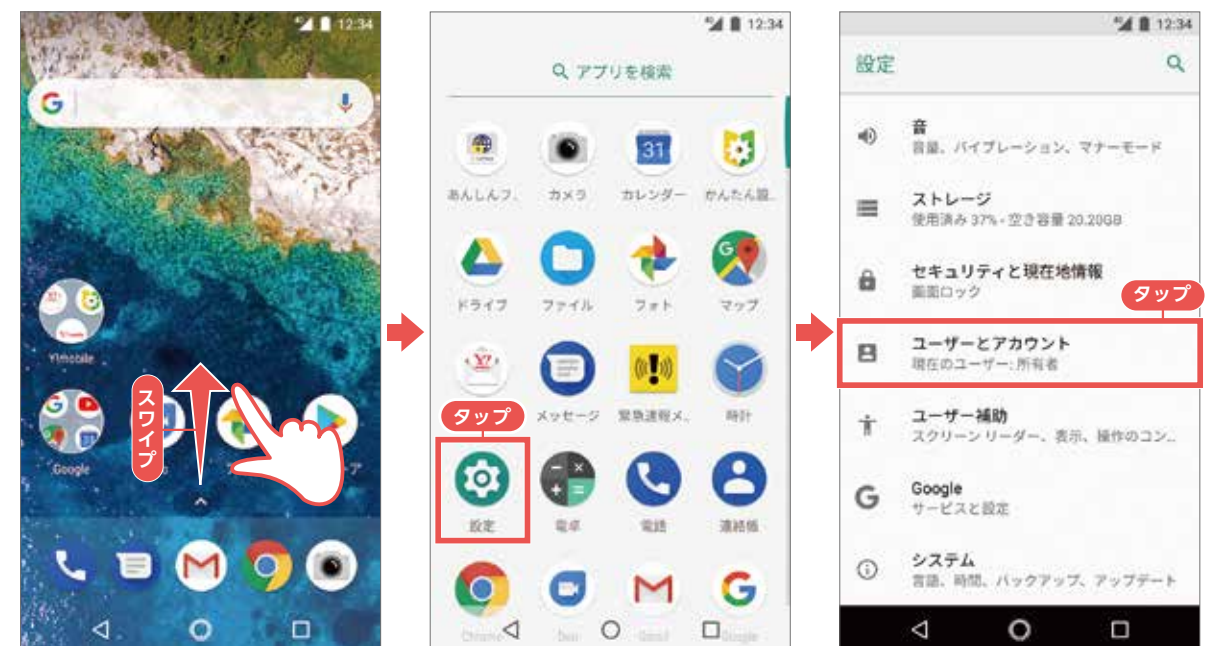

- 1 ホーム画面を上方向にスワイプ。
- 2 アプリ一覧画面から「設定」をタップ。
- 3 画面を上方向にスワイプして「ユーザーとアカウント」をタップ。

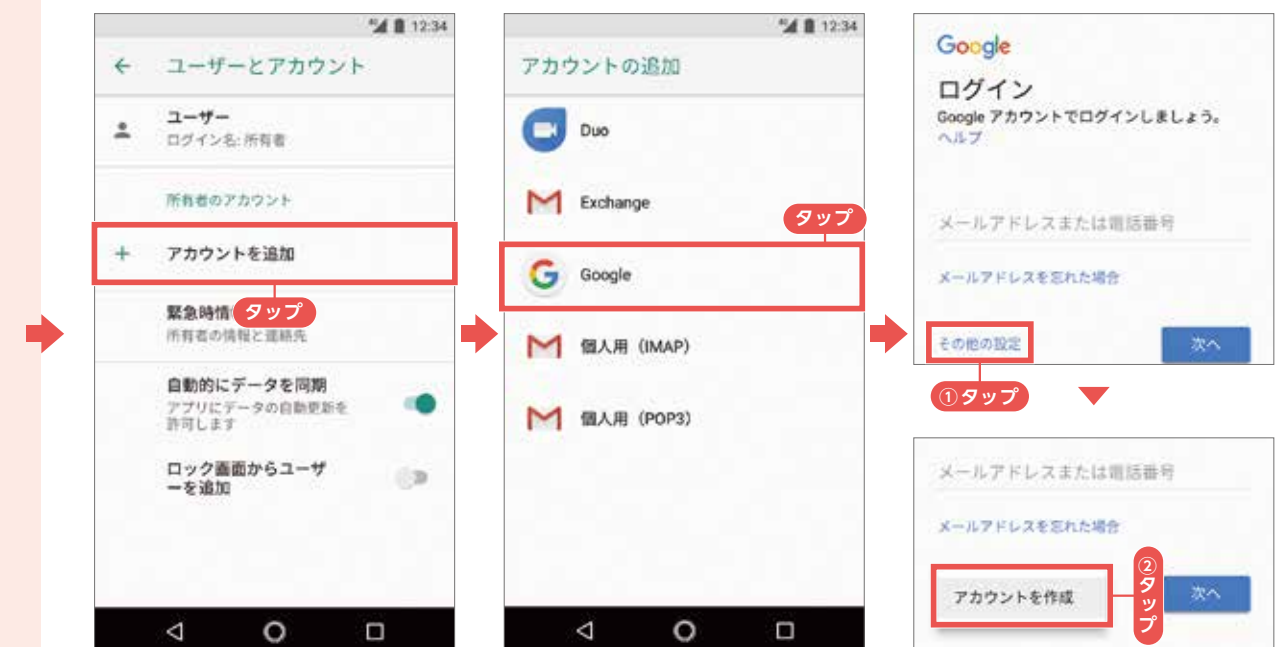

- 4 「アカウントを追加」をタップ。
- 5 「Google」をタップ。
- 6 「その他の設定」をタップし、「アカウントを作成」をタップ。

Google アカウントを設定しよう

各種情報を入力する

Google アカウントに必要な情報を入力します。
パスワードは、安易な文字列ではなく、8文字以上の他人に推測されない文字列を考えましょう。



1 名前(姓/名)を入力し、「次へ」をタップ。

2 生年月日と性別を入力し、「次へ」をタップ。

3 任意のユーザー名を入力し、「次へ」をタップ。
このユーザー名は Gmail のアドレスになります。

4 任意のパスワードを入力し、「次へ」をタップ。

Google アカウントとしてP.2メモ欄♡に書きとめることができます。

P.2メモ欄♡に書きとめることができます。



5 「次へ」をタップし、SMSが届けば認証されます。
※電話番号が表示されていない場合は、ご契約の電話番号を入力してください。

6 「プライバシーポリシー」と「利用規約」を確認し、上方向にスワイプして「同意します」をタップ。

7 確認画面です。入力した内容に間違いがなければ、「次へ」をタップ。

8 Google サービスの内容を確認し「もっと見る」をタップし、「同意する」をタップ。以上で完了です。アカウント画面に「Google」が追加されます。

お支払い情報を設定する

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどのお支払いは、電話料金とまとめてお支払いいただける「ワイモバイルまとめて支払い」がオススメです。

「ワイモバイルまとめて支払い」の設定方法



1 「Play ストア」をタップ。

2 左上の☰をタップ。

3 「アカウント情報」をタップ。



4 「お支払い方法」をタップ。

5 「SoftBank・Y!mobile の決済を利用」をタップ。
画面がかわり、郵便番号等を入力。
次に「保存」をタップし、設定を完了してください。
※画面の表示が異なる場合は画面の指示にしたがってください。

Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

※Wi-Fiをオフにしてから初期登録を 始めてください。



Y!mobile
かんたん設定アプリとは？

Yahoo! サービスの設定やY!mobileメールアドレスの取得など、Y!mobileのご利用に必要な初期登録を簡単に行えるアプリです。さらにYahoo! サービスをおトクに楽しめます。本機にはご購入時からインストールされています。



次のページへ

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

※Wi-Fiをオフにしてから初期登録を 始めてください。



次のページへ

Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

前のページから



8 「はい」をタップ。

9 「Yahoo! JAPAN ID」を入力し、「次へ」をタップ。

※パスワードの作成・メールアドレスの入力が必要な場合があります。画面にしたがって作成してください。

10 「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップ。

11 お好みのアドレスを入力し、「登録」をタップ。

12 加入者特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※加入時期、契約によっては対象外場合があります。

13 「設定する」をタップ。

14 「設定済」を確認して「次へ」をタップ。

15 「かんたん設定を終了する」をタップ。

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

前のページから



8 「いいえ」をタップ。

9 Y!mobileメールアドレスを入力します。お好みのアドレスを入力し、「登録」をタップ。

10 パスワード、必要事項を入力し、「登録」をタップ。

11 加入者特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※加入時期、契約によっては対象外場合があります。

12 「設定する」をタップ。

13 「設定済」を確認して「次へ」をタップ。

14 「かんたん設定を終了する」をタップ。

次回起動時

登録内容を確認できます。



アプリを最新版に更新してください。詳細はP.50です。

My Y!mobileの初期登録をしよう

My Y!mobileとは

こんなときに便利! My Y!mobile



My Y!mobileは、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。以下のような場合にご活用いただけます。




- 1 ホーム → 今月の通話料/データ通信量を確認したい
- 2 料金案内 → 利用料金を確認したい
- 3 契約確認変更 → 料金プラン・オプションを変更したい
- 4 設定サポート → Y!mobileサービスの初期登録をしたい

▼その他、サポートメニュー（一例）

緊急停止／解除	住所の変更	支払い方法の確認・変更
メールアドレスの変更／迷惑メール対策	契約更新月の確認	通常速度に戻す申し込み

My Y!mobileアプリをダウンロードする



- 1 ホーム画面の「Play ストア」をタップ。
- 2 「マイワイモバイル」と入力し  をタップ。
- 3 「インストール」をタップ。
- 4 「開く」をタップ。

続いてMy Y!mobileの
新規会員登録をします。次のページへ。

My Y!mobileの新規会員登録をする



- 1 「My Y!mobileの新規会員登録」をタップ。
- 2 電話番号/暗証番号を入力し、「次へ」をタップ。
- 3 「パスワードを送信する」をタップ。
- 4 My Y!mobileへログインするためのURLとパスワードがSMSでメール送信されます。



- 5 「ステータスバー」を下にスワイプ、「新着メール」をタップ。
 - 6 受信したメッセージを開き、表示されているURLをタップ。
 - 7 「次へ」をタップ。
 - 8 画面を上方向にスワイプして「同意する」をタップ。

※ポップアップが表示された場合は、アプリケーションを選択して「常時」をタップ。



次回からは

- 9 新しいパスワードを入力し、「変更する」をタップ。
 - 10 「次へ」をタップし、My Y!mobileトップページへ遷移し、ログイン完了。
 - 11 の「My Y!mobileへログイン」からご利用いただけます。
パスワードの入力を求められた場合はP.2にメモをした♠のID、パスワードを入力してください。

※画面の表示が異なる場合は画面の表示にしたがってください。

連絡先の引き継ぎをしよう

Google アカウントを同期して、データを移行する場合 (Android スマホ → S3)

お乗り換え前のスマートフォンの連絡先を Google アカウントに登録しておけば、連絡先を同期する機能で本機へ移行することができます。



※お乗り換え前のスマートフォンで、連絡先データを Google アカウントに登録していない場合、連絡先を移行することができませんのでご注意ください。

microSDカードを使って、データを移行する場合 (ケータイ & Android スマホ → S3)

機種変更前のmicroSDカード対応スマートフォンまたはケータイにて、あらかじめ連絡先データ[Vcard(.vcfファイル)]をmicroSDカードに保存(エクスポート)しておくことで、microSDカード経由で連絡先を移行できます。

※microSDカードのセットアップは、P.54を参照し、外部ストレージとして設定してください。



「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリでデータを移行する場合

この作業にはYahoo! JAPAN IDが必要です。また、この作業はオンライン環境が必要です。機種変更の前にご対応いただくか、Wi-Fi環境で実施してください。※ Android 4.0以上でご利用いただけます。

機種変更前に「これまで使っていたスマートフォンでの作業」

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳と画像をYahoo!ボックスに保存します。



※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に完了になる場合があります。その場合、画面上の「モバイルデータ通信で再開」をタップして、100%になるまでバックアップを続けてください。

機種変更後に「これから使用するスマートフォンでの作業」

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリで、電話帳をYahoo!ボックスから新しいスマートフォンに移します。



ご注意

※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、先にP.18からのY!mobileの初期登録を行ってください。
※回線状況によりバックアップ復元完了までに時間がかかることがあります。
※電話帳移行が不要の方は、この設定は必要ありません。

※連絡帳移行元の操作につきましては、移行元の機器製造元へお問い合わせください。

電話をかけてみよう

電話番号を入力してかける

電話番号を直接入力して電話をかけます。

- 1 ホーム画面で電話のアイコンをタップ。
- 2 アプリ一覧をタップ。
- 3 ダイヤルキーをタップして電話番号を入力後、緑色の電話機アイコンをタップ。発信します。
- 4 相手が応答すると、通話開始。電話を切る場合は、赤色の電話機アイコンをタップ。

電話を受ける

通常画面時

- 1 着信画面が表示。「電話に出る」をタップして通話を開始。
- 2 電話を切る場合は、赤色の電話機アイコンをタップ。

ロック画面時

- 1 電話機アイコンを上へスワイプして通話を開始。
- 2 電話を切る場合は、赤色の電話機アイコンをタップ。

通話履歴の確認

発信／着信のあった電話を確認します。

- 1 ホーム画面で電話のアイコンをタップ。
- 2 右上のメニューアイコン（三つの点）をタップ。
- 3 「通話履歴」をタップ。
- 4 発信・着信履歴を確認。すべての履歴が表示されます。

④ をタップしても、発信履歴を確認できます。

履歴から電話をかける

発信／着信のあった電話番号に再度電話をかけます。

- 1 ホーム画面で電話のアイコンをタップ。
- 2 真ん中のメニューアイコン（三つの点）をタップ。
- 3 発信したい履歴の電話機アイコンをタップ。
- 4 電話がかかります。

確認
基本操作
文字入力
Google アカウント
初期設定
My Mobile
初期設定
データ
電話
連絡帳
メール
インターネット
カメラ
Google フォト
Google 検索
Google アシスタント
Google マップ
アプリ
microSD カード
設定変更
Wi-Fi
便利機能

電話をかけてみよう

ロック画面の通知から折り返す

スリープモード中に着信があった場合は、ロック画面に着信通知が表示されます。



1 通知を2回タップ。

2 着信履歴が表示。

3 発信したい履歴のをタップ。

4 電話がかかります。

連絡帳から電話をかける

あらかじめ登録した連絡先を使ってかけます。



1 アプリ一覧画面で「連絡帳」をタップ。

2 電話をかけたい相手をタップ。

3 電話番号をタップ。

4 電話がかかります。

連絡帳を作成しよう

新しい連絡先を登録する

電話番号やメールアドレスを事前に登録します。



1 アプリ一覧画面で「連絡帳」をタップし、をタップ。

2 各項目の必要な部分を入力。
※名前のフリガナを入力する場合、この画面下部の「その他の項目」をタップして入力してください。

3 「保存」をタップ。

4 登録した連絡先が表示されます。

発信履歴から連絡先を登録する

発信／着信があった電話番号などから登録します。



1 「電話」アプリを起動し、をタップ。最近の着信履歴が表示されるので、登録したい電話番号のをタップ。

2 をタップ。


3 電話番号以外の情報を入力。

4 「保存」をタップで完了。

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを設定する

初期登録で取得した「Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp)」とパスワードでログインします。

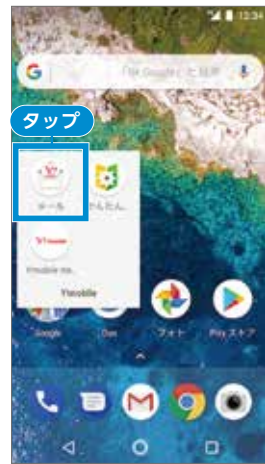


1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダから「メール」をタップ。




2 「許可」をタップ。



3 アプリ内での表示方法を選択。

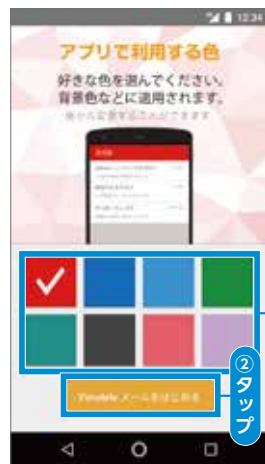

4 アプリで利用する色を選択し、「Y!mobile メールを始める」をタップ。

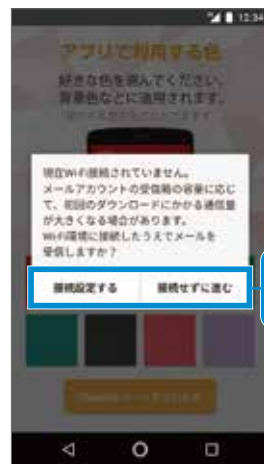

5 Wi-Fi接続設定の有無を選択。



6 受信箱が表示されます。

POINT リスト型と会話型表示について



リスト型

通常のメールスタイル
メルマガなどの
閲覧に最適です。



会話型

チャット形式で
コミュニケーションに
最適です。



Y!mobile メールを利用する

Y!mobile メールで使えるメールの種類



ワイモバイル公式メールアプリのY!mobile メールは、Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo!メール、MMS、SMS、Gmail など複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。


メールの種類	アドレス	特長
Y!mobile メール	△△△@yahoo.ne.jp	容量無制限のメールサービスで、自宅のパソコンなどこからでも、スマホと同じように送受信できます。ケータイのメールとウェブメールの両方の特徴を備えています。
Yahoo!メール	△△△@yahoo.co.jp	Yahoo! JAPANが提供するウェブメールサービスです。Webからも、スマホからもご利用いただけます。
MMS	△△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイ・パソコンとやり取りできます。
SMS	電話番号	携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail™	△△△@gmail.com	Gmail は Google のウェブメールサービスです。ウェブ上の Gmail と、スマホの Gmail を自動で同期することができます。

POINT

Y!mobileメール、MMS、SMSに切り替える



③を
タップし、
メニューを
表示。
アカウント
名をタップ。

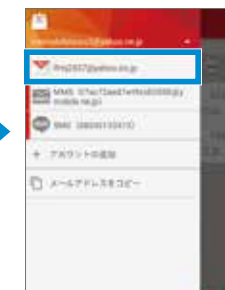

一番上、
現在の
アカウント
です。
変更したい
アカウントを
タップ。



メール
ホーム画面で
変更したい
アカウントを
タップ。

文字の 大きさを 変更する



1 ③をタップし、
メニューを表示。
「設定」をタップ。



2 「文字の大きさ」を
タップ。



3 お好みの大きさを
設定します。
4段階まで選べます。

メールを新規で作成／送信する（リスト型）



- 1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダから「メール」をタップ。
- 2 一覧画面の右下の「+」をタップ。
- 3 宛先、件名、内容を入力。
- 4 右上の「送信」をタップしてメールを送信。

メールを受信する（リスト型）



- 1 一覧から「メール問い合わせ」をタップ。
- 2 「メール問い合わせ」をタップ。
- 3 一覧ページで画面を下にスワイプ。

POINT

連絡帳から宛先を選択するには



メール作成中にToの行にある「+」をタップすると、連絡帳から宛先を選択することができます。送信したい相手にチェックを入れて、「決定」をタップします。

POINT

下書きフォルダ



メール作成中に「戻る」をタップすると前のページに戻ることができますが、その際にメールを「下書き」フォルダに保存することができます。

メールを新規で作成／送信する（会話型）



- 1 一覧画面の右下の「+」をタップ。
- 2 連絡帳から送信したい相手のアドレスを選択し、右下の「決定」をタップ。
- 3 下部にあるフォームをタップ。件名と本文を入力し、「送信」をタップしてメールを送信。

メールを受信する（会話型）



- 1 一覧から「メール問い合わせ」をタップ。
- 2 「メール問い合わせ」をタップ。
- 3 メール画面で上にスワイプ。

POINT

写真や画像を添付するには



件名右端の「+」をタップし、「ファイル添付」を選択。画面の指示にしたがって写真などのデータを添付します。

POINT

絵文字を入力するには



件名／本文入力中に「絵文字」をタップすると、絵文字や顔文字、イラストなどを入力することができます。

受信メールに返信する(リスト型)



1 返信したいメールを選択し、をタップ。

2 返信の形式を選択。

3 本文を入力後、をタップしてメールを送信。

POINT

受信メールは自動仕分けします。

表示を会話型にしている場合、スマートフォンに登録されているメールアドレスと指定ドメイン以外は、すべて「未登録」のメールBOXに仕分けられます。そのため、迷惑メールに悩まされることはありません。

※ワイモバイルからのお知らせメール、携帯電話メールアドレス(他社含む)は「指定ドメイン」に入ります。



インターネットを使ってみよう

ブラウザを利用する

Chrome を起動する



1 ホーム画面でをタップ


2 利用規約が表示されるので、内容を確認のうえ「同意して続行」をタップ。

3 データ使用量の節約に関する説明が表示されるので、ONまたはOFFを選択し、「次へ」をタップ。

4 ログインするアカウントを確認し「続行」をタップ。

5 「OK」をタップすると、トップページが表示されます。

Webサイトなどを検索する

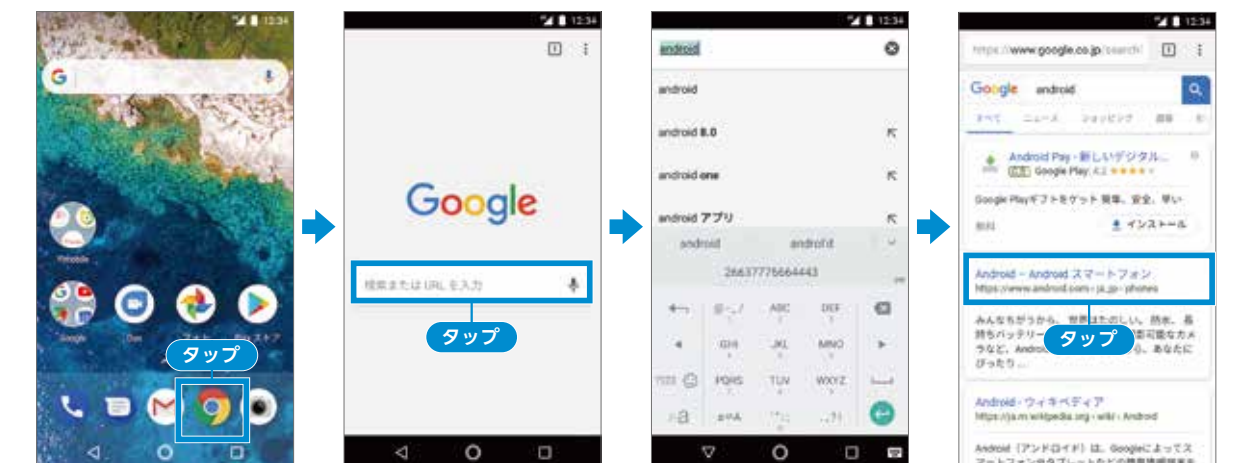

1 ホーム画面でをタップ

2 検索窓をタップ。

3 キーワードやサイトのURLを入力。

4 検索結果が表示されるので、目的のサイトをタップ。

リスト型、会話型表示を変更する



1 をタップし、「設定」をタップ。

2 表示を変更したいアカウントを選択し、タップ。

3 「表示方法」をタップ。

4 どちらかの表示方法を選択し、「決定」をタップ。

5 変更されました。

インターネットを使ってみよう

複数のWebサイトを開く

新しいタブで開く



- 1 サイト内にあるリンクを長押し。
- 2 メニューが表示されるので、「新しいタブで開く」をタップ。
- 3 上部の をタップし、新しく開いたタブをタップ。
- 4 新しいタブのWebサイトが表示されます。

タブを閉じる



- 1 複数のタブを開いた状態で をタップ。
- 2 閉じたいタブの をタップ。
- 3 閉じたいタブをスワイプ。
- 4 タブが閉じました。

ブックマークを使ってみる

よく見るWebサイトをブックマークに登録する



- 1 ブックマークに追加したいWebサイトを開いた状態で をタップ。
- 2 ☆をタップ。
- 3 ブックマークに登録されました。



ブックマークからWebサイトにアクセスする



- 1 をタップ→「ブックマーク」をタップ。
- 2 閲覧したいサイトをタップ。
- 3 ブックマークに登録されているサイトが表示されます。

カメラを使ってみよう

静止画を撮る

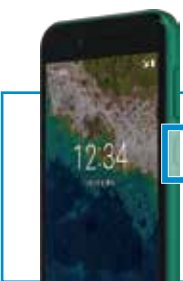
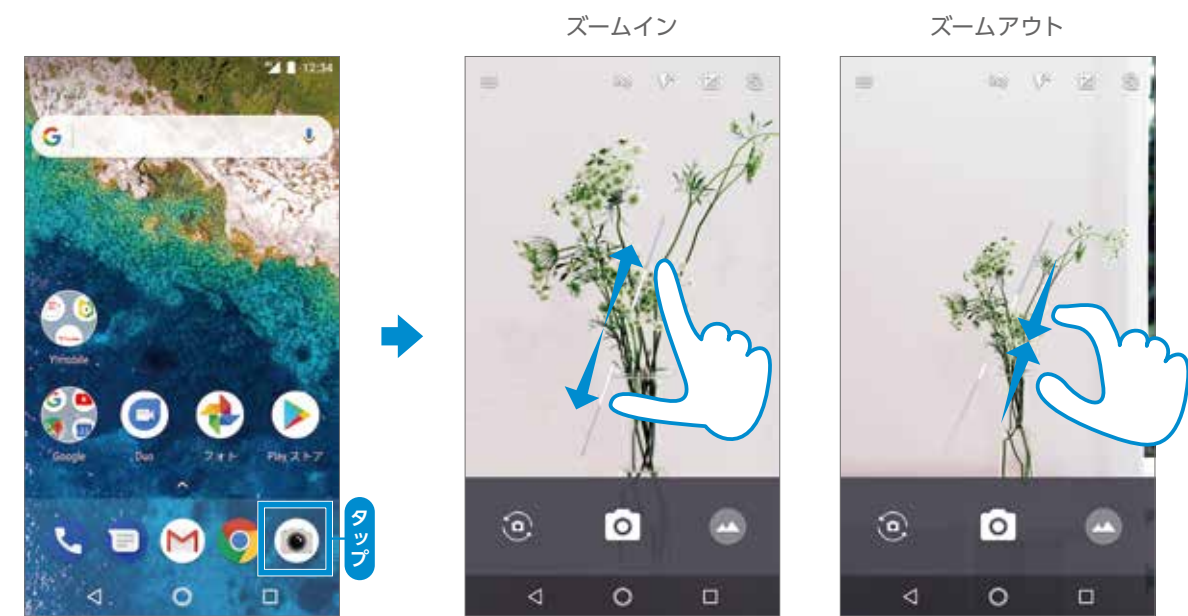


2 電源ボタンを2回押す

POINT

ロック画面中に電源ボタンを2回押すと「カメラ」を起動できる。
ロック画面の状態、電源ボタンを2回連続して押すと「カメラ」を起動できます。
すぐにカメラを使いたい時に便利です。


動画を撮る

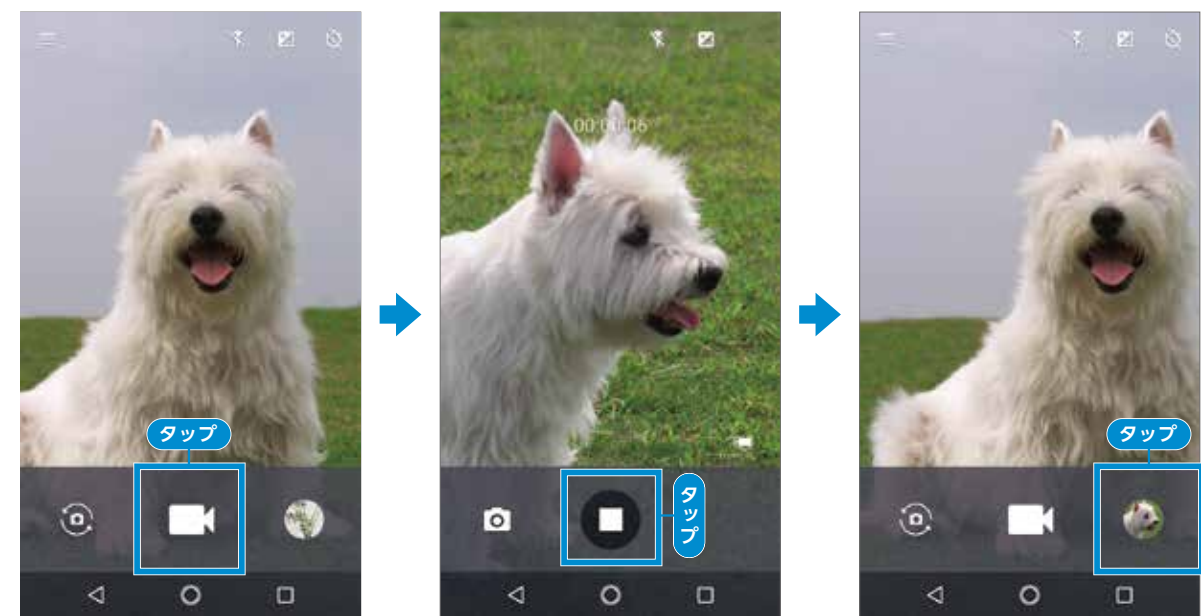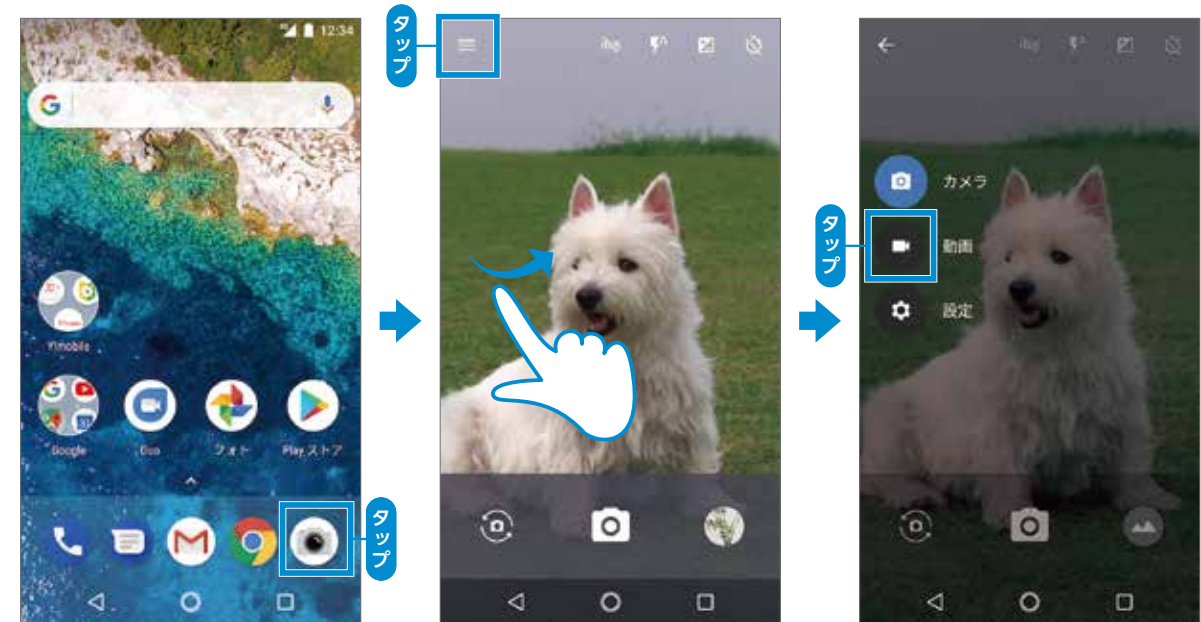

カメラを使ってみよう

カメラの設定を変更する

フラッシュやタイマーを設定する

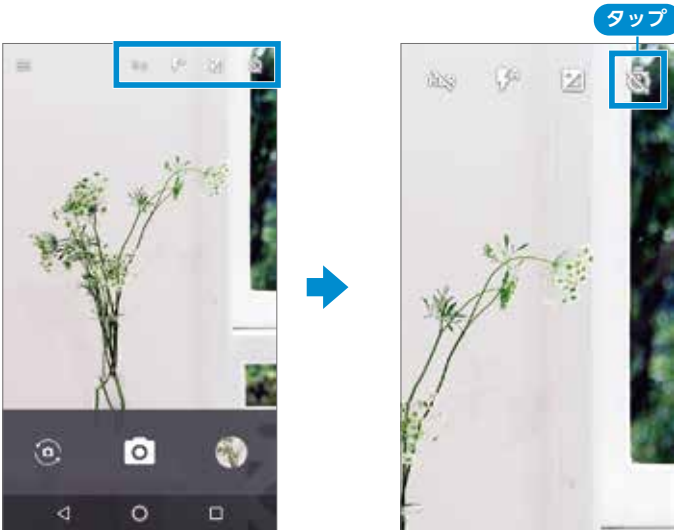

- 1 カメラの機能は画面上部にあります。
- 2 該当の機能をタップ。

POINT

カメラの機能

タイマー
自動でシャッターを切る間隔を設定できます。
オフ 3秒後 10秒後

フラッシュ
オン・オフ・自動が選べます。
自動 オン オン (LOW) オフ

明るさ
明るさを調整できます。
-12 0 12

HDR
HDR撮影切り替えができます。

画質を変更する



- 1 カメラメニューから「設定」タップ。
- 2 「写真サイズ」をタップ。
- 3 変更したい項目をタップし、好みの解像度を選択。

POINT

解像度について

メガピクセル

この数字が大きいほど画質の良い写真が撮れます。その分、データは大きくなります。

16:9 液晶テレビなどと同じ比率4:3と比べて横長のサイズ 4:3 一般的なカメラと同じサイズ

4K2K (3840x2160)

FULL HD (1920x1080)

13M (4160x3120)

8M (3264x2448)

2M (1600x1200)

保存先をmicroSDに変更する

microSDカードのセットアップは、P.54を参照し、外部ストレージとして設定してください。



- 1 カメラメニューから「設定」タップ。
- 2 「共通」をタップし、「保存先設定」をタップ。
- 3 「SDカード」をタップ。

カメラの設定を初期状態に戻す



- 1 カメラメニューから「設定」タップ。
- 2 「共通」をタップし、「設定リセット」をタップ。
- 3 「はい」をタップ。

POINT

音量ボタン押す

スマートフォンを横にしても写真が撮れる。

スマートフォンを横向きに構えても撮影できます。その際、シャッターは音量ボタンを使うのが便利です。

Google フォトを使ってみよう

Google フォトとは？

容量無制限

アルバム作成

簡単共有

無料

Google が提供する新しいフォトギャラリーです。

撮影した写真や動画の保管や整理にぴったりのサービスです。

★たくさんの高画質写真を無制限でクラウドストレージに保管。保存容量の選択を「高画質」にした場合に容量無制限・無料で保管できます。

★画像を元のサイズで残したい場合でも、お使いの Google アカウントで15GBまで無料で保管できます。

撮影した写真を閲覧する

1

ホーム画面から「フォト」をタップ。

2

「フォト」をタップすると、画像や動画の一覧が表示されます。

3

上下にスライドして閲覧したい写真をタップ。画面いっぱいに表示されます。

バックアップと同期を設定する

Google フォトなら撮った写真を自動でバックアップしてくれます。バックアップ容量は「高画質」にした場合、無制限で保管できます。

1

左上の☰をタップ。

2

「設定」をタップ。

3

「バックアップと同期」をタップ。

4

「バックアップと同期」をオンに。

空き容量を増やす

写真や動画が Google フォトでバックアップされたら、S3に保存された画像データを削除することができます。

1

左上の☰をタップ。

2

「空き容量を増やす」をタップ。

3

「空き容量を増やす」をタップで、バックアップが完了している写真を端末から削除できます。

アシスタント機能を使ってみる

写真コラージュ、アニメーション、ムービーを簡単に作ることができます。ここでは、写真コラージュの方法で説明します。

1

「アシスタント」をタップ。

2

「コラージュ」をタップ。

3

コラージュしたい写真を選択し、「作成」をタップ。

4

自動でコラージュ写真が作成されます。

42

43

確認
基本操作
文字入力
Google アカウント
Ymobile 初期登録
My Ymobile 初期登録
データ引き継
電話
連絡帳
メール
インターネット
カメラ
Google Play
Google 検索
Google アシスタント
Google マップ
アプリ
microSD カード
設定変更
Wi-Fi
便利機能

Google フォトを使ってみよう

写真をみんなと共有する

家族や友だち、サークル仲間と、一度にたくさんの写真を共有することができます。



1 右上の[⋮]をタップ。

2 「共有アルバム」をタップ。

3 共有したい写真を選んで「次へ」をタップ。



4 アルバム名を入力。

5 「共有アルバム」が完成したら自分の名前をタップ。

6 共有リンクの「リンクをコピー」をタップ。メールに貼り付けて共有したい人へ送れます。

Google 検索を使ってみよう

キーワードを入力して検索する

ホーム画面から Google 検索を使用する

S3のホーム画面には Google の検索バーが表示されています。これを利用することで、知りたい情報をインターネットから素早く検索することができます。



1 ホーム画面上部の Google 検索バーをタップします。
🔍 をタップすると音声検索ができます。

2 検索欄にキーワードを入力し、🔍 をタップ。

3 検索結果が表示。リンクをタップ。



4 Webページが表示。
※×をタップして、Webページを閉じると、検索結果に戻ります。

5 右上の⋮をタップ→「ブラウザで開く」をタップで閲覧中のページを Chrome で開くことができます。

6 検索結果一覧で画面上部の「ニュース」や「画像」をタップすると、ニュースや画像など限定された検索結果のみが表示されます。

Google アシスタントを使ってみよう

Google アシスタントとは？

Google アシスタントは呼びかけると必要な情報を提供してくれる新機能です。

※ご利用になるには事前に音声認識等の設定が必要です。

例えば、「焼肉が食べたい」と呼びかけた場合。



- 1 ホームボタン
○を長押し。
- 2 「焼肉が食べたい」と呼びかけます。
- 3 Google アシスタントがコミュニケーションを取りながら店舗の情報や予約の電話、行き方などを教えてくれます。

初期設定をする



- 1 ○を長押しし、「使ってみる」をタップ。
- 2 「Ok Google」を3度言って声を認識させます。
- 3 「次へ」をタップ。
- 4 「次へ」をタップ。
- 5 設定が完了し、Google アシスタントが起動します。

設定を調整する

ホームキーを長押しして起動したら、 をタップ。「設定」を選択してください。

自宅と勤務先の住所やニックネームなどを変更することができます。([設定]→[個人の情報])また、Google アシスタントのオン/オフや言語など様々な調整が行えます。([設定]→[スマートフォン])



Google マップを使ってみよう

位置情報の設定


Google マップのすべての機能を利用するため、位置情報を有効に設定します。



- 1 アプリ一覧から「設定」をタップ。
- 2 上にスワイプして「Google」をタップ。
- 3 上にスワイプして「位置情報」をタップ。
- 4 「ON」が になっていることを確認。なっていない場合は をタップ。

Google マップの起動

Google マップは、ホーム画面の「Google」フォルダの中にあります。

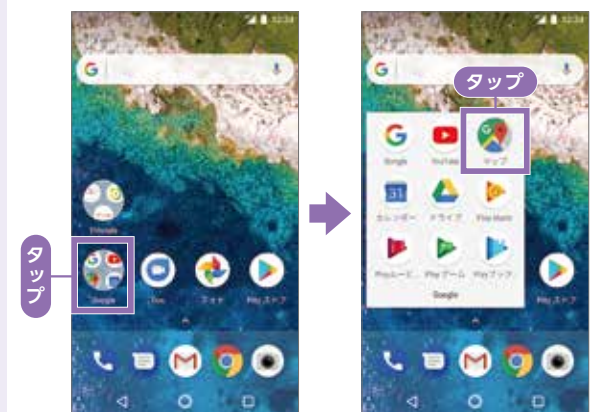

- 1 ホーム画面から「Google」フォルダをタップ。
- 2 「マップ」をタップ。アプリを起動します。

マップ上の表示について




Google マップを使ってみよう

マップで現在地を表示する

画面の拡大／縮小

画面の移動



1 「マップ」をタップ。アプリを起動します。

2 アプリが起動し、現在地が自動で取得されます。現在地が表示されない場合は、📍をタップ。

3 画面をピンチアウトすると拡大、ピンチインすると縮小できます。スライドすると、画面を移動できます。

地図表示の変更方法

回転させる

交通状況と路線図の表示



2本の指を画面に当てて、回転したい方向へひねる。

回転しました。

画面左上の☰をタップ。「交通状況」や「路線図」をマップに表示できます。

目的地を検索する



1 画面上部の「ここで検索できます」をタップ。

2 目的地を入力。

3 目的地が表示されます。

目的地までのルート調べる



1 「経路」をタップ。

2 目的地を入力すると現在地からのルートが表示されます。「車」「交通機関」「徒歩」などが選べ、それぞれのルート候補が表示されます。「開始」をタップ。

3 ルート案内が始まります。

アプリを使ってみよう

Play ストアでアプリを入手する

アプリを探す

初回起動時は Google アカウントによるログインを求められます。
画面にしたがってログインしてください。※P.15-16参照



1 ホーム画面から「Play ストア」をタップ。



2 画面上部の検索バーをタップ。
※画面を上方向にスワイプすることで
おすすめのアプリが表示。



3 キーワードでアプリを検索。

アプリをインストールする



1 インストールしたい
アプリをタップし、
詳細画面を表示。



2 「インストール」を
タップ。



3 完了後、「開く」を
タップして
アプリを起動。

アプリを最新版に更新する

ここでは、例として「かんたん設定」アプリでご紹介します。



1 Play ストアから
「ワイモバイル」
と検索。



2 更新のため
「かんたん設定」を
タップ。



3 「更新」をタップ。
ダウンロードが
始まります。



4 アプリが
更新されました。

Yahoo!かんたんバックアップ

Yahoo!かんたんバックアップとは

スマホのデータを自動でバックアップ！

バックアップしておけば…



故障時も安心


万一端末が破損した場合でも
写真や連絡先などのデータを
かんたんに復元できます。



端末の容量に 困らない

バックアップしたデータが
あれば、いつでも端末に
戻せます。端末のデータを
整理して空き容量を
増やしましょう。

「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリの3つの特長

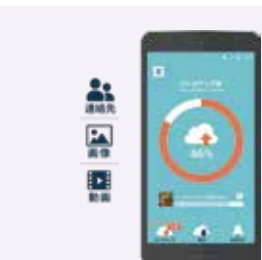

1度ログインするだけで、あとは
アプリが自動であなたのスマホの
大切なデータを保存します。



Yahoo! JAPAN ID連携すると、
スマホバックアップ容量が
無制限になります。※



データをバックアップしておけば、
新しい端末に機種変更した時でも、
引き続きデータを利用できます。

※【料金プラン】スマホプラン、データプラン+【オプション】Enjoy/パックの加入の方が対象となります。

Yahoo!かんたんバックアップ アプリの使い方



Play ストアから
「Yahoo!かんたんバック
アップ」をインストール。



「ログイン」をタップ。
Yahoo! JAPAN IDと
パスワードを入力。



連絡先と写真への
アクセスを求められたら、
それぞれ「許可」をタップ。
（「許可」を2回タップします。）



アプリの設定が完了すると
自動的にバックアップが開始。
バックアップ率が100%に
なれば完了です。※

※Wi-Fi以外の3G/4G回線利用時は100%になる前に停止する場合があります。その場合はWi-Fiに接続してご利用いただくか、「モバイルデータ通信で再開」を
タップして再開してください。3G/4G回線利用時はご契約のデータ容量プランにご注意ください。


Yahoo!ショッピングを使ってみよう

ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう

Yahoo!ショッピングとは

家にいながら、お買い物が楽しめる大切な時間を有効に活用できます。
P.22-23の初期設定が完了した方は、いつでもYahoo!ショッピングのポイントが5倍貯まります。
※Yahoo!ショッピング/LOHACOでのお買い物利用時、Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント★4倍)
★Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、LOHACO、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。一部対象外の料金プランがあります。一部対象外商品があります。

Yahoo!ショッピングは、忙しい毎日の生活をサポート。

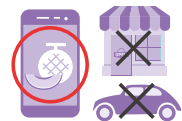

遠いお店に行かなくても
安く買える



定期的に使用する
消耗品など



水や米など
重たい物やかさばる物

スマホ専用アプリ




Yahoo!ショッピングの使い方

ここでは、Yahoo!ショッピングアプリで「ミネラルウォーター」を購入した場合で説明します。



電話料金と一緒に支払う

「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただくことで、
Yahoo!ショッピングで購入の代金を電話料金とまとめてお支払いいただけます。

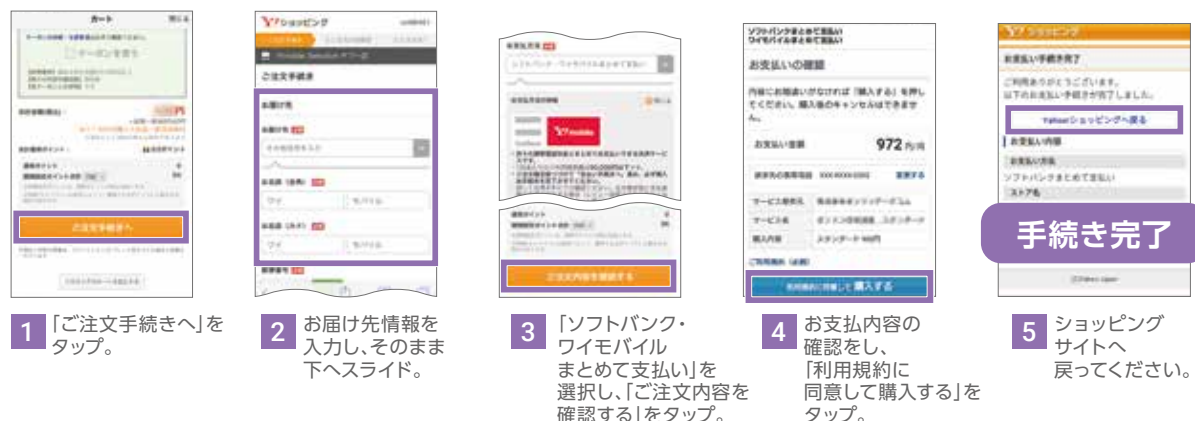

Yahoo!ショッピング、LOHACOをご利用のお客様へ

ケータイ料金の支払い方法がクレジットカードのお客さまは、本ガイドに沿ってY!mobileの初期登録をおこなうと、その登録時に支払い方法を変更していない限り、支払い方法として「クレジットカードのお支払い」が設定されています。そのままの設定でご利用ください。

ワイモバイルまとめて支払いとは

アプリなどの購入代金を月々の通信料金と一緒に支払えるサービスです。



簡単

クレジットカード
番号などの
面倒な入力ナシ。

便利

スマホのお支払いと
まとめて
支払えるので便利。

安心

ご利用上限額を
設定できるから安心

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Google Play 上のアプリケーション購入代金を月々の電話料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。とっても簡単、便利、そして安心してご利用いただけます。

アプリ内課金での使い方

※画面はアプリによって異なります。



- 1 アプリ内の「購入ボタン」をタップ。
- 2 「SoftBank・Y!mobile 利用料金と一緒に支払い」であることを確認し、「購入する」をタップ。
- 3 パスワードの入力を求められた場合は画面の指示にしたがって入力し、「確認」をタップ。
- 4 「購入ごと」または「認証は不要です」どちらかを選択しタップ。支払完了画面が表示され、手続きは終了です。

※アプリの種類によっては、携帯電話のご利用料金と一緒にのお支払いができない場合があります。

※購入には毎月お客さまごとに限度額が設定されています。

※画面の表示が異なる場合は画面の指示にしたがってください。

POINT

「ワイモバイルまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます。

My Y!mobileの「ワイモバイルまとめて支払い」の設定メニューでは、「1か月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客さま任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることが可能です。お子さまがケータイをご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してケータイをご利用いただけます。

※My Y!mobileの初期登録については、P.23をご確認ください。

1か月にご利用いただける
金額の設定

ご利用の制限(ロック)

microSDカードを使ってみよう

microSDカードをセットアップする

※microSDカードは別売です。

microSDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて、使用方法を選択できます。

おすすめ!

外部ストレージとして使用

写真や動画をバックアップする目的で使用できます。
本機からmicroSDカードを取り外し、パソコンなどその他の機器で読み込むことができます。


内部ストレージとして使用

- ・microSDカードをスマートフォンの内部ストレージとして使用するためにはmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
ただし、今まで利用していたmicroSDカードをフォーマットするとmicroSDカードに保存されている**すべてのデータが消去**されてしまうので注意してください。
- ・写真や動画を**バックアップする目的では使用できません**。
- ・本機から取り外すと、再度本機に挿入するまで保存されているデータ(アプリや写真など)が使用できなくなります。
その他の機器で**データを読み込むことはできません**。



microSDへのファイル保存方法

外部ストレージ選択時のファイルコピー方法(画像のコピー)

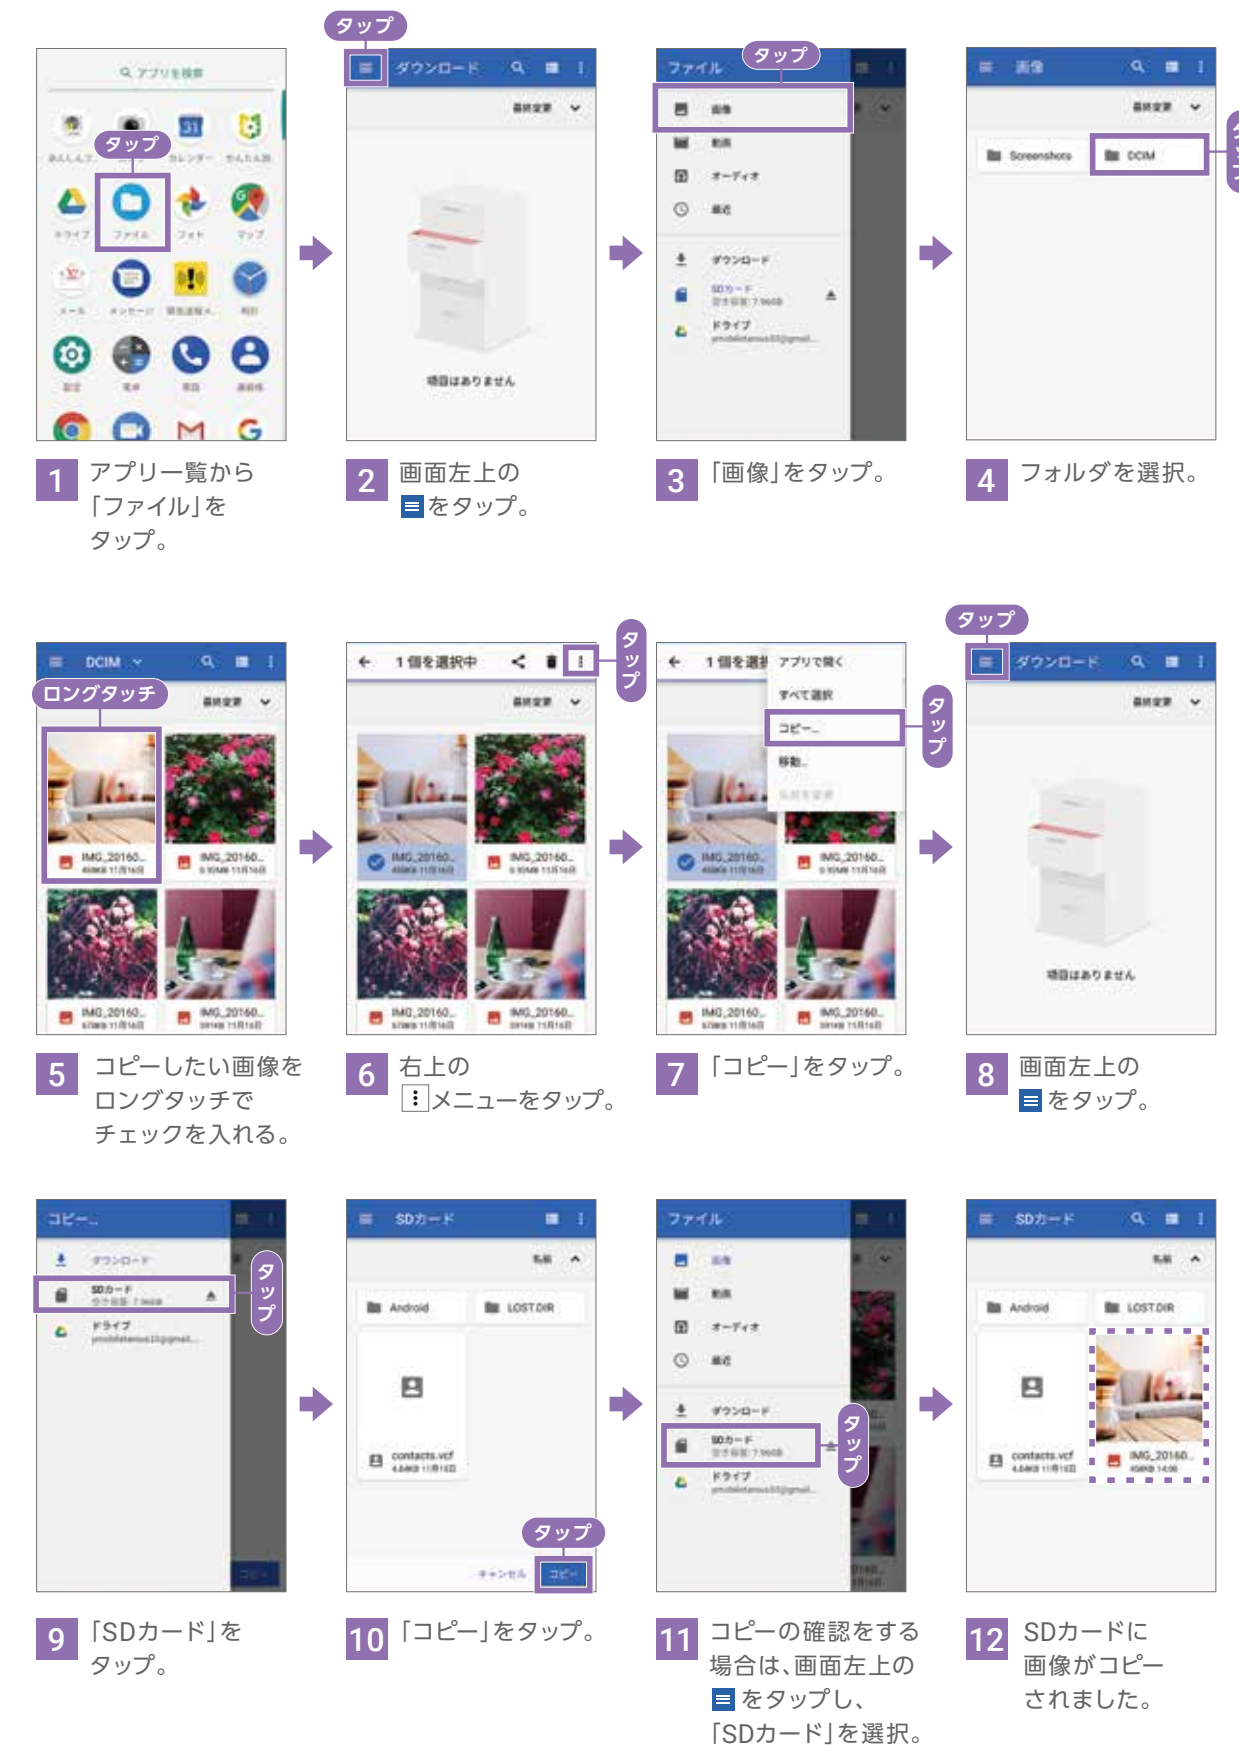

ホーム画面をカスタマイズしよう

ホーム画面の壁紙を変更する

ホーム画面に設定されている壁紙は、自由に変更することができます。あらかじめ用意されている画像だけではなく、「フォト」アプリに保存した画像や写真を設定することもできます。



1 ホーム画面の空いている場所を長押し。



2 「壁紙」をタップ。



3 「壁紙」を選択し、「1回のみ」をタップ。



4 画面下部の画像一覧をスライドで選ぶ。



5 変更したい画像をタップし、画面上部の「壁紙を設定」をタップ。



6 設定したい部分を選択しタップ。



7 壁紙が変更されます。

POINT

撮影した写真も壁紙に。
手順 4 で「マイフォト」をタップすると、本機で撮影・保存した写真も壁紙にすることが可能です。

ホーム画面にフォルダを作成する

ホーム画面にフォルダを作成してアプリのショートカットをまとめることができます。お気に入りトレイの内容も編集できます。



1 ホーム画面でアプリのアイコンを長押しし、同じフォルダに収めたいアプリまでドラッグ。



2 作成されたフォルダをタップ。



3 フォルダが開き、「名前のないフォルダ」をタップし、名前を入力。
✓をタップ。



4 フォルダの名前が変更されました。

アプリアイコンやフォルダを削除する

ホーム画面のアプリのショートカットやフォルダを削除できます。アプリ自体は削除されません。



1 削除したいアプリのアイコンやフォルダを長押し。



2 画面上部の「削除」までドラッグ。



3 「削除」の上で色が変わったら指を離す。



4 削除されました。

ホーム画面をカスタマイズしよう

画面の明るさを調整する

画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくすることができます。



スリープ（待機）になるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間を設定できます。※スリープ機能を無効にすることはできません。



文字サイズを大きくする



マナーモードや操作音などを変更する

マナーモード
着信音や
通知、操作音などが
バイブレーションに
なります。



サイレント
サイレントモードでは、
着信音や
通知・操作音などが
鳴らなくなります。




Wi-Fiを設定しよう

アクセスポイントを登録する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際には、設定が必要です。
動画閲覧やアプリケーションのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。




- 1 アプリ一覧画面で「設定」をタップ。
- 2 「ネットワークとインターネット」をタップ。
- 3 「Wi-Fi」をタップ。

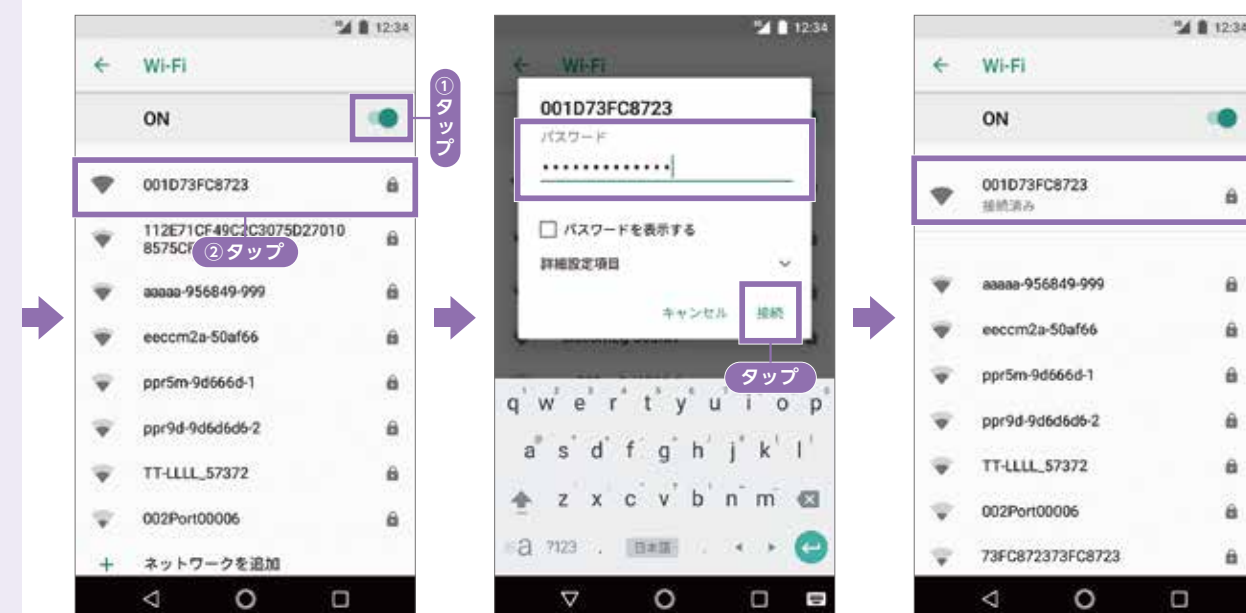

- 4 ●をタップし、Wi-Fiをオンにします。接続したいアクセスポイントをタップ。
- 5 パスワードを入力し「接続」をタップ。
- 6 Wi-Fiに接続されます。

便利な機能を使ってみよう

タイマーを設定する

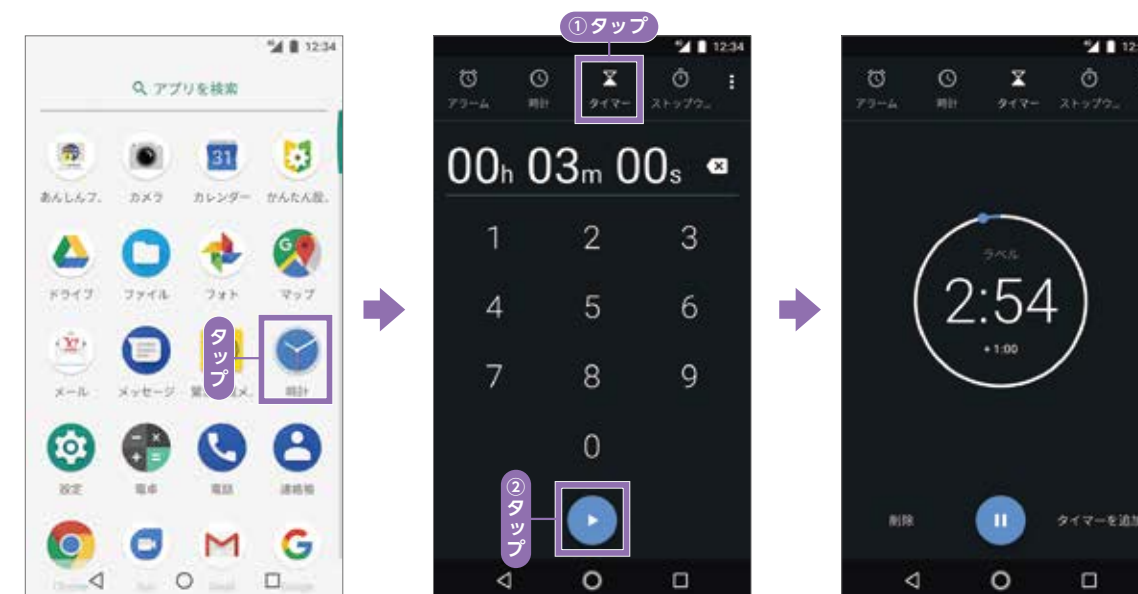

- 1 アプリ一覧画面で「時計」をタップ。
- 2 時計アイコンをタップし、指定したい時間を入力。
スタートアイコンをタップ。
- 3 カウントダウンが始まります。「削除」をタップで、リセットされます。

スクリーンショットの撮り方



- 1 スクリーンショットを撮りたい画面を表示。
- 2 「音量Downキー」と「電源ボタン」を同時に長く押し。
- 3 スクリーンショットが保存されます。通知センターに表示されます。
- 4 保存された画像は「フォト」アプリで表示できます。

便利な機能を使ってみよう

マルチウィンドウ機能を使う

アプリを2つ表示して使用することができます。
ここでは、YouTube で動画を再生中に、Chrome を起動した場合で説明します。

1 YouTube を起動している時に を長押し。

2 画面が2分割され起動中のアプリ履歴が表示。
 をタップ。

※履歴に起動中のアプリがある場合は、使用したいアプリを選択しタップしてください。

3 ホーム画面が表示。
 をタップ。

4 画面下半分に Chrome が表示。動画再生しながらWEB検索もできます。画面の中心にある を上下にドラッグで元に戻ります。

ソフトウェア更新の方法

セキュリティ更新やOSバージョンアップなどソフトウェア更新が発生した場合、
ロック画面やホーム画面に通知がきます。通知がきたら、以下の手順で更新を実施してください。

※ソフトウェア更新時のデータ通信量は、非常に大きくなる場合がありますのでWi-Fi経由での更新をおすすめします。
Wi-Fiの設定に関してはP.60をご覧ください。

ロック画面

インストール開始

インストール中

インストール完了

システムアップデートの通知をダブルタップ。または、ステータスバーを下にドラッグして、システムアップデートの通知をタップ。

「再起動してインストール」をタップ。

システムアップデートがインストールされ、完了後、画面はロック画面またはホーム画面になります。これでバージョンアップは完了です。

※画面内容は、Android One S1、2017年4月現在のものです。S3と異なる場合がございます。予告なく変更になる場合がございます。

留守番電話の設定方法

留守番電話センターへつながるまでの応答時間や、指定の電話番号への転送設定ができます。
P.23で登録したMy Y!mobile アプリから設定できます。

1 My Y!mobileにログイン。

2 上方向にスワイプし、「もっとみる」をタップ。

3 「留守番電話・転送電話の設定」をタップ。

4 上方向にスワイプし、「呼び出し時間」をタップ。

5 「呼び出し時間」を設定する。

6 「次へ」をタップ。

7 内容を確認し、間違いがなければ「設定」をタップ。

8 手続きが完了したことを確認して終了。