

303HW

クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)

このたびは、「303HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 303HWをご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)」(本書)、「お問い合わせ注意」および「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 取扱説明書は、ワイモバイルのホームページ (<http://ymobile.jp/lineup/303hw/torisetu/>) からご確認ください。
- 303HWは、AXGP／LTE／3Gの通信方式に対応しております。
- 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声にに基づきサービス名称として使用しています。

ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容は将来、予告なしに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

無線 LAN 機能をオンにする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。無線 LAN 接続するには、SSID(ネットワーク名)とセキュリティキー(WPAキーまたはWEPキー)が必要です。


本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「クイックスタート(準備編)」の「303HWのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

- SSID やセキュリティキーを変更した場合は、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。
- 本機のホーム画面で「SSID」を選択し、現在のSSIDとセキュリティキーを表示することができます。マルチSSID機能(SSID B)がオンの場合は、SSID AとSSID BのSSID/セキュリティキーが一覧表示されます。SSIDとセキュリティキーを表示しないように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書の「LAN Wi-Fiの詳細設定を行う」を参照してください。
- 本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「303HWa」または「303HWb」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信される無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。
- 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよりもWPA/WPA2に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

■ 無線 LAN 機能をオンにするには

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになります。本体ディスプレイに①が表示されていることを確認します。

無線 LAN 端末の接続数が0になります。ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能がオフになります(工場出荷状態)。スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能がオンになります。無線 LAN 機能がオフになると、「接続」アイコンが「OFF」から「0」になります。

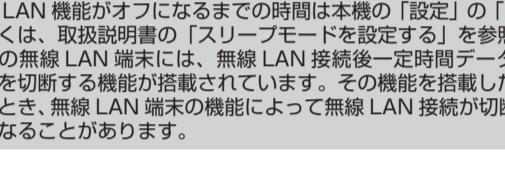

インターネット接続状態
無線LAN接続数

- 無線 LAN 機能がオフになるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができます。詳しくは、取扱説明書の「スリープモードを設定する」を参照してください。
- 一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。

Windowsパソコンを接続する(Windows 8.1の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「クイックスタート(準備編)」の「303HWのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする


2 画面の右上か右下にマウスポンタを合わせて、チャームを表示させる

タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。


3 「設定」→「利用可能」



4 本機のSSID(303HWa-XXXXXX)を選択→「接続」

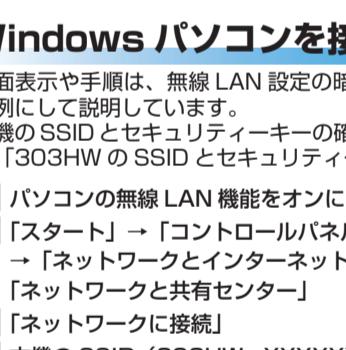

5 本機のセキュリティキーを正しく入力→「次へ」

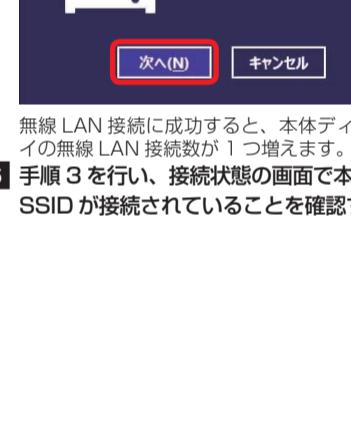

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が1つ増えます。

6 手順3を行い、接続状態の画面で本機のSSIDが接続されていることを確認する

・Windows Vistaの接続については、取扱説明書を参照してください。

Windowsパソコンを接続する(Windows 7の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「クイックスタート(準備編)」の「303HWのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする


2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」

3 「ネットワークに接続」

4 本機のSSID(303HWa-XXXXXX)を選択→「自動的に接続する」にチェックを付ける→「接続」



5 本機のセキュリティキーを正しく入力→「OK」

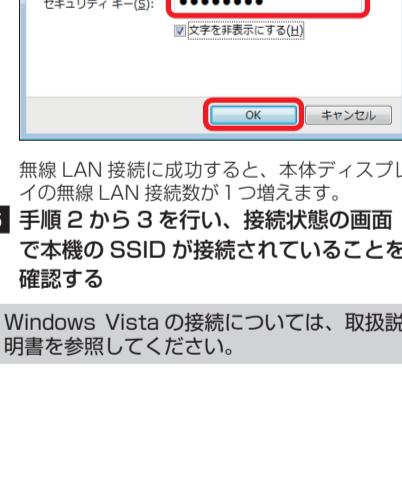

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が1つ増えます。

6 手順2から3を行い、接続状態の画面で本機のSSIDが接続されていることを確認する

・Windows Vistaの接続については、取扱説明書を参照してください。

Macを接続する(Mac OS X 10.9の場合)


画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「クイックスタート(準備編)」の「303HWのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。


1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」

2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi」を入にする

3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機のSSID(303HWa-XXXXXX)を選択

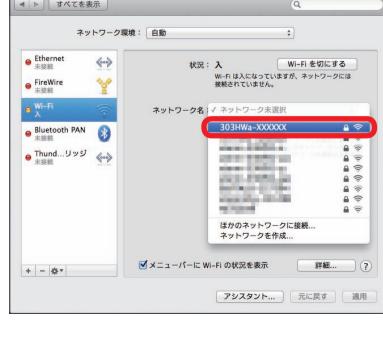

4 本機のセキュリティキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

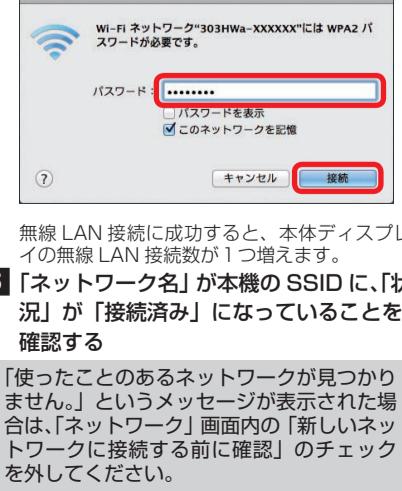

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が1つ増えます。

5 「接続」が「接続済み」になっていることを確認する

・「ません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークを接続する前に確認」のチェックを外してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかけください。

■ワイモバイル カスタマーセンター

● 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルの携帯電話から 151

一般電話、他社携帯電話から

0570-039-151

受付時間：9:00～20:00(年中無休)

● 各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルの携帯電話から 116

一般電話、他社携帯電話から

0120-921-156

受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

● 海外から(通話料有料)

+81-4-4382-0800

受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)

※お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810(通話料有料)」をご利用ください。

ホームページ <http://ymobile.jp/>

● 発売元(保証責任、保証履行)

ワイモバイル株式会社

株式会社 ウィルコム沖縄

● 製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Android™搭載端末を接続する(Android™4.4の場合)

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「クイックスタート(準備編)」の「303HWのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」

2 本機のSSID(303HWa-XXXXXX)をタップする



3 本機のセキュリティキーを正しく入力→「接続」

4 手順1から2を行い、本機のSSIDが接続済みになっていることを確認する

・接続のしかたはお使いのAndroid™搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone / iPod touch / iPadを接続する(iOS 7.1の場合)


画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

本機のSSIDとセキュリティキーの確認方法について詳しくは、「クイックスタート(準備編)」の「303HWのSSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

1 iPhone、iPod touchまたはiPadを起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」

3 本機のセキュリティキーを正しく入力→「接続」または「Join」

2 本機のSSID(303HWa-XXXXXX)をタップする

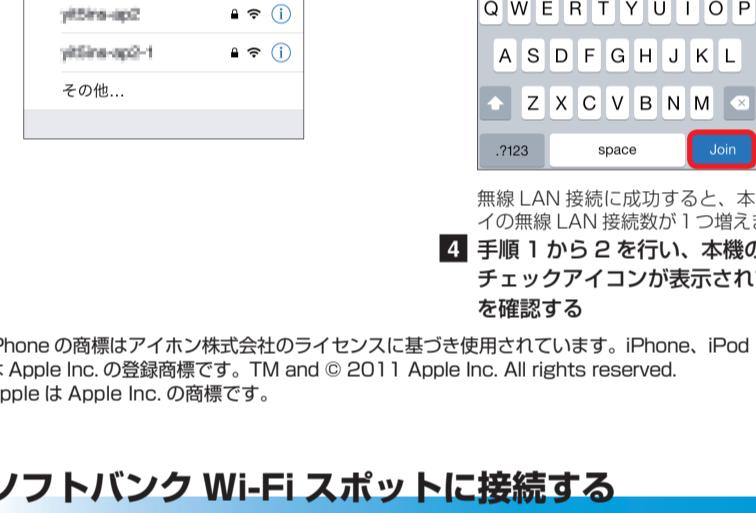

iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPod touch、iPadはApple Inc.の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved. AppleはApple Inc.の商標です。


ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順で4桁のログインパスワードを入力してください。

1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする

4 数字のキーをタップし、4桁のログインパスワードを正しく入力→「OK」をタップする

2 「インターネット Wi-Fi」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして「ON」にする

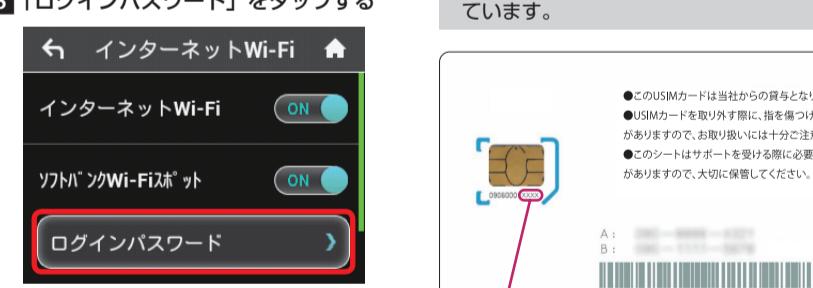

3 「ログインパスワード」をタップする



・インターネット Wi-Fi 機能がオフに設定されている場合、ソフトバンク Wi-Fi スポットはご利用できません。お買い上げ時、インターネット Wi-Fi 機能はオンに設定されています。

・このUSIMカードは当社からの貸与となります。

・USIMカードを取り外す際に、指を傷つける可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

・このシートはサポートを受ける際に必要になることがありますので、大切に保管してください。

・このUSIMカードは当社からの貸与となります。

・USIMカードを取り外す際に、指を傷つける可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

・このシートはサポートを受ける際に

マルチ SSID 機能をオンにする

マルチ SSID 機能 (SSID B) をオンにすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、以下の手順でマルチ SSID 機能を有効にして、SSID B に接続してください。

1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする




4 「SSID B」の「SSIDB 有効」の「OFF」をタップし、「ON」にする


「SSID B」は「SSID A」の下にあります。




2 「インターネット Wi-Fi」の「ON」をタップし、「OFF」にする

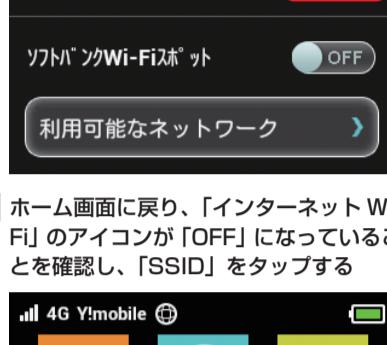

3 ホーム画面に戻り、「インターネット Wi-Fi」のアイコンが「OFF」になっていることを確認し、「SSID」をタップする

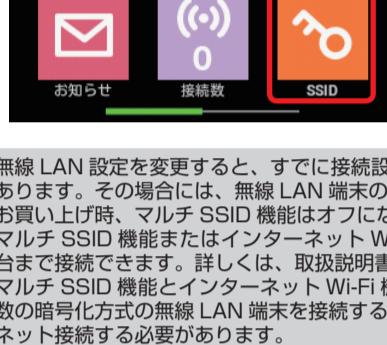

インターネット Wi-Fi 機能がオフの状態で「SSIDB 有効」を「ON」にすると、以下の画面が表示されます。「はい」をタップすると、インターネット Wi-Fi 機能が自動的にオフになります。

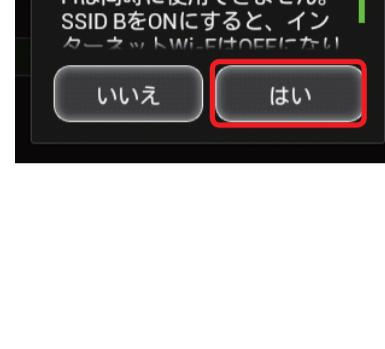

・無線 LAN 設定を変更すると、すでに接続済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。

・お買い上げ時、マルチ SSID 機能はオフになっています。

・マルチ SSID 機能またはインターネット Wi-Fi 機能がオフのときは、無線 LAN 端末は最大 9 台まで接続できます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

・マルチ SSID 機能とインターネット Wi-Fi 機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複数の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、4G / LTE / 3G 回線を利用してインターネット接続する必要があります。

・マルチ SSID 機能をオフにしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi を接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「303HW の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

※本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

1 メニューを表示して、次の順番に項目をタップする

操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

ニンテンドー DSi LL / DSi をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。

■ニンテンドー 3DS LL / 3DS の場合

「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」

■ニンテンドー DSi LL / DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタップ

2 「アクセスポイントを検索」

3 一覧画面から本機の SSID (303HWa-XXXXXX) が表示されている項目をタップする

4 本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」

5 「はい」または「OK」

6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

■ニンテンドー DSi LL / DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタップ

2 「アクセスポイントを検索」

3 一覧画面から本機の SSID (303HWa-XXXXXX) が表示されている項目をタップする


4 本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」

5 「はい」または「OK」

6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

3 テレビ視聴画面が表示される

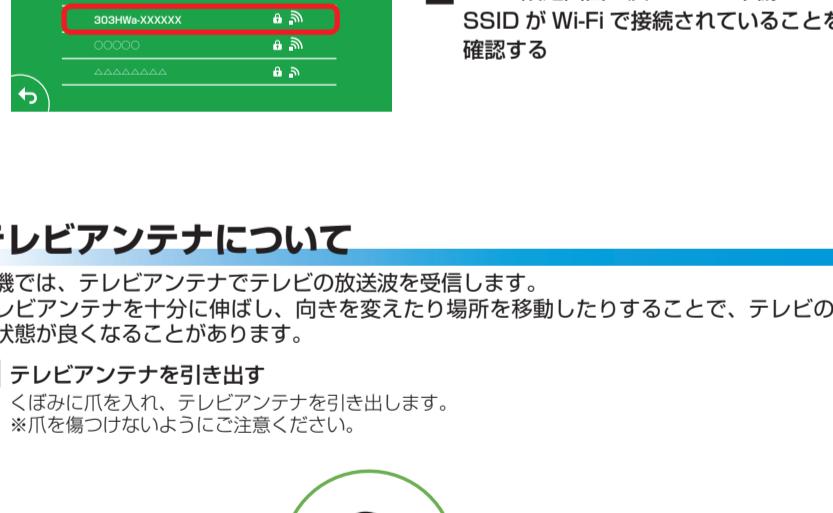

5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本機の SSID が Wi-Fi で接続されていることを確認する



テレビアンテナについて


本機では、テレビアンテナでテレビの放送波を受信します。

テレビアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで、テレビの受信状態が良くなることがあります。

1 テレビアンテナを引き出す

くぼみに爪を入れ、テレビアンテナを引き出します。

※爪を傷つけないようにご注意ください。

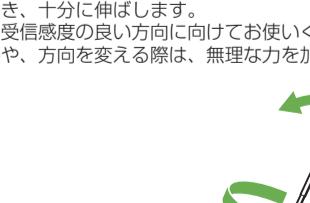


2 テレビアンテナを伸ばす

テレビアンテナをゆっくりと引き、十分に伸ばします。

テレビアンテナは回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。

※テレビアンテナを引き出す際や、方向を変える際は、無理な力を加えないでください。

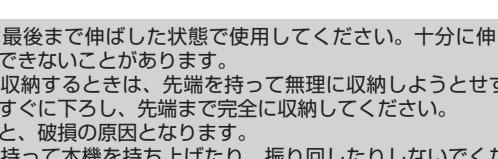

・テレビアンテナは最後まで伸ばした状態で使用してください。十分に伸ばさずに使用すると、テレビ放送を受信できないことがあります。

・テレビアンテナを取扱するときは、先端まで完全に無理に収納しようとせず、テレビアンテナの下部を持ち上げて、少し上に持ち上げると丸見えに収納してください。

・テレビアンテナを持てば、本機を持ち上げたり、振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。

地上デジタル放送（テレビ）を視聴する

本機と専用のテレビ視聴用アプリケーションをインストールしたモバイル機器を無線 LAN で接続することで、地上デジタル放送を視聴することができます。

本機の「テレビ視聴」を「有効」にする

※お買い上げ時は「有効」に設定されています。

1 ホーム画面で「テレビ」をタップする

2 「テレビ視聴」をタップする

3 「有効」をタップする

テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

・Google Play™ / App Store からインストールする

< Android™ 端末の場合>

Google Play™ のご利用には Google アカウントが必要です。

1 スマートフォンを起動→ホーム画面またはアプリ一覧画面で「Play ストア」

2 検索欄に「テレビ視聴」と入力→検索アイコンをタップする

3 「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップする

< iPhone / iPod touch / iPad の場合>

App Store のご利用には Apple ID が必要です。

1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「App Store」

2 「検索」→検索欄に「テレビ視聴」と入力→「検索」

3 「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップする



・WEB UI からインストールする

1 テレビ視聴を行うモバイル機器を本機と無線 LAN で接続する

2 モバイル機器で Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力する

3 「テレビ視聴アプリ」欄の「Android 用」または「iOS 用」をタップする

4 Google Play™ / App Store よりアプリケーションをダウンロードし、インストールする

テレビ視聴用アプリケーションを起動する

< Android™ 端末の場合>

1 スマートフォンを起動→ホーム画面またはアプリ一覧画面で「」



< iPhone / iPod touch / iPad の場合>

1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「」




2 チャンネルスキャン完了画面で「次へ」




2 チャンネルスキャン完了画面で「次へ」



3 テレビ視聴画面が表示される

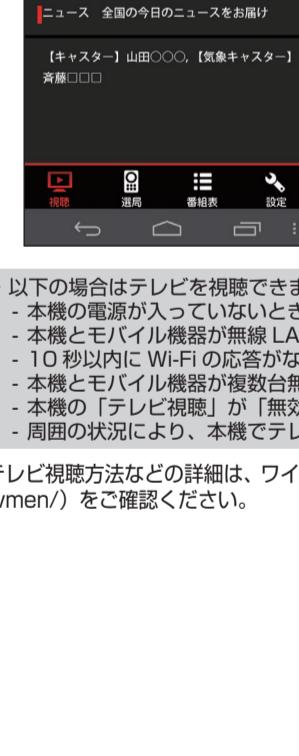

3 テレビ視聴画面が表示される

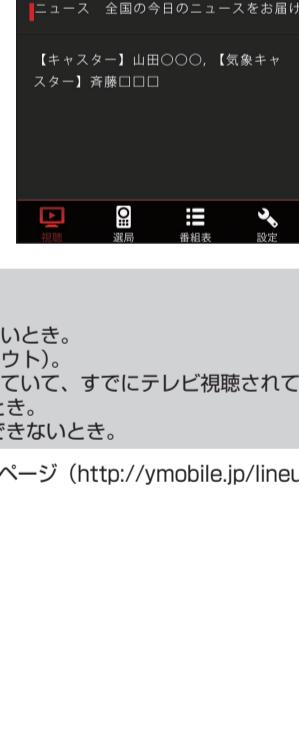

・以下の場合はテレビを視聴できません。

- 本機の電源が入っていないとき。
- 本機とモバイル機器が無線 LAN 接続されていないとき。
- 10 秒以内に Wi-Fi の応答がないとき (タイムアウト)。
- 本機とモバイル機器が複数台無線 LAN 接続されていて、すでにテレビ視聴されているとき。
- 本機の「テレビ視聴」が「無効」になっているとき。
- 周囲の状況により、本機でテレビの電波を受信できないとき。

テレビ視聴方法などの詳細は、ワイモバイルのホームページ (<http://ymobile.jp/lineup/303hw/tvmen/>) をご確認ください。

PlayStation® Vita を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita の取扱説明書などを参照してください。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「303HW の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

※本書に記載されている PlayStation® Vita の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

1 メニューを表示して、次の順番に項目をタップする

操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

PlayStation® Vita をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。

■ニンテンドー 3DS LL / 3DS の場合

「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」

■ニンテンドー DSi LL / DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタップ

2 「アクセスポイントを検索」

3 一覧画面から本機の SSID (303HWa-XXXXXX) が表示されている項目をタップする

4 本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」

5 「はい」または「OK」

6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

■ニンテンドー DSi LL / DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタップ

2 「アクセスポイントを検索」

3 一覧画面から本機の SSID (303HWa-XXXXXX) が表示されている項目をタップする

4 本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」

5 「はい」または「OK」

6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

3 テレビ視聴画面が表示される

4 本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」

5