



303HW クイックスタート(準備編)

このたびは、「303HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ●303HWをご利用の前に、「クイックスタート(準備編)(本書)」、「クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)」、「お願いとご注意」および「取扱説明書」をご覧ください。
 ●取扱説明書は、ワイモバイルのホームページ(<http://ymobile.jp/lineup/303hw/torisetu/>)からご確認ください。
 303HWは、AXGP / LTE / 3Gの通信方式に対応しております。
 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。
ご注意
 ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
 ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
 ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

- 303HW (本体)
- microUSB ケーブル (PGD10LPZ10)
- 電池パック (PBD10LPZ10)




- クイックスタート(準備編)(本書)
- クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)
- お願いとご注意
- 保証書(本体)

- ・保証書を含め付属品は大切に保管してください。
- ・ACアダプタは付属していません。オプション品(別売)のACアダプタをお買い求めください。

303HW でできること

さまざまな無線LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットやテレビ視聴を楽しむことができるモバイルWi-Fiルーターです。

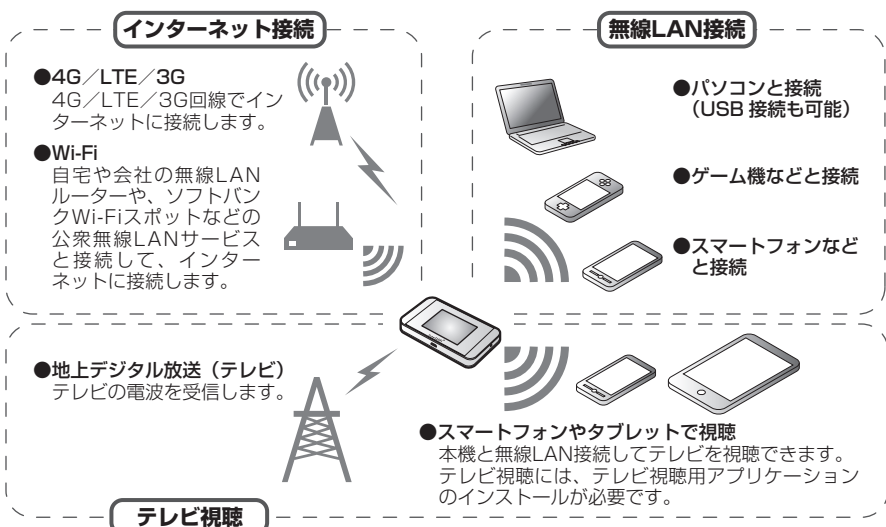


- ・無線LAN端末は最大10台接続できます。ただし、インターネットWi-Fi*機能またはマルチSSID機能(SSID B)がオンのときは最大9台となります。無線LAN接続について詳しくは、取扱説明書を参照してください。
 - ・無線LAN接続は、IEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しています。
 - ・IEEE802.11b/g/nの無線LAN機器やBluetooth機器は同一の2.4GHz帯を使用しています。本機の近くで無線LAN機器やBluetooth機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下したり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
 - ・インターネットWi-Fi機能またはマルチSSID機能がオンになっている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
 - ・無線LAN端末との接続手順やテレビ視聴方法については、クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)を参照してください。
- *Wi-Fiでインターネット接続をすることをインターネットWi-Fiといいます。

303HWのSSIDとセキュリティーキーについて

本機のSSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキーまたはWEPキー)の設定は、ホーム画面から確認することができます。


- 1 ホーム画面で「SSID」をタップする
SSIDとセキュリティーキーが表示されます。

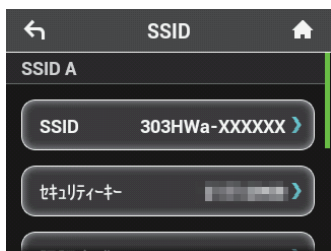

*本機には、2種類のSSIDが設定されています。それぞれの無線LAN設定の暗号化方式が異なりますので、ご利用になる無線LAN端末に合わせてSSIDを選択してください。

- ・SSIDとセキュリティーキーの工場出荷時の設定は本機の電池パックを取り外して確認することもできます。
- ・SSIDとセキュリティーキーを変更した場合は、変更後のSSIDとセキュリティーキーが表示されます。
- ・お買い上げ時、マルチSSID機能(SSID B)は、オフに設定されています。

各部の名称と機能

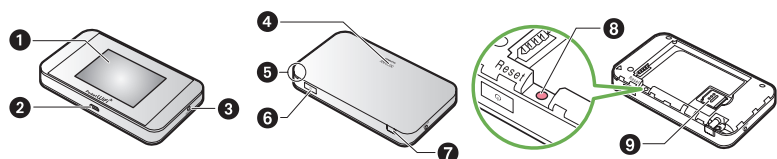

- 1 ディスプレイ
- 2 外部接続端子
ACアダプタ(オプション品)およびmicroUSBケーブルを接続します。
- 3 外部テレビアンテナ差込口
テレビ電波の受信状況が悪い場合、市販のアンテナケーブルと75Ω(ミニプラグ)⇄75Ω(F型)整合器などの変換プラグを接続することで、受信状況が改善される場合があります。
- 4 電池カバー
- 5 電池カバー取り外し用くぼみ
電池カバーを取り外すときに使用するくぼみです。
- 6 電源ボタン
電源の入/切やディスプレイの消灯/点灯などの操作ができます。
- 7 テレビアンテナ
テレビ視聴時に使用します。詳しくは、クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)の「テレビアンテナについて」を参照してください。
- 8 リセットボタン
先端が細いもので5秒以上押して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。
- 9 USIMカードスロット

- ・本機の操作をししばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、電源ボタンを押してください。
- ・無線LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、無線LAN機能がオフになります。無線LAN端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線LAN機能がオンになります。
- ・リセットボタンについて
- リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。
- リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
- リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
- 先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
- ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
- リセットボタン以外に、WEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ワイモバイル カスタマーセンター

- 総合窓口(通話料有料)
ワイモバイルの携帯電話から151
一般電話、他社携帯電話から0570-039-151
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (年中無休)
- 各種お手続き(通話料無料)
ワイモバイルの携帯電話から116
一般電話、他社携帯電話から0120-921-156
受付時間: 自動音声応答にて24時間受付(年中無休)
- 海外から(通話料有料)
+81-4-4382-0800
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (日本時間 / 年中無休)

*お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。

*一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810(通話料有料)」をご利用ください。

ホームページ <http://ymobile.jp/>

- 発売元(保証責任、保証履行)
ワイモバイル株式会社
株式会社ウィルコム沖縄
- 製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.


USIMカードを取り付ける

本機をご利用になるお客様にワイモバイルから貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてください。USIMカードに記載されている内容も参照してください。

・必ず電源を切った状態で行ってください。


1 電池カバーを取り外す

○部(電池カバー取り外し用くぼみ)に爪を入れ、カバーを取り外します。爪を傷つけないようご注意ください。




2 電池パックを取り外す

○部(ツメ)に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。




3 USIMカードスロットを開ける

USIMカードスロットを①の方向へスライドさせ、②の方向へ持ち上げます。

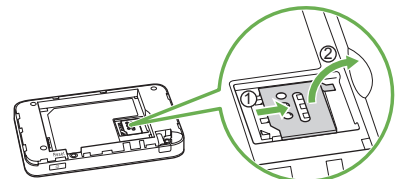


4 USIMカードを取り付ける

切り欠きの向きに注意し、USIMカードのIC部分を下にしてUSIMカードスロットに置きます。

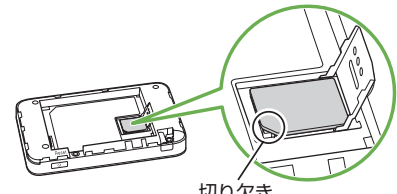


5 USIMカードスロットを閉じる

USIMカードスロットを①の方向へ倒し、②の方向へスライドさせます。USIMカードが完全に取り付けられていることを確認してください。USIMカードの取り付け/取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷ついたりしないようご注意ください。

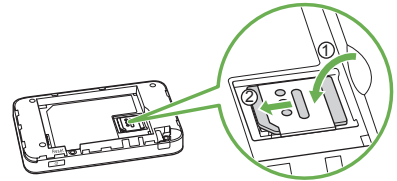


6 電池パックを取り付ける

電池パックの(+)(-)が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

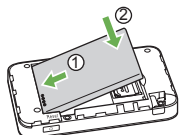

7 電池カバーを取り付ける


電池カバーの向きを確認して本体に載せ、四隅の○の部分をしっかり押しはめ込み、電池カバー全体に浮きがないことを確認します。




充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ACアダプタ(オプション品)で充電する

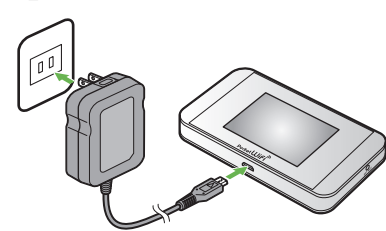

■microUSBケーブル(PGD10LPZ10)でパソコンに接続して充電する

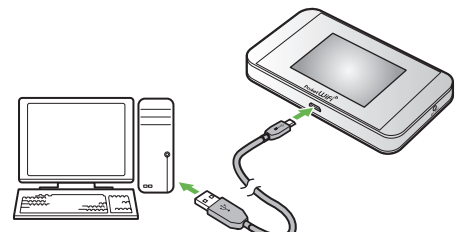

ACアダプタ(オプション品)のmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、ACアダプタ(オプション品)の電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に、USBプラグをパソコンのUSBポートに接続します。

■充電時間の目安(メーカー調べ)

充電時間*	
ACアダプタ(オプション品)使用時 電流値 1.0A: 約3.5時間 電流値 1.8A: 約3時間	microUSBケーブル使用時: 約6時間

*充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。

- ・本機の充電には、本機に対応しているACアダプタ(オプション品)、または同梱のmicroUSBケーブル以外にはご使用にならないでください。また、ケーブルを折り曲げたり、コネクタに力が加わらないようお取り扱いください。故障の原因となります。
- ・本機に対応している充電用機器(オプション品)については、ワイモバイルのホームページ(<http://ymobile.jp/>)にてご確認ください。
- ・ACアダプタ(オプション品)の取扱説明書も参照してください。

電源を入れる/切る

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- ・初めて電源を入れロックを解除したときは、「ようこそ!」の画面(かんたん設定)が表示されます。
- ・「次へ」をタップすると本機のSSIDとセキュリティーキーの確認や画面ロック解除時のパスコードの設定、テレビの視聴方法について確認することができます。

■電源を入れる

1 電源ボタンを長押しする(2秒以上)

電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。

2 上下のどちらかにスライド

ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。ロック画面には時計が表示されています。表示されている日付や時間は、接続しているネットワークから取得しています。日付や時間をお客様ご自身で変更することはできません。


■電源を切る

1 電源ボタンを長押しする(2秒以上)



ホーム画面について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。

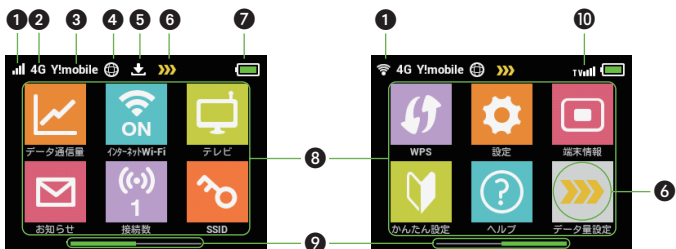

- ネットワークの受信レベル**
 - モバイルネットワーク
 - (強) ⇄ ■ (弱) ⇄ ■ (圏外) (圏外)
 - : ローミング中
 - インターネット Wi-Fi
 - (強) ⇄ ■ (弱)
- ネットワークの種類**
4G / LTE / 3G :
現在接続しているネットワーク名
- ネットワークオペレーター表示**
Y!mobile / Y!mobile A :
現在接続しているネットワークオペレーター名
- インターネット接続状態表示**
 - : インターネット接続中
 - : インターネット未接続
- ソフトウェア更新**
 - : ソフトウェア更新通知あり
 - : ソフトウェアダウンロード中
- ご利用データ量**
 - : ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合に表示されます。
 - : ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。
 - * : お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。
※ ステータスバーにのみ表示されます。
- 電池残量表示**
 - (多い) ⇄ ■ (少ない)
 - : 電池残量がほとんど残っていない (要充電)
 - : 充電中
- タッチメニューアイコン**
タップすると各種機能を利用できます。
- ページインジケータ**
2 ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。
タッチパネルをフリックすると、次のページが表示されます。
- テレビの受信レベル**
 - (強) ⇄ ■ (弱)
 - : テレビ視聴中に表示されます。

■ タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認することができます。

項目	内容
データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認や、最大通信量、自動リセット日の設定などができます。
インターネット Wi-Fi	インターネット Wi-Fi やソフトバンク Wi-Fi スポットの接続や設定ができます。
テレビ	本機と無線 LAN で接続したモバイル機器でテレビを視聴するための設定ができます。
お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。*1
接続数*2	接続中の機器を確認できます。
SSID	本機の SSID とセキュリティキーの確認や設定ができます。
WPS	WPS 接続を設定できます。
設定	ホーム画面のアイコンの入れ替え、ローミング、画面ロック解除時のパスコード、ディスプレイの明るさ、スリープ設定、Wi-Fi 通信規格、ソフトウェアの更新、通知アイコンの消去などの各種設定ができます。
端末情報	WEB UI の URL や本機の電話番号、ソフトウェアのバージョンなどを確認できます。
かんたん設定	本機の SSID とセキュリティキーの確認や画面ロック解除時のパスコードの設定、テレビの視聴方法について確認することができます。
ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます。
データ量設定	ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合、または通信速度の低速化が開始された場合にアイコンが表示されます。通常速度に戻すお申し込みや通常速度を維持する予約または予約の取り消しができます。

*1 画面ロック中は上部に (未読お知らせありアイコン) が表示されます。

*2 画面ロック中は上部に (接続数アイコン) が表示されます。

- 各種機能の設定や本機の情報確認画面で (戻る) をタップすると前の画面へ、 (ホーム) をタップするとホーム画面に戻ります。
- タッチメニューアイコンについて詳しくは、取扱説明書を参照してください。

ホーム画面の操作について

■ タッチパネルの使いかた


本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

- タップ**
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。
- フリック**
画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

- スライド**
画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞります。
- WEB UI のログイン中に本機のディスプレイを操作すると、WEB UI 側が自動的にログアウトします。

■ 文字入力画面の見かた

英数字 / 記号の入力画面にはキーボードが表示されます。

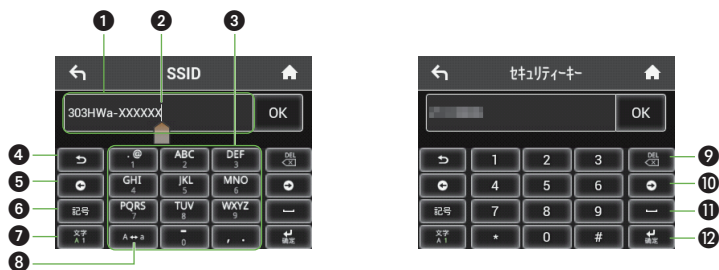

- 入力欄
- カーソル
- キー表示
- 1 つ前の文字に戻す
- カーソル移動 (左)
- キー表示切り替え (記号)
- キー表示切り替え (英字、数字)
- 大文字 / 小文字切り替え
- 消去
- カーソル移動 (右)
- スペース
- 確定

■ 文字を入力する

同じキーを連続してタップすることで、割り当てられた文字が入力できます。

例: 「k」と入力する場合、 (k) を 2 回タップします。

ドライバをインストールする

本機とパソコンを microUSB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合、デバイスドライバのインストールが必要です。本機をパソコンに初めて接続したときは以下の操作を行います。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法は取扱説明書の「故障とのお考えになる前に」を参照してください。

■ Windows パソコンにインストールする

手順は Windows 8.1 を例にします。

- パソコンの電源を入れて OS を起動→本機を接続する**
自動的にドライバがインストールされます。
- お使いのパソコンが自動インストールを禁止する設定になっている場合、操作を選択するための画面が表示されます。表示される画面で「AutoRun.exe の実行」をクリックしてインストールを実行してください。

■ Mac にインストールする

手順は Mac OS X 10.9 を例にします。

- Mac の電源を入れて OS を起動→本機を接続する**
デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。「Pocket WiFi」アイコンをダブルクリックするとドライバがインストールされます。

WEB UI を使う

WEB UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力
- WEB UI のホーム画面右上の「ログイン」→パスワードを入力→「ログイン」
お買い上げ時、パスワードには「admin」が設定されています。



- WEB UI のメニューで「設定」→各種設定を行う

- WEB UI について詳しくは、取扱説明書を参照してください。
- パソコンと本機を microUSB ケーブルで接続しても WEB UI を利用できます。
- 本機のディスプレイを操作中は、WEB UI にログインできません。

■ 主にできること

項目	内容
ホーム	受信データ通信量、送信データ通信量、通信時間、本機の電話番号、IP アドレス、LAN Wi-Fi ステータス、接続ユーザー数などの情報を確認できます。
かんたん設定	本機のご利用にあたり主要な設定項目をかんたんに設定できます。
モバイルネットワーク設定	モバイルネットワーク、プロファイル管理、PIN コード管理など 4G / LTE / 3G ネットワークに接続するうえでの詳細設定ができます。
インターネット Wi-Fi	インターネット Wi-Fi やソフトバンク Wi-Fi スポットの接続や設定ができます。
LAN Wi-Fi	LAN Wi-Fi の基本設定や詳細設定、MAC アドレスフィルタリング、DHCP の設定ができます。
ルーター設定	ファイアウォール、IP アドレスフィルタリング、ポートマッピングなどルーターの設定ができます。
システム	本体情報の確認、ログインパスワードの変更、本体初期化や再起動ができます。
データ通信量	モバイルネットワークの通信時間の確認、自動リセット日、最大通信量の設定ができます。
お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。
ソフトウェア更新	ソフトウェアの自動更新の設定や更新の実行ができます。
テレビ視聴アプリ (Android™ 用、iOS 用)	Google Play™ または App Store に接続して、テレビ視聴用アプリケーションのダウンロードができます。

故障とお考えになる前に

無線 LAN 端末を接続できない。

- 本機と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能がオンになっていることを確認してください。無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、本機の無線 LAN 機能がオフになります。電源ボタンを押すと自動的にオンになります。オフになるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができます。詳しくは、取扱説明書の「スリープモードを設定する」を参照してください。
- 無線 LAN 端末で本機の SSID が選択されているか、正しいセキュリティキーを入力しているかを確認してください。SSID またはセキュリティキーを忘れた場合は、本機のタッチメニューの「SSID」および WEB UI の「LAN Wi-Fi」で確認や変更ができます。詳しくは、本書の「タッチメニューアイコンについて」および取扱説明書の「LAN Wi-Fi の基本設定を行う (SSID A)」を参照してください。また、無線 LAN 端末によっては、WPA/WPA2 の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN 端末の取扱説明書を参照してください。
- WPS 機能で接続できない場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書を参照してください。それでも接続できない場合は、無線 LAN 機能を手動で設定する必要があります。詳しくは、取扱説明書の「無線 LAN で接続する」の各ページを参照してください。

インターネットへの接続に失敗した。

- サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
- 時間帯によって接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- WEB UI を起動し、インターネット Wi-Fi やネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。詳しくは、取扱説明書の「4G / LTE / 3G で接続する」を参照してください。

通信がすぐに切れる。

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
- 本機の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、AC アダプタ (オプション品) を接続するか、microUSB ケーブルでパソコンに接続して充電してください。
- 本機とパソコンなどが、無線 LAN または microUSB ケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
- 本機と無線 LAN 端末を無線 LAN で接続している場合には、本機の電源をいったん切つてからもう一度電源を入れてください。
- 本機とパソコンを microUSB ケーブルで接続している場合には、本機をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、パソコンを再起動し、もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる。

- 本機のステータスバーに (通信速度の低速化の開始アイコン) が表示されている場合、ご利用のデータ通信量により通信速度の低速化が開始されています。詳しくは、取扱説明書の「ご利用データ量に関する通知について」を参照してください。
- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。
- 周辺で使用されている無線 LAN 端末などの電波と干渉していることがあります。本機の無線 LAN チャンネルを変更するか、microUSB ケーブルで接続して再度試してください。詳しくは、取扱説明書の「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
- テレビ・ラジオ・電子レンジなどは本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。

本機をパソコンに接続しても、ドライバが自動的にインストールされない。

- システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまでには多少時間がかかります。約 10 秒ほどお待ちください。一定時間経過してもドライバが自動的にインストールされない場合は、取扱説明書の「手動でドライバをインストールする」を参照してください。
- ご利用のパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作について詳しくは、セキュリティソフトの取扱説明書を参照してください。

PIN コードを忘れた。 / PIN ロック解除コードを知らない。 / USIM カードが完全ロック状態である。
お問い合わせ先にご連絡ください。

USIM カードが認識されない。

- USIM カードが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳しくは、前ページ「USIM カードを取り付ける」を参照してください。
- USIM カードが変形していないことを確認してください。
- USIM カードの IC 部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- USIM カード (特に IC 部分) が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 1 から 4 までをすべて確認・お試しいただいても改善しない場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。

本機が操作を受け付けない。

本機が操作を受け付けない場合などは、以下の操作を行います。
電池パックを取り外す→電池パックを取り付ける→しばらくしてから電源を入れる
・電池パックの取り外しかたは、前ページ「USIM カードを取り付ける」を参照してください。

テレビを受信できない、テレビ画面が乱れる、音声途切れる。

- テレビの受信レベルが強い場所に移動してください。
- テレビアンテナの方向を調節してください。
- チャンネルスキャンの地域設定が正しいか確認してください。
- 本機とモバイル機器との距離を近づけてください。