

無線LANで接続する

無線LAN (Wi-Fi) について	20
無線LAN (Wi-Fi) 機能を有効にするには	20
Windows/パソコンを接続する	21
Macを接続する	24
iPhone/iPod touch/iPadを接続する	26
Android™搭載端末を接続する	29
ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSiを接続する	30
Wii U/Wiiを接続する	34
PlayStation®Vita/ PSP® (PlayStation®Portable) を接続する	36
PlayStation®4/PlayStation®3を接続する	40
WPS対応の無線LAN端末を接続する	44

無線LAN (Wi-Fi) について

無線LAN (Wi-Fi) について

詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi設定を行う](#)」を参照してください。

同時接続について

本機は無線LAN端末を同時に14台まで接続することができます。
また、無線LAN接続とUSB接続を同時に利用することもでき、その場合の最大接続台数は無線LAN接続14台、USB接続1台の合計15台となります。

無線LAN (Wi-Fi) 利用時のご注意

セキュリティについて

セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているSSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキー）を変更してお使いになるようおすすめします。

通信速度について

インターネットWi-Fi機能またはマルチSSID機能を有効にしている場合、本機に接続している無線LAN端末の接続数などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

概要

本機はIEEE802.11 a/b/g/n/acの無線LAN規格に対応しており、本機と無線LAN端末（パソコンやゲーム機など）を無線LANで接続して、データ通信ができます。

また、本機はWPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定されたSSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキー）を入力するだけで簡単に接続することができます。

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

ここでは、ニンテンドー3DS、ニンテンドー3DS LL、ニンテンドーDSシリーズ※、Wii、Wii U、PS Vita（PlayStation®Vita）、PSP®（PlayStation®Portable）、PS4™（PlayStation®4）、PS3®（PlayStation®3）、WPS対応機器、Windows/パソコン、Mac、iPhone、iPod touch、iPad、Android™を本機の無線LANにはじめて接続する場合の操作について説明しています。

※ニンテンドーDSシリーズとは、ニンテンドーDSi LL/DSiの総称です。

・これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本機と無線LAN端末の無線LAN機能を有効にするだけで、自動的に接続が再開されます。


無線LAN (Wi-Fi) 機能を有効にするには

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。

4G/LTE/3Gで接続する

1

電源 ボタンをON側にスライド

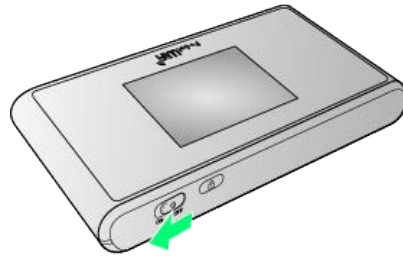

注意事項が表示されます。

- ・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。
- ・本機がスリープモードになると、無線LAN機能が無効になります。ロックボタンを押すとスリープモードが解除され、再度無線LAN機能が有効になります。

Windowsパソコンを接続する


Windowsのパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

Windows 8.1で接続する

画面表示や手順は、Windows 8.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンをON側にスライド

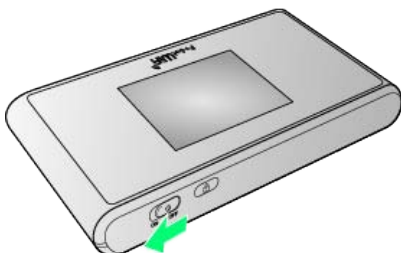

注意事項が表示されます。

- 同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

パソコンの無線LAN機能を有効にする

- パソコンの無線LAN機能を有効にする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3

画面の右上か右下にポインタを合わせる（タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ） → チャームで



4

本機の「SSID」を選択 → 接続



- 「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

5

本機のセキュリティキーを正しく入力 → 次へ



無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：500 → 501）。

- セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- PCの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。PCの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

6

手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する


無線LAN接続の設定が完了です。

Windows 7で接続する

画面表示や手順は、Windows 7で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンをON側にスライド

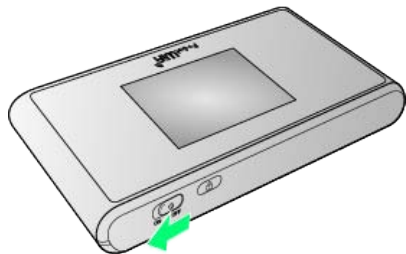

注意事項が表示されます。

- 同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

パソコンの無線LAN機能を有効にする

- パソコンの無線LAN機能を有効にする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター



4

ネットワークに接続

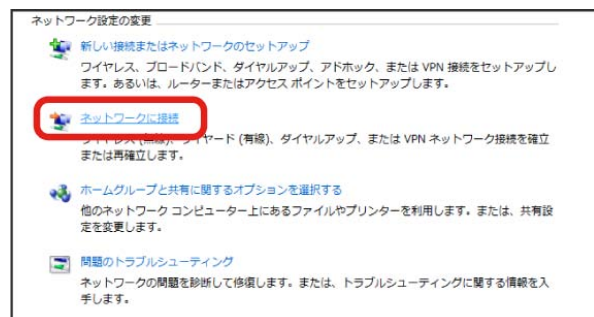

5


本機の「SSID」を選択 → 接続



- 「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

6

本機のセキュリティキーを正しく入力 → OK

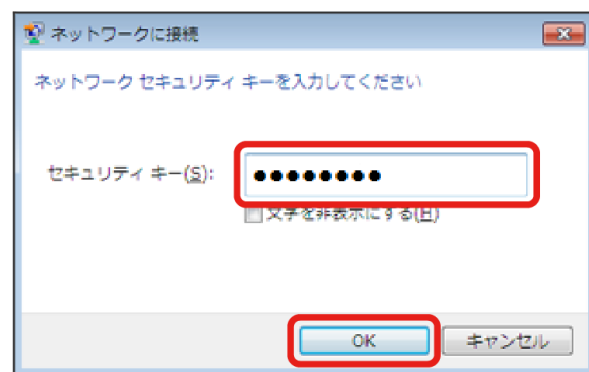

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます（例：0000 → 0001）。

- セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

7

手順 3 から 4 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する


無線LAN接続の設定が完了です。

Windows Vistaで接続する

画面表示や手順は、Windows Vistaで、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンをON側にスライド

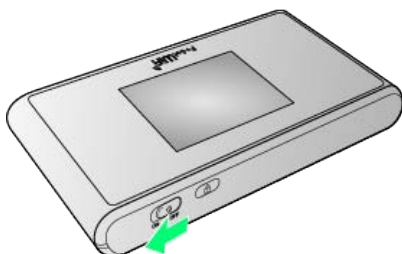

注意事項が表示されます。

- 同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

パソコンの無線LAN機能を有効にする

- パソコンの無線LAN機能を有効にする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター




4

ネットワークに接続

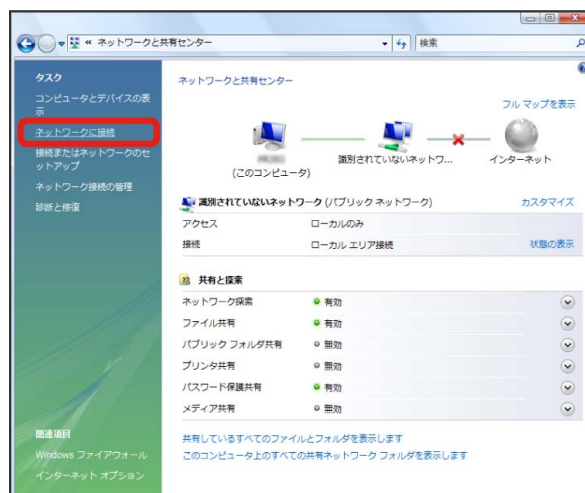

5


本機の「SSID」を選択 → 接続

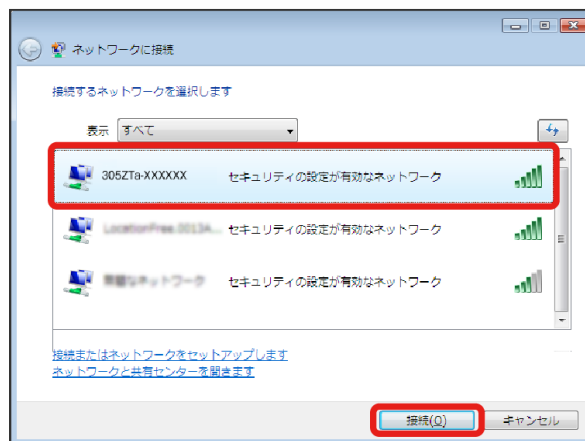

- 「SSID」については、「SSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

6

本機のセキュリティキーを正しく入力 → 接続

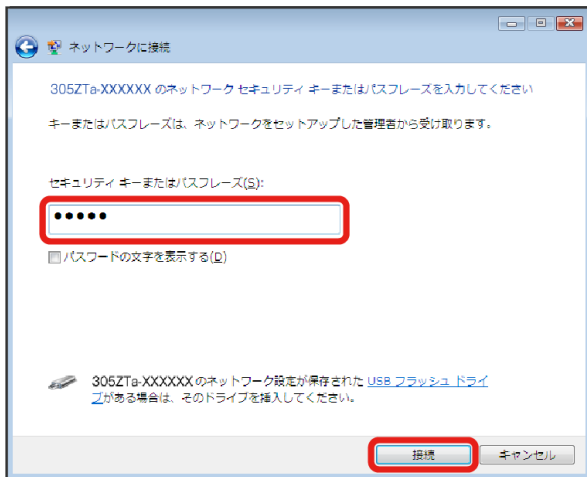

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」と表示された場合は、「代わりに、ネットワークキーまたはパスワードを入力する必要があります」を選択してください。

7

閉じる

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：500 → 501）。

8

手順 3 から 4 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認

無線LAN接続の設定が完了です。

！ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Macを接続する


Macと本機を接続してインターネットに接続します。

Macを接続する

画面表示や手順は、Mac OS X 10.9で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンをON側にスライド

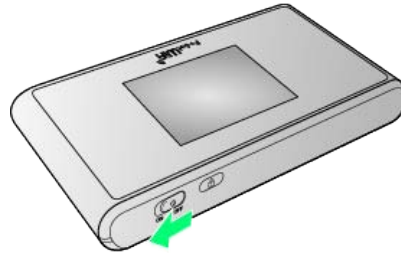

注意事項が表示されます。

- ・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。


2

アップルメニューから システム環境設定... → ネットワーク



3


Wi-Fi → Wi-Fiを入にする

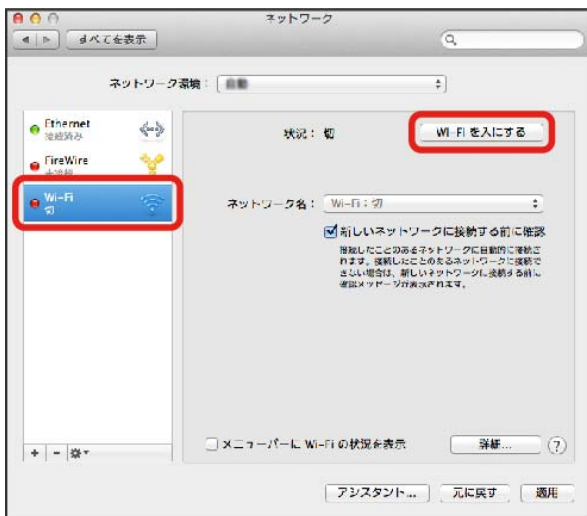

Macの無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」を選択

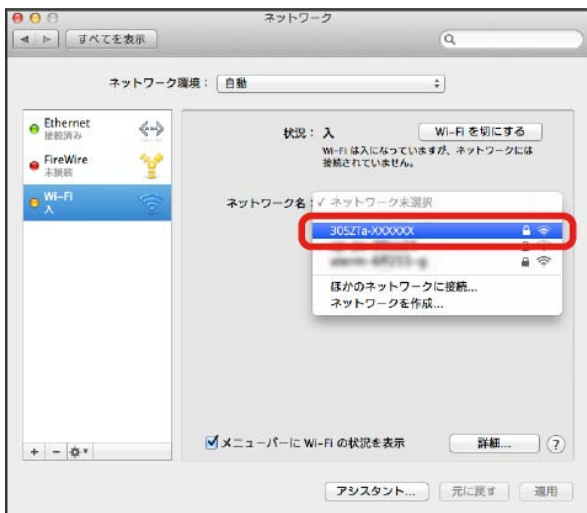


- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

5

本機のセキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付ける

→ 接続

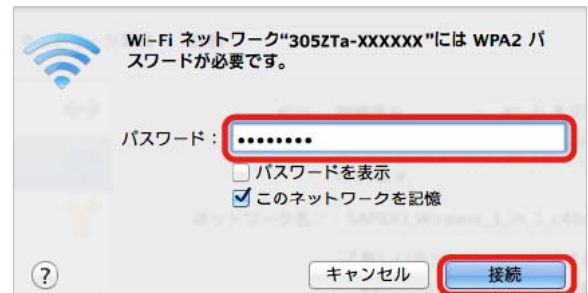

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

無線LAN接続の設定が完了です。

SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

iPhone/iPod touch/iPadを接続する


iPhone/iPod touch/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

iPhone/iPod touchを接続する

画面表示や手順は、iPhoneで、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 をON側にスライド

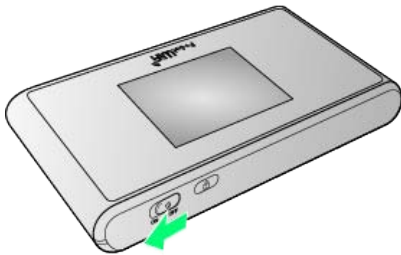

 注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

設定  Wi-Fi



3

Wi-Fiを有効にする



 iPhone/iPod touchの無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

5

本機のセキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 接続



接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：5000 → 5001）。

・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

6

本機の「SSID」にチェックアイコンが表示されていることを確認


無線LAN接続の設定が完了です。

iPadを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンをON側にスライド

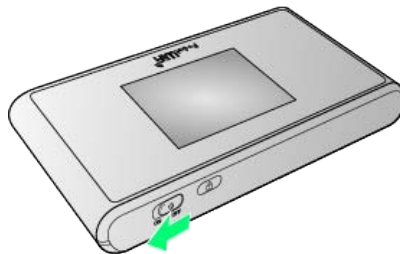

注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

設定 → Wi-Fi



3

Wi-Fiを有効にする



iPadの無線LAN機能が有効になります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

5

本機のセキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 接続

続



📶 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：500 → 501）。

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

6

本機の「SSID」にチェックアイコンが表示されていることを確認

📶 無線LAN接続の設定が完了です。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。


Android™搭載端末を接続する

画面表示や手順は、Android™ 4.4で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

1

電源ボタンをON側にスライド

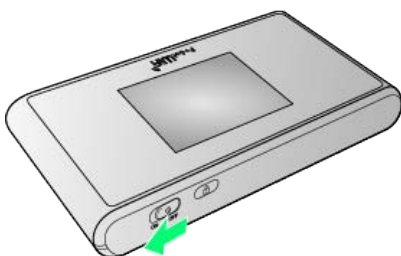

注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。


2

Android™搭載端末を起動 ➡ メニューから 設定



3

Wi-Fiを有効にする

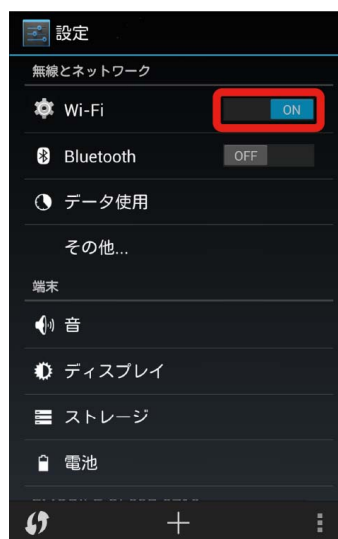

Android™搭載端末の無線LAN機能が有効になります。

4

本機の「SSID」をタップ




- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

5

本機のセキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 接

続

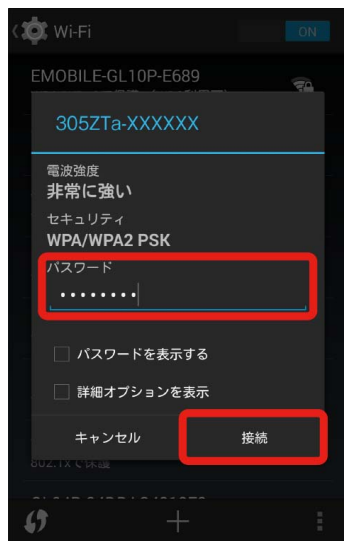

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

6

本機の「SSID」が接続済みになっていることを確認

無線LAN接続の設定が完了です。

！ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSiを接続する

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSiと本機を接続してインターネットに接続します。


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニンテンドー3DS LL／3DSを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー3DS LL／3DSの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンをON側にスライド

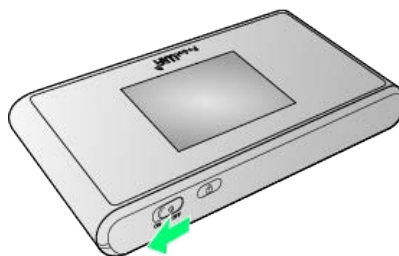

注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。


2

ニンテンドー3DSメニューから、[本体設定](#) → [はじめる](#) → [インターネット設定](#)

「インターネット設定」画面が表示されます。


3

インターネット接続設定

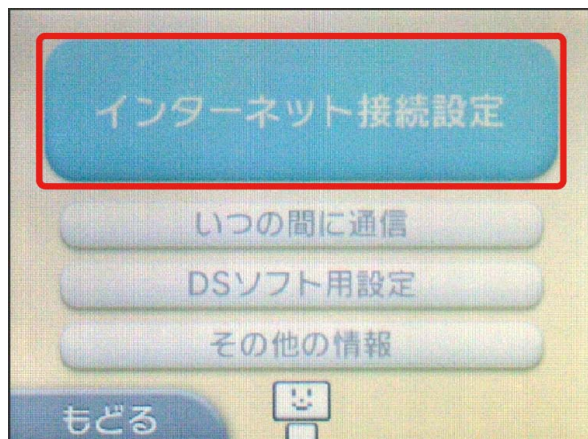


4

接続先の登録

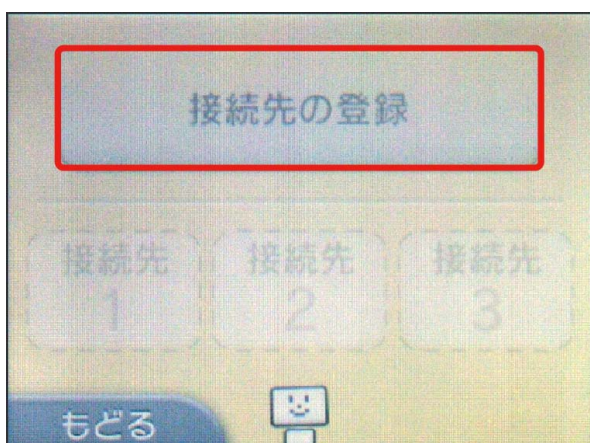

5

自分で設定する

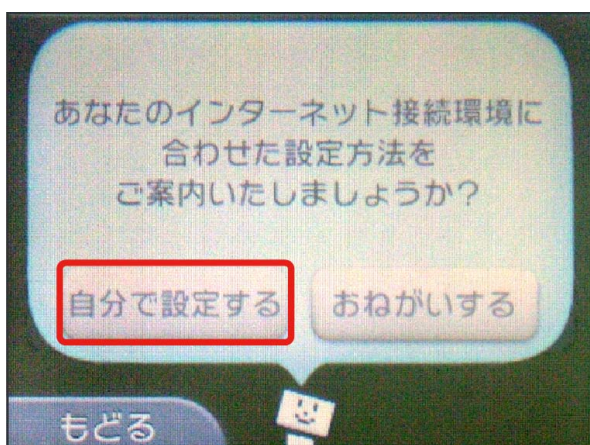


6

アクセスポイントを検索



7


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

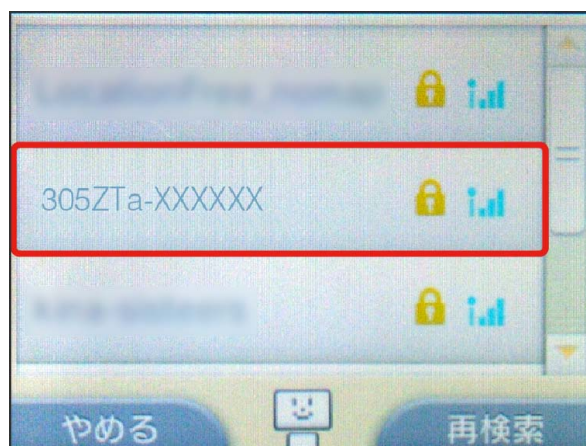

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

8


本機のセキュリティキーを正しく入力 → 決定

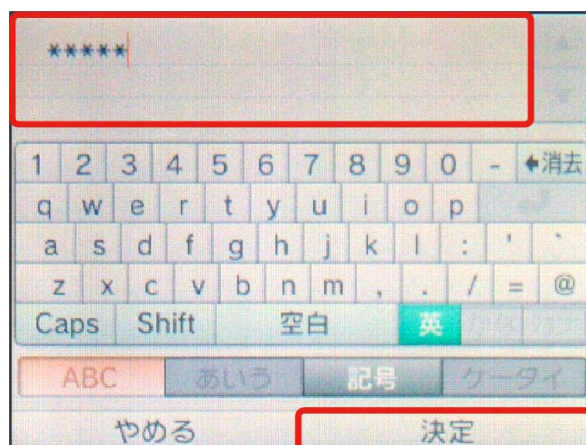

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。


9

OK

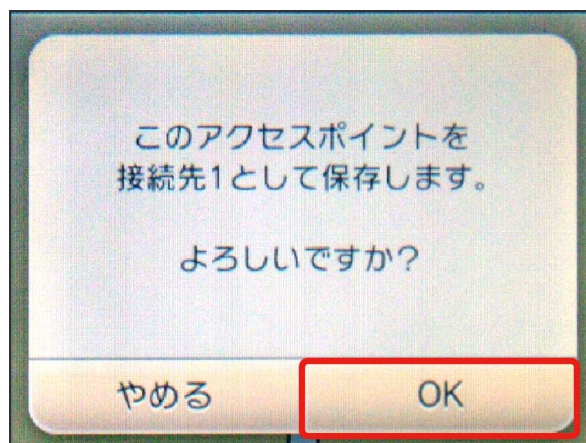

10

OK

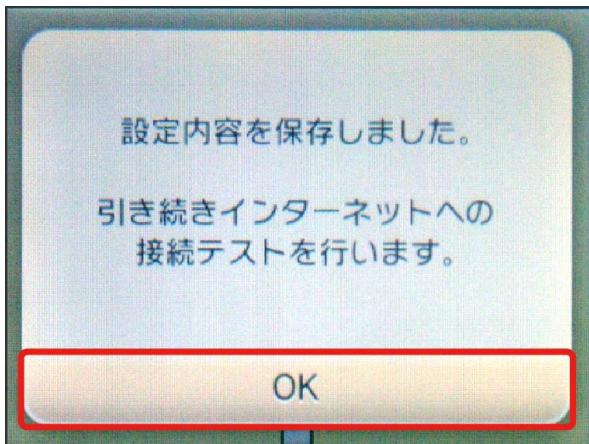


接続テストが始まります。「接続テストに成功しました！」が表示されたら、**OK** をタッチして設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

ニンテンドーDSi LL/DSiを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドーDSi LL/DSiの取扱説明書などを参照してください。

1

 をON側にスライド

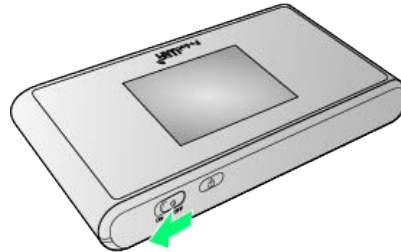


注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。


2

ニンテンドーDSiメニュー画面から **本体設定**

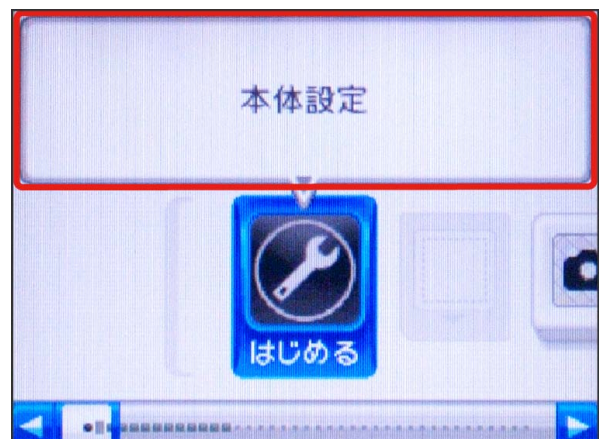


3

インターネット

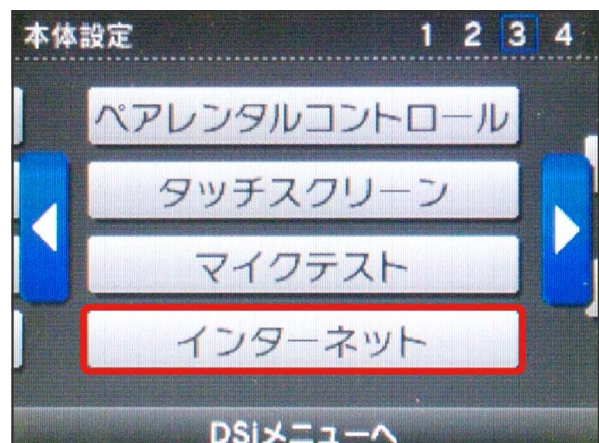


4

接続設定

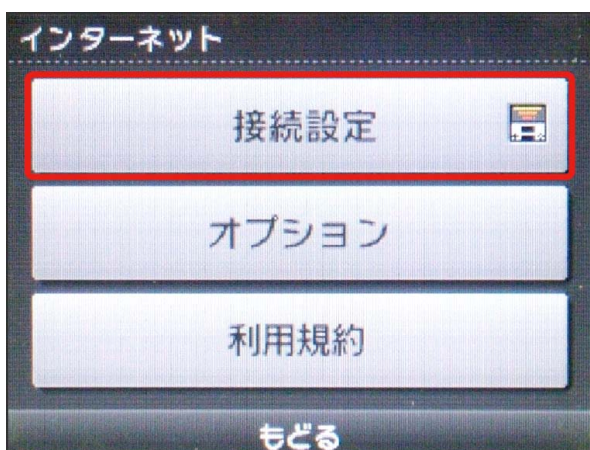


5

上級者設定

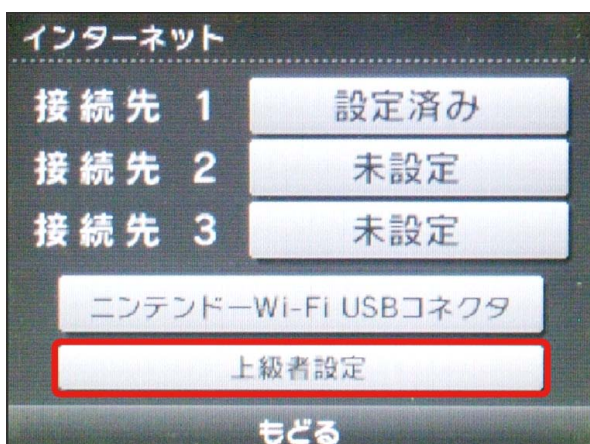

6

未設定 と表示されている接続先の1つをタッチ

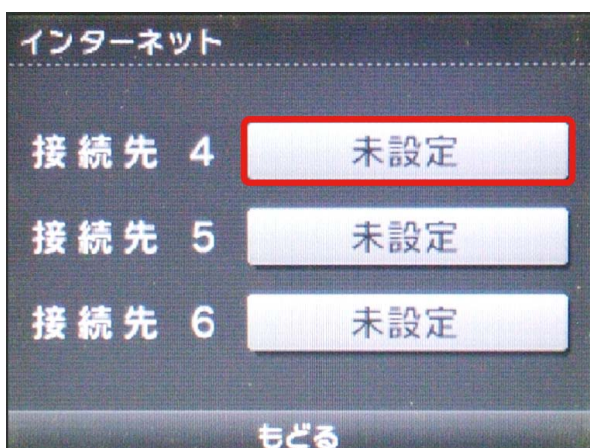

7

アクセスポイントを検索



8


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

9


本機のセキュリティキーを正しく入力 ➡ OK

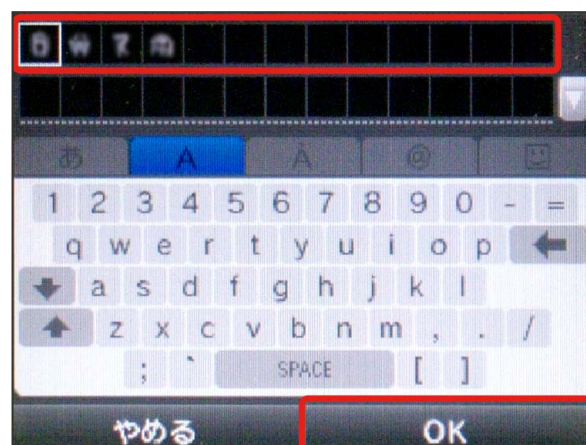

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。


10

OK

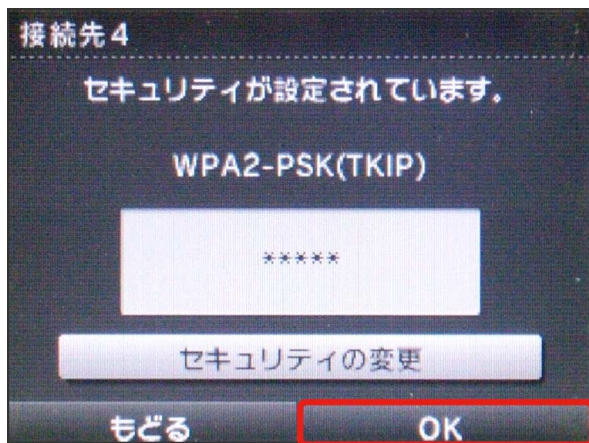

11

OK

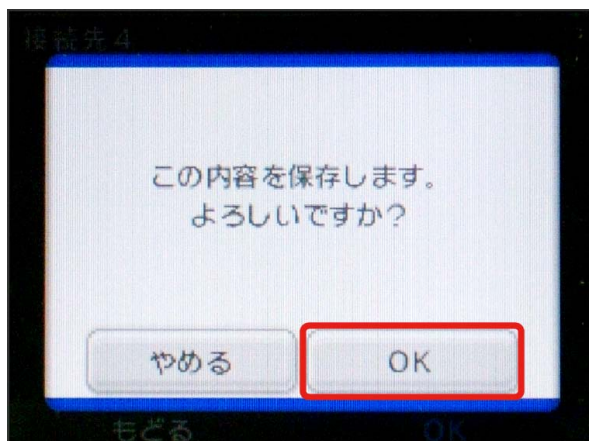

🚩 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：📶 → 📶）。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Wii U/Wiiを接続する


Wii U/Wiiと本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

Wii Uを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii Uの取扱説明書などを参照してください。

1

🔌 をON側にスライド

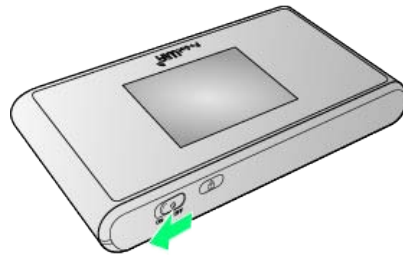

🚩 注意事項が表示されます。

- ・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

Wii Uメニュー画面から **Wii U本体設定**

3

インターネット

4

インターネットに接続する

🚩 アクセスポイントの検索を開始します。

5

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

6

本機のセキュリティキーを正しく入力 → OK

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：000 → 001）。

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

7

OK

設定が保存されます。


- ・通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。
- ・Wii U本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂のウェブサイトをご確認ください。

Wiiを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してください。

1

電源 ボタン をON側にスライド

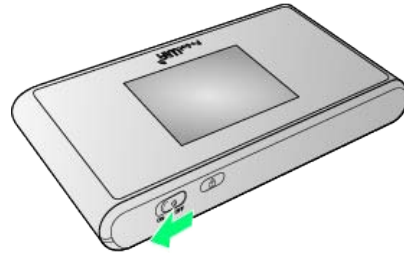

注意事項が表示されます。

- ・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

Wiiメニュー画面から Wii

3

Wii本体設定

4

方向キー「▷」を選択して「Wii本体設定2」の画面を表示させ、インターネット

5

接続設定

6

未設定 と表示されている接続先の1つを選択

7

Wi-Fi接続

8

アクセスポイントを検索

9

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

10

本機のセキュリティキーを正しく入力 → OK

・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

11

OK

設定が保存されます。

12

OK

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例:  → )。

! SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキー) について

SSIDとセキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®Vita / PSP® (PlayStation®Portable) を接続する

PS VitaおよびPSP®と本機を接続してインターネットに接続します。


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation®Vitaを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vitaの取扱説明書などを参照してください。

1

をON側にスライド

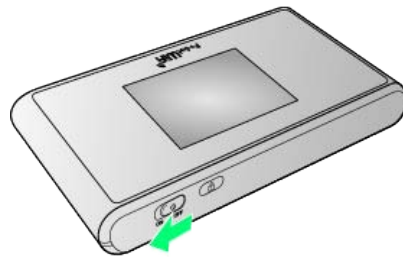

注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

PS Vitaのホームメニュー画面から、設定 → はじめる



3

ネットワーク



4

Wi-Fi設定



5


「Wi-Fi」にチェックマークを付ける → 一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

6

本機のセキュリティキーを正しく入力 →

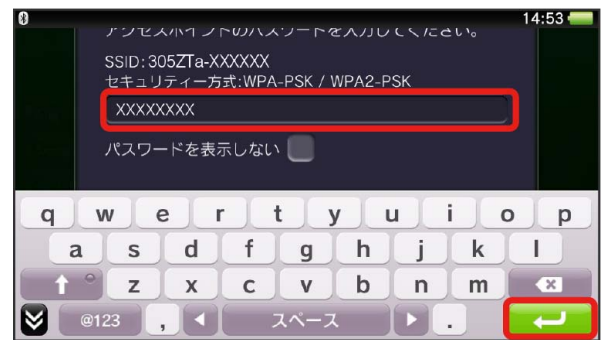

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

7

OK



🚩 設定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例: 555 → 556)。

PSP® (PlayStation®Portable) を接続する


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

PSP-1000*を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1

電源ボタンをON側にスライド

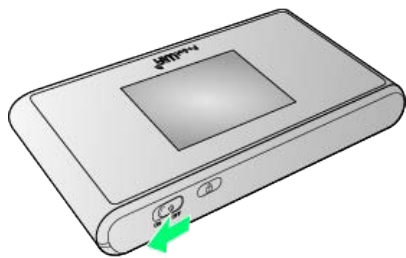

注意事項が表示されます。

同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

PSP®のワイヤレスLANのスイッチを入れる

3


PSP®のホームメニュー画面から、設定 → ネットワーク設定

方向キー「△」ボタンを押す




4

インフラストラクチャーモード → 方向キー「△」ボタンを押す

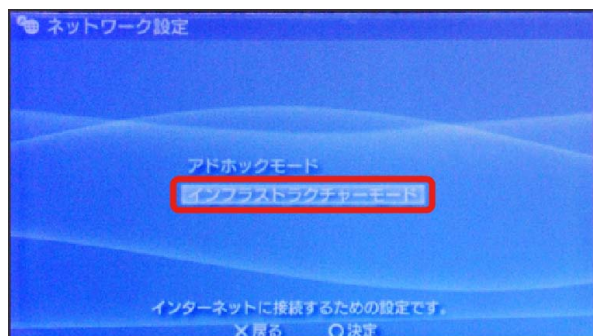

5


新しい接続の作成 → 方向キー「△」ボタンを押す

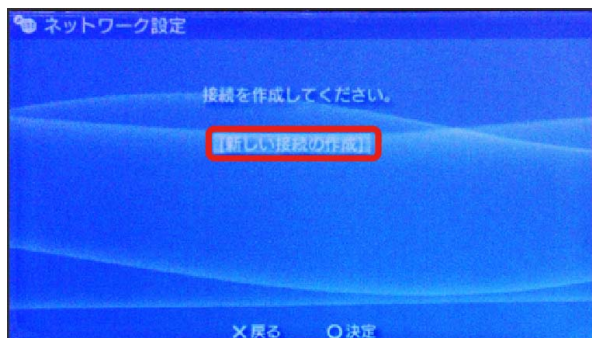

PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「△」を押します。


6

検索する → 方向キー「△」を押す

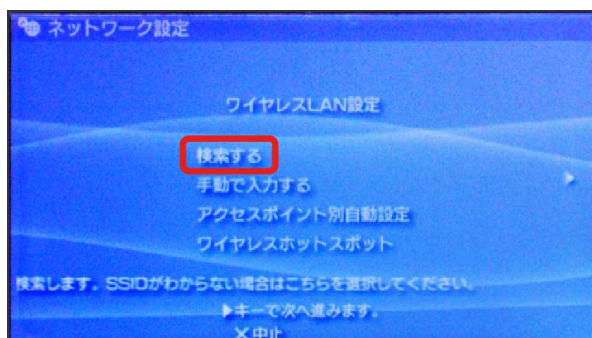

7

一覧画面から本機の「SSID」を選択 → 方向キー「△」ボタンを押す

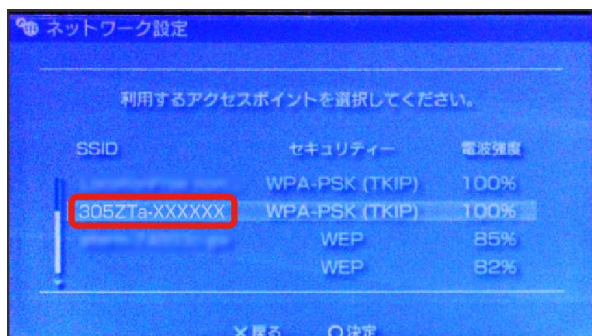


「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、方向キー「△」ボタンを押します。

本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す

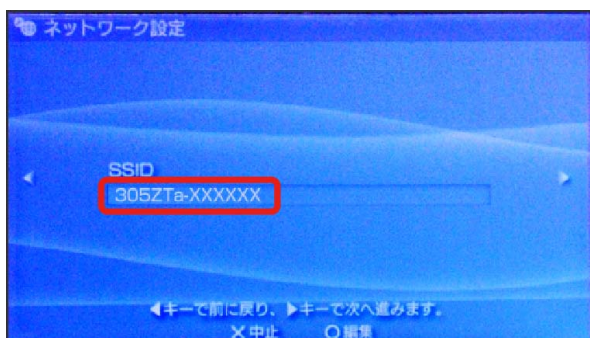


9

WPA-PSK (TKIP) → 方向キー「▷」を押す

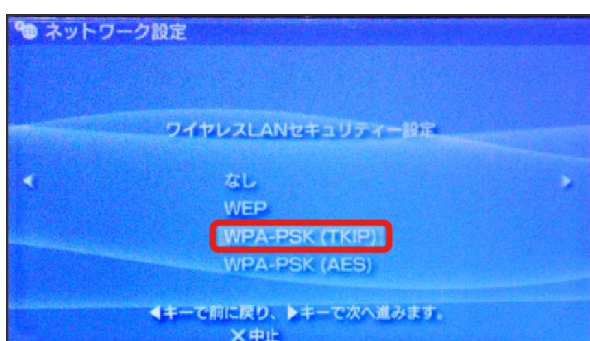

10


● ボタンを押す → 本機のセキュリティキーを正しく入力
→ 方向キー「▷」を押す

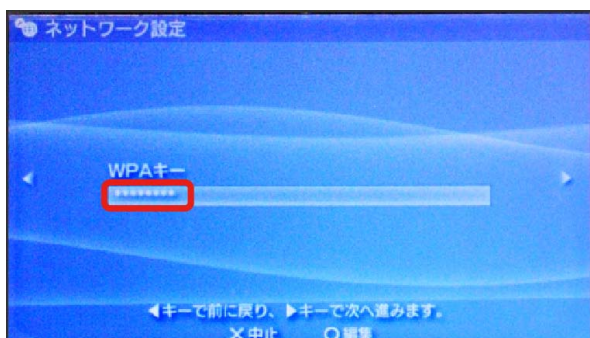

・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。


11

かんたん → 方向キー「▷」を押す

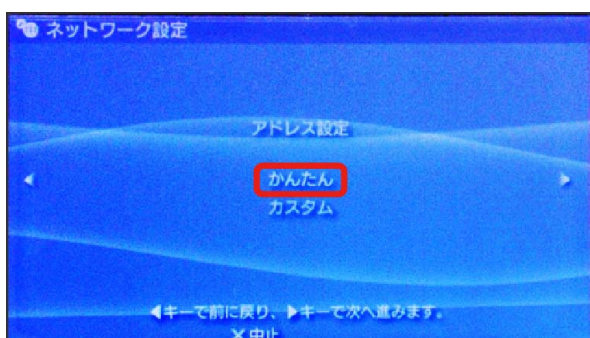

12


接続名を確認 → 方向キー「▷」を押す

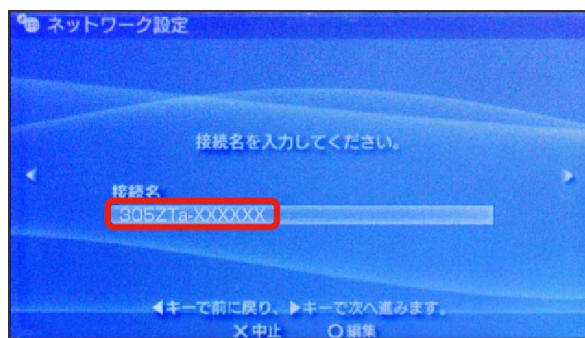

・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順13へお進みください。


13

設定一覧を確認 → 方向キー「▷」を押す

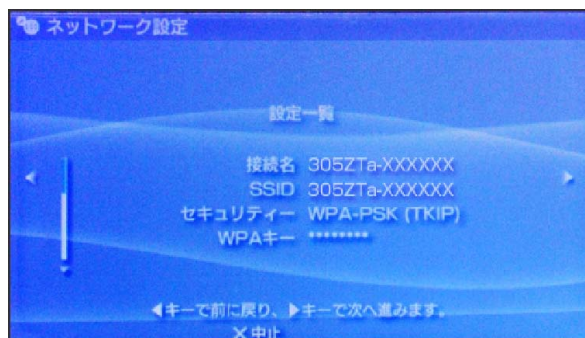

14

● ボタンを押す

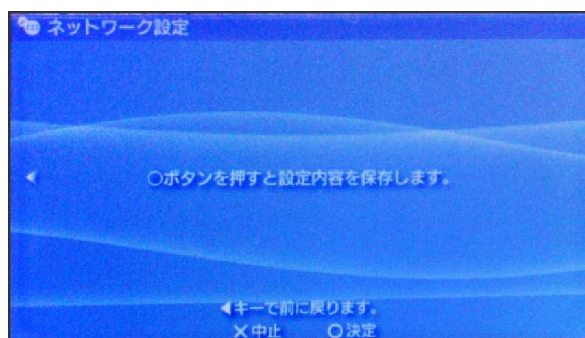

15

● ボタンを押す



🚩 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：📶 → 📶）。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®4 / PlayStation®3を接続する


PS4™およびPS3®と本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation®4を接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS4™の取扱説明書などを参照してください。

1

🔌 をON側にスライド

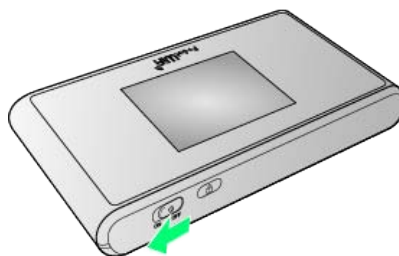


🚩 注意事項が表示されます。

・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。


2

PS4™のホームメニュー画面から、**設定** ➔ **ネットワーク**

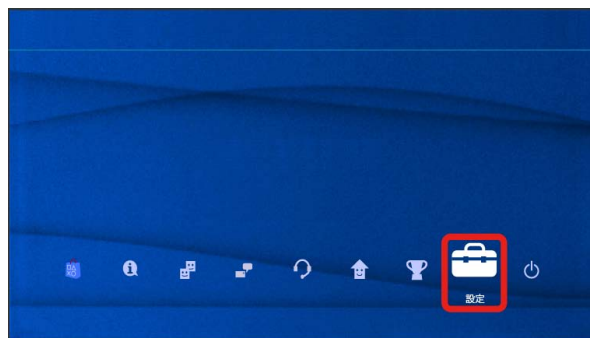


3

インターネット接続を設定する

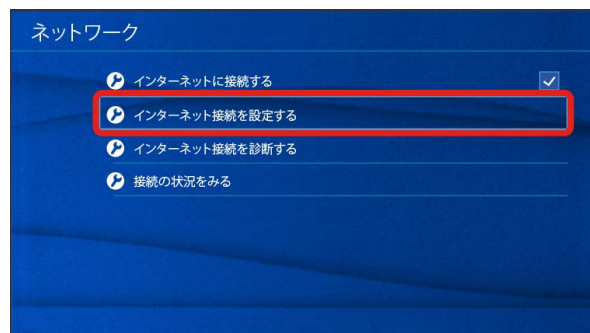


4

Wi-Fiを使う → かんたん

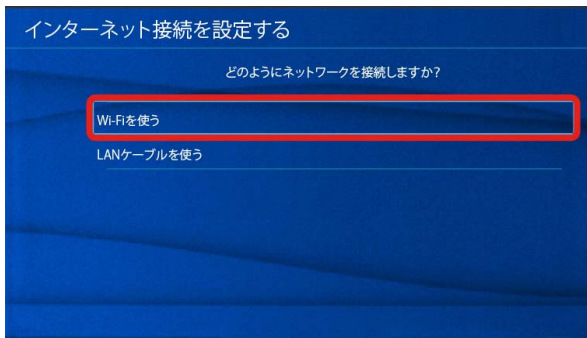

5

一覧画面から本機の「SSID」を選択 → ● ボタンを押す

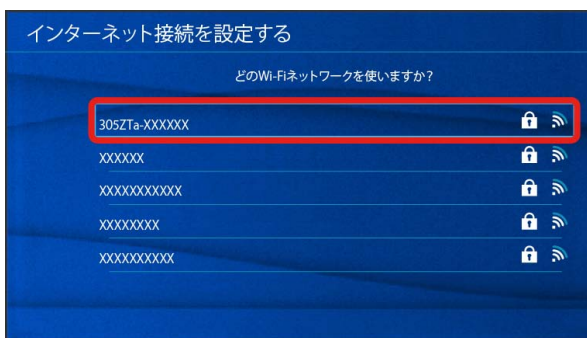


- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、● ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。

6

● ボタンを押す → 本機のセキュリティキーを正しく入力
→ 確定 → OK

7

インターネット接続を診断する

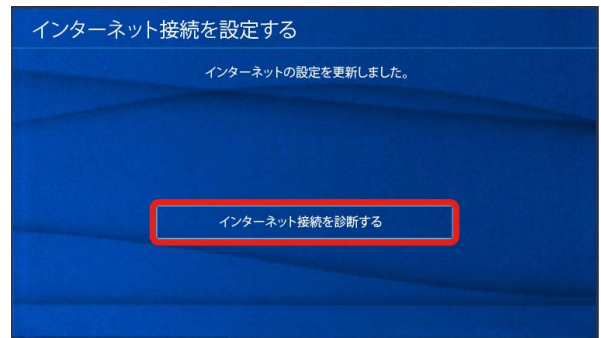

☑ 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

! SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して


ください。
本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®3を接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンをON側にスライド

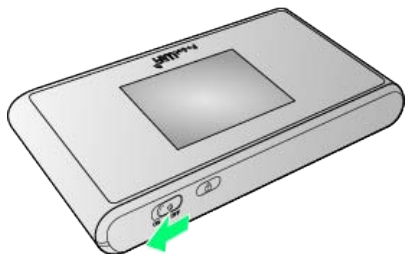


注意事項が表示されます。

同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。


2

PS3®のホームメニュー画面から、設定 → ネットワーク設定 → インターネット接続設定

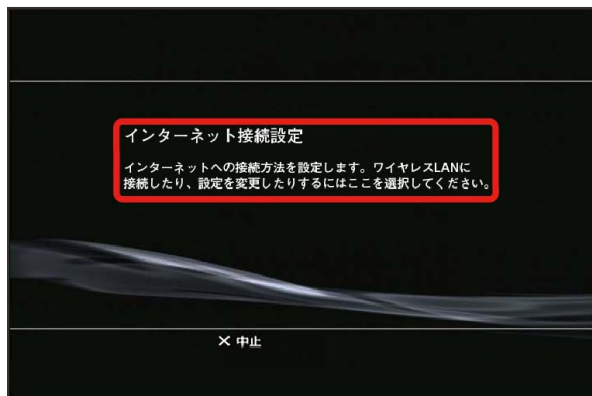


3

OK → 電源ボタンを押す

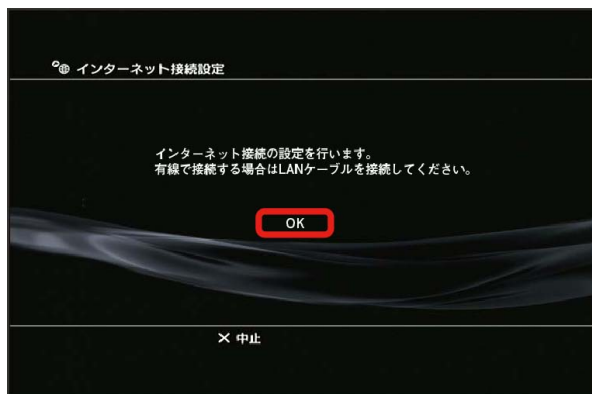


4

かんたん → 方向キー「▷」を押す

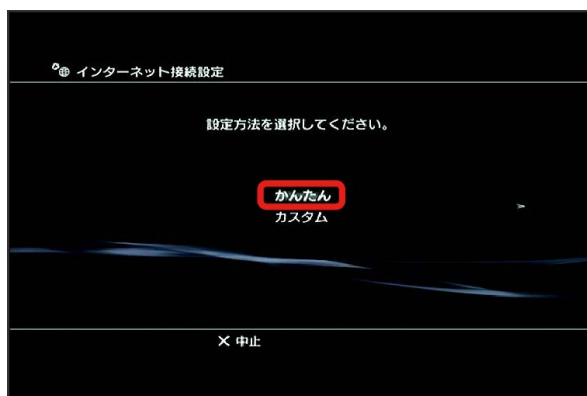


5

無線 → 方向キー「▷」を押す

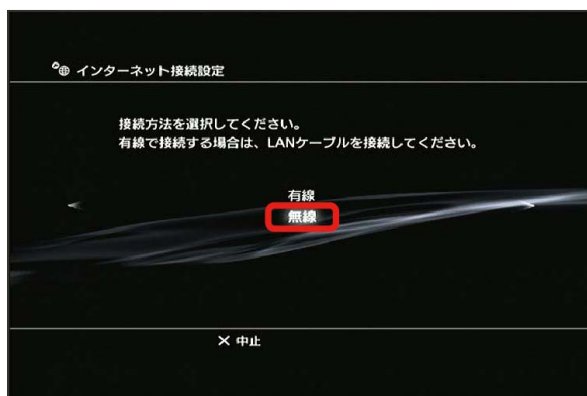


6

検索する → 方向キー「▷」を押す

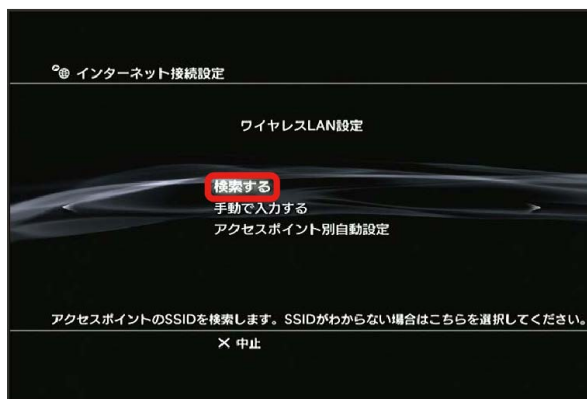

7


一覧画面から本機の「SSID」を選択 → ① ボタンを押す

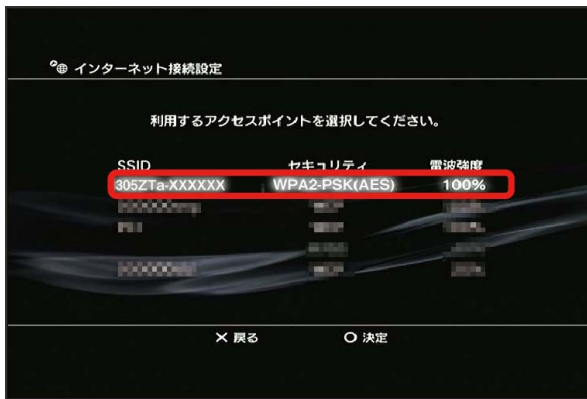

- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、① ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機のロックボタンを押してスリープモードを解除してください。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す

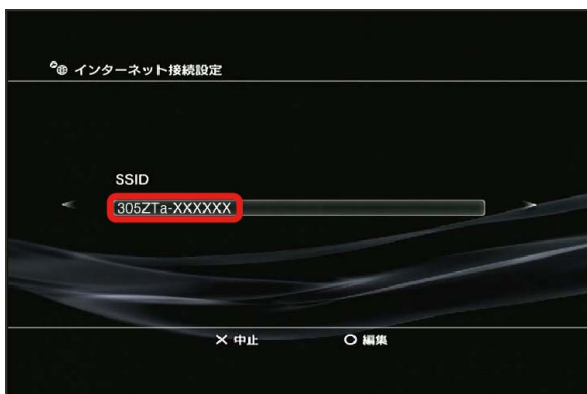

9

WPA-PSK / WPA2-PSK → 方向キー「▷」を押す

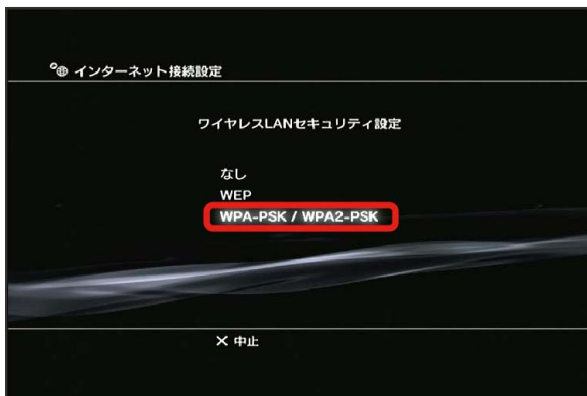

10


② ボタンを押す → 本機のセキュリティキーを正しく入力
→ 方向キー「▷」を押す



- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

11


設定一覧を確認 → ③ ボタンを押す

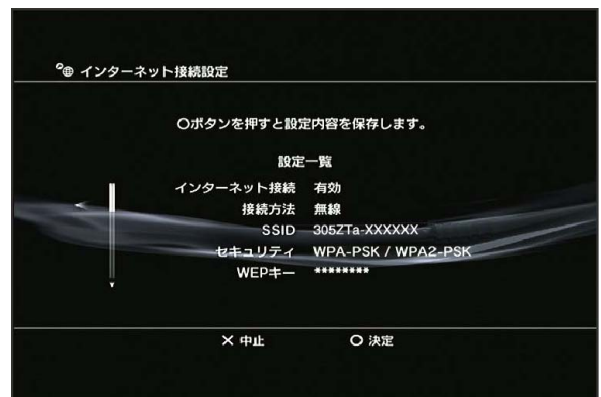

☑ 設定が保存されます。

12

③ ボタンを押す

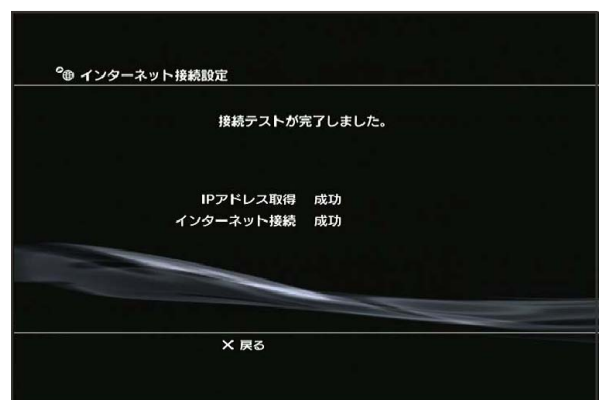

☑ 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：500 → 501）。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキー）について

SSIDとセキュリティーキーについては、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティーキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「305ZTa-」または「305ZTb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

WPS対応の無線LAN端末を接続する

❗ WPS機能ご利用時のご注意

SSIDステルス機能について

本機のSSIDステルス機能がONになっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「[LAN Wi-Fiの基本設定を行う（SSID A）](#)」を参照してください。

暗号化方式について

暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能は使用できません。


WPS対応の無線LAN端末を接続する

WPS機能対応の無線LAN端末と接続します。SSID AとSSID Bそれぞれに接続することができます。

SSID Bで接続する場合は、マルチSSID機能をONにしておく必要があります。

1

 をON側にスライド

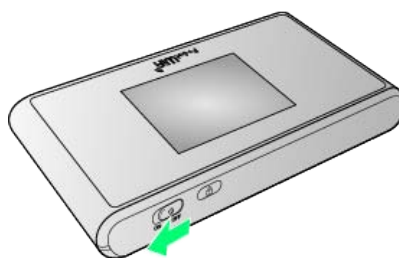

 注意事項が表示されます。

- ・同時に、ネットワークを検索し、インターネットに接続されます。

2

無線LAN端末の無線LAN機能を有効にし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う


- ・WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線LAN端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。

3

ホーム画面で **WPS**

4

SSID Aで開始 / SSID Bで開始

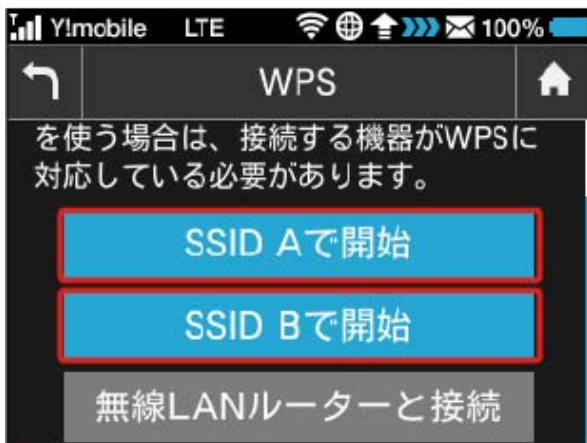

無線LAN端末からの接続を受け付ける状態になります。

- ・SSID Bで接続する場合は、マルチSSID機能をONにしておく必要があります。マルチSSID機能については、「[マルチSSID機能をONにする](#)」を参照してください。

5

以下の画面が表示されている間（120秒以内）に、無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う



- ・接続に失敗したメッセージが表示された場合は、再度接続を試してみてください。

6

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

