

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。本機に使用する電池パック、バッテリーチャージャー、ACアダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）は、指定のものを使用してください。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。

・「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、操作方法を目的別に確認できるアプリケーションを搭載しています。


使い方ガイドを起動する

- ・ホーム画面について詳しくは、「[ホーム画面の見かた](#)」を参照してください。
- ・タッチパネルについて詳しくは、「[タッチパネルの使いかた](#)」を参照してください。

1

ホーム画面で   (使い方ガイド)

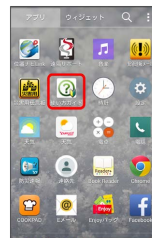

 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

+ 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する


使い方ガイドトップ画面で   自動更新設定  設定する /  設定しない  戻る

ステータスバーにアイコンを表示する

ステータスバーから起動できるよう、アイコンを表示させることができます。

1

ホーム画面で (使い方ガイド)

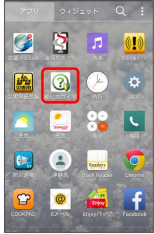

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

常時表示



3

表示する 戻る




表示の設定が完了します。

通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドをステータスバーに表示しておくことで、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

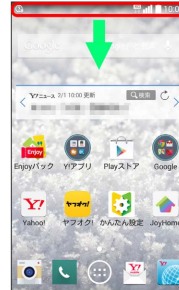

通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド



使い方ガイドトップ画面が表示されます。

使い方ガイドでできること



項目	説明
1 文字サイズを変更	使い方ガイドの表示文字サイズを「小」「中」「大」と変更します。
2 目次	ユーザーガイドの目次が表示されます。
3 操作メニュー	目次や索引、最近見た項目から操作方法を確認します。 をタップすると、1つ前の画面に戻ります。

