


## ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	8
USIMカードについて.....	9
本体メモリとSDカードについて.....	11
電池パック（LGBAB1）を取り付ける／取り外す.....	13
充電する.....	14
電源を入れる／切る.....	16
タッチパネルの使いかた.....	16
初期設定について.....	17

## 各部の名称とはたらき

### 本体について

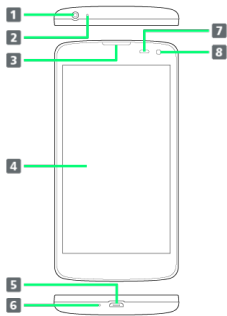


名称	説明
<b>1</b> イヤホン端子	市販のイヤホン（3.5mm）などを接続します。
<b>2</b> サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
<b>3</b> 受話口（レシーバー）	通話中の相手の方の声、留守番電話の再生音などが聞こえます。
<b>4</b> ディスプレイ（タッチパネル）	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>5</b> 外部接続端子	ACアダプタ（別売）などの接続時に使用します。
<b>6</b> 送話口（マイク）	通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。
<b>7</b> 近接センサー	通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。
<b>8</b> インカメラ（レンズ部）	自分撮りなどに使用します。

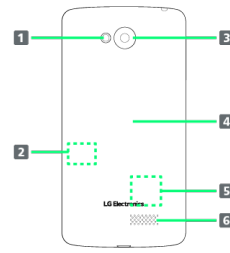


名称	説明
<b>1</b> フラッシュ	暗い場所での撮影時に使用します。
<b>2</b> SDカードスロット	SDカードを挿入します。
<b>3</b> アウトカメラ（レンズ部）	静止画や動画の撮影をします。
<b>4</b> 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカード、SDカードの取り付け/取り外しをします。
<b>5</b> USIMカードスロット	USIMカードを挿入します。
<b>6</b> スピーカー	音楽や動画、スピーカーフォン（ハンズフリー）で通話中の相手の方の声などが聞こえます。

### キーについて

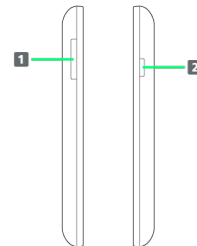

名称	説明
<b>1</b> 音量キー（DOWN/UP）	音量を調節します。 カメラ起動時は静止画撮影のシャッターボタンとして使用します。 音量キーを長押しして、Qメモ+やカメラを起動させるショートカットキーとして使用します。
<b>2</b> 電源キー	スリープモードの移行/解除に使用します。 電源キーを長押しすると、マナーモード（サウンドプロファイルの設定）や機内モードの設定/解除、電源を入れる/切る、再起動を行えます。

## バッテリーチャージャーについて



名称	説明
1 通知LED	充電中に点灯します。
2 充電端子	ACアダプタ（別売）などのプラグを接続します。

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC（金属）部分

## USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

本体の外部接続端子に指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


くぼみに指先をかけて、電池パックをゆっくりと持ち上げて取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


3

USIMカードのIC（金属）面を下にして本機に差し込む

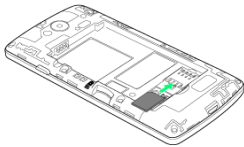


4

電池パックと本機の金属端子が合うようにはめ込む

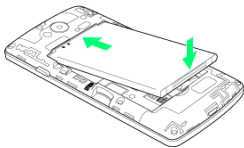

5

電池カバーを本体と合わせるように置き、矢印の方向へ押す

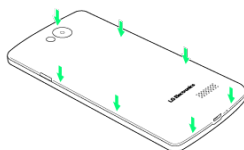

・電池カバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてください。

## USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


本体の外部接続端子に指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


くぼみに指先をかけて、電池パックをゆっくりと持ち上げて取り外す

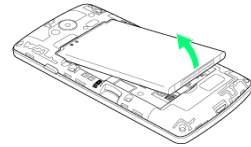

・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


3

USIMカードをスライドして取り外す

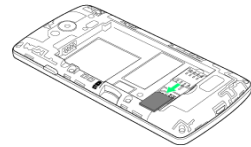


4

電池パックと本機の金属端子が合うようにはめ込む

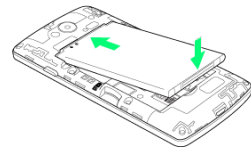

5

電池カバーを本体と合わせるように置き、矢印の方向へ押す

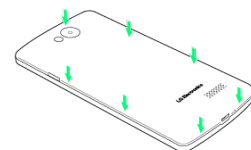

・電池カバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてください。

## 本体メモリとSDカードについて

本機では、本体メモリとSDカードにデータを保存できます。本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。なお、microSDXC™カードは本機ではご利用いただけません。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

#### バッテリー残量について

バッテリー残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

#### SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

### 1


本体の外部接続端子に指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


### 2

SDカードの金属端子面を下にして、まっすぐゆっくりと差し込む

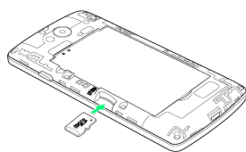

### 3

電池カバーを本体と合わせるように置き、矢印の方向へ押す

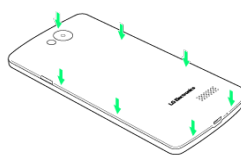

・電池カバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてください。

## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

### 1

ホーム画面で をロングタッチ → **システム設定**

### 2

「一般」タブをタップ → **ストレージ**



### 3

**SDカードのマウント解除**



項目名の表示が **SDカードのマウント解除** から **SDカードのマウント** に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除してから行ってください。

1


本体の外部接続端子に指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


2

SDカードをまっすぐゆっくりと引き抜く

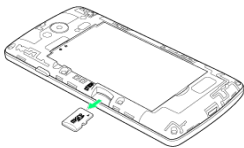

3

電池カバーを本体と合わせるように置き、矢印の方向へ押す

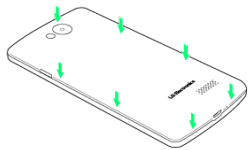

・電池カバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてください。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で をロングタッチ → システム設定

2

「一般」タブをタップ → ストレージ




3

SDカードのデータを消去



4

SDカードのデータを消去

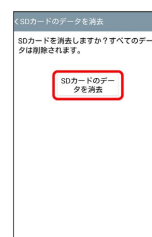

5

実行する

SDカード内のデータがすべて消去されます。

## 電池パック (LGBAB1) を取り付ける ／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

### ! 電池パック利用時のご注意

#### 保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。

#### 膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。

#### 交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

#### 汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### 電池パック (LGBAB1) を取り付ける

1


本体の外部接続端子に指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


2

電池パックと本機の金属端子が合うようにはめ込む

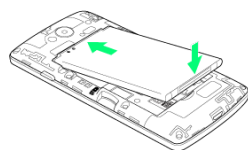

3

電池カバーを本体と合わせるように置き、矢印の方向へ押す

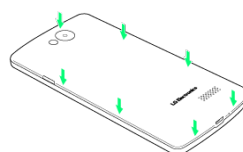

・電池カバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてください。

### 電池パック (LGBAB1) を取り外す

1


本体の外部接続端子に指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す



・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


くぼみに指先をかけて、電池パックをゆっくりと持ち上げて取り外す

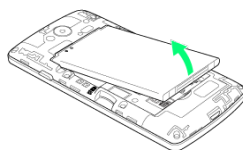

・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

3

電池カバーを本体と合わせるように置き、矢印の方向へ押す

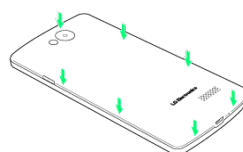

・電池カバーが浮いていることのないよう、確実に閉じてください。

## 充電する


電池パックは、必ずバッテリーチャージャー（試供品）で充電するか、本機に取り付けた状態で充電してください。

### バッテリーチャージャーで充電する

バッテリーチャージャー（試供品）とACアダプタ（別売）を使用し  
て充電します。

1


バッテリーチャージャーの凹部に指先をかけて、カバーを矢印の方向へゆっくりと開く

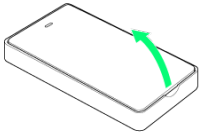

・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


2

電池パックとバッテリーチャージャーの金属端子が合うようにはめ込む

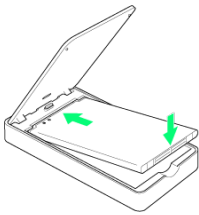


3

カバーを矢印の方向へゆっくりと閉じる

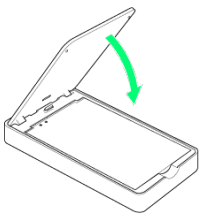

4


バッテリーチャージャーの充電端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

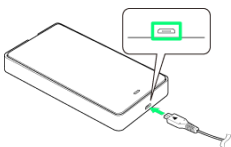

・microUSBプラグの向きにご確認ください。無理に接続すると破損の原因となります。


5

AC100VコンセントにACアダプタの電源プラグを差し込む

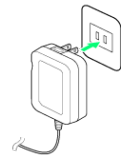

6

充電が終わったらバッテリーチャージャーの充電端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く


 充電が終わると、通知LEDが緑色で点灯します。

7

ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

8

バッテリーチャージャーのカバーを開き、電池パックのくぼみに指先をかけて、ゆっくりと持ち上げて取り外す

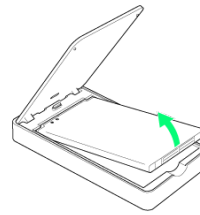

・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

9

バッテリーチャージャーのカバーをゆっくりと閉じる




## ACアダプタで充電する

ACアダプタ（別売）を使用して充電します。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

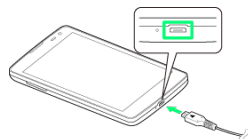

- ・ microUSBプラグの向きにご注意ください。無理に接続すると破損の原因となります。


2

AC100VコンセントにACアダプタの電源プラグを差し込む

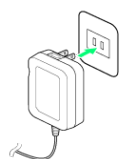

3

充電が終わったら本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

- ❖ 充電が終わると、ステータスバーに  が表示されます。

4

ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く


## パソコンと接続して充電する

microUSBケーブル（別売）を使用して充電します。

- ・ 必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・ パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1

本機の外部接続端子に、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

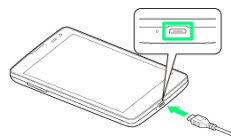


- ・ microUSBプラグの向きにご注意ください。無理に接続すると破損の原因となります。

2

microUSBケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートにまっすぐに差し込む

3

充電が終わったらmicroUSBケーブルを本機とパソコンからまっすぐに引き抜く


- ❖ 充電が終わると、ステータスバーに  が表示されます。

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

1

電源キー（2秒以上長押し）

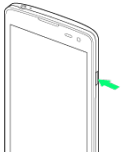


ロック画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「[画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

### 電源を切る

1

電源キー（2秒以上長押し）

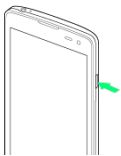

2

携帯電話オプションメニューで **電源を切る** → **OK**




電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




### ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。




### ドラッグ

画面やアイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




### フリック（スワイプ）

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。



### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりして、ズームイン／アウトができます。



## 初期設定について

お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。

画面に従って、各機能の設定を行います。

### 初期設定を行う

- ・お使いの環境や設定した内容により、手順が異なる場合があります。画面に従って操作してください。


#### 1

次へ



#### 2

Wi-Fi → 接続するネットワークをタップ

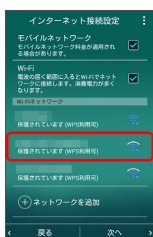

- ・Wi-Fiを設定しない場合は「次へ」をタップし、手順 5 に進んでください。


#### 3

パスワードを入力 → 接続



#### 4

接続を確認 → 次へ

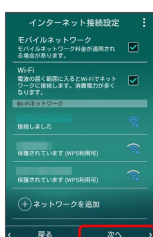

#### 5


Googleアカウントを設定



- ・Googleアカウントについて詳しくは、「[Googleアカウントを利用する](#)」を参照してください。

#### 6

ソフトウェア更新とログ情報に同意 → 次へ

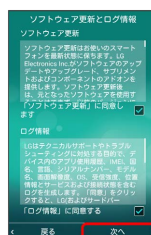

#### 7

ロックコードを設定



- ・ロックコードを設定すると、画面がオフのときに正しいエリアを正しい順序でタップすることで、画面ロックを解除できます。


#### 8

ホームタッチボタンの組み合わせを選択 → 次へ



名称・紛失時の連絡先を入力 → **完了**



 初期設定が完了します。