

ワンセグ

ワンセグを視聴する（テレビ）	142
番組を録画／再生する.....	145
指定した時刻に視聴／録画する.....	147

ワンセグを視聴する（テレビ）

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

！ 視聴環境について

ワンセグは、放送電波を受信して映像や音声を表示／再生しています。電波状態のよい環境でご利用ください。また、ご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

- ・屋内や地下街、トンネル内などでは放送電波が届きにくくなり、ワンセグ視聴が困難になることがあります。
- ・ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがあります。
- ・一部地域では放送電波が届かず、視聴できないことがあります。

🚫 運転中や歩行中はワンセグを利用しない


自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、ワンセグを利用しないでください。

アンテナについて

本機にはワンセグ用のアンテナが内蔵されていません。ワンセグを視聴／録画するときは、テレビアンテナケーブルを本機のイヤホンマイク端子に接続してください。

1


テレビアンテナケーブルを本機に接続する

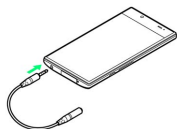

- ・プラグは奥まで確実に差し込んでください。途中で止まっていると、放送電波を受信できなかったり、音が聞こえないことがあります。
- ・端子が汚れていると接触が悪くなりますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- ・テレビアンテナケーブルのプラグを変形させないでください。故障の原因となります。

💡 イヤホンの利用について

テレビアンテナケーブルを使用中にイヤホンを利用するときは、イヤホン（市販品）をテレビアンテナケーブルのイヤホンマイク端子に接続してご利用ください。

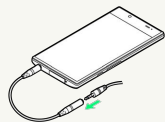

チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

アプリシートで （エンタメ） （テレビ）



チャンネルリスト作成画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


地域を選んで作成



地域選択画面が表示されます。

3

地方をタップ 都道府県をタップ 地域をタップ

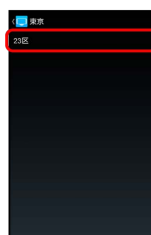

チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト画面が表示されます。

4

完了



チャンネル設定が終了します。

+ チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成** → **完了**

ワンセグを視聴する

1


アプリシートで **ワンセグ** (エンタメ) → **テレビ** (テレビ)



ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

左右にフリックしてチャンネルを選択

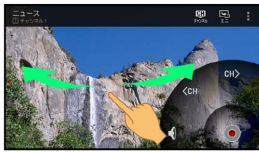

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

+ ワンセグ視聴を終了する

ワンセグ視聴画面で **メニュー** → **テレビ終了**

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。



Q. ワンセグが視聴できない

A. テレビアンテナケーブルを取り付けてご利用ください。

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

ワンセグ視聴画面の見かた

画面左上の番組名などが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

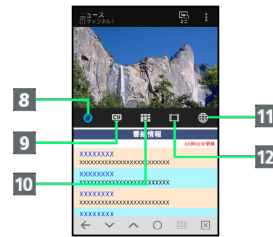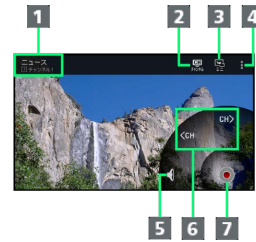

- 1 番組詳細を表示
- 2 チャンネルリストを表示
- 3 ミニアプリ画面に切り替え
- 4 メニューを表示
- 5 消音/音量調節¹
- 6 チャンネルを切り替え
- 7 番組を録画
- 8 データ放送を表示
- 9 チャンネルリストを表示
- 10 視聴中のチャンネルの番組表を表示
- 11 ウェブページを表示
- 12 録画番組の一覧を表示

1 タップすると消音/消音解除、ロングタッチすると音量調節ができます。

+ ワンセグ視聴時の操作

視聴中のチャンネルの番組表を確認する

ワンセグ視聴画面で **メニュー** → **番組表** → **視聴中のチャンネル**

番組をタップすると、番組詳細を確認できます。また、番組詳細を確認中に **予約** をタップすると、番組の視聴/録画予約ができます。視聴/録画予約について詳しくは、「**視聴/録画を予約する**」を参照してください。

Gガイド番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で **メニュー** → **番組表** → **Gガイド** → **画面** に従って操作

多重音声を切り替える

ワンセグ視聴画面で → → →

音声を切り替える

ワンセグ視聴画面で → → →

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で → → →

操作コントローラーの表示位置を設定する

ワンセグ視聴画面で → → →

データ放送について設定する

ワンセグ視聴画面で → → →

オフタイマーを設定する

ワンセグ視聴画面で → → →

ウェブページのキャッシュを削除する

ワンセグ視聴画面で → → → →

製品情報を確認する

ワンセグ視聴画面で → →

TVリンクを利用する

ワンセグ視聴画面で → →

ミニアプリ画面に切り替える

ワンセグ視聴画面で


・ミニアプリについて詳しくは、「[複数のアプリケーションを起動する（ミニアプリ）](#)」を参照してください。

チャンネルリストを編集する

複数の地域のチャンネルリストを設定して切り替えて利用したり、チャンネルリストの内容を変更したりすることができます。

1

ワンセグ視聴画面で →

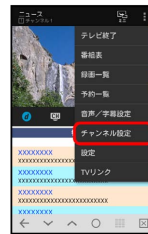

チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集



チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

作成

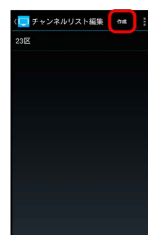

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「[チャンネルを設定する（はじめて使うとき）](#)」を参照してください。

+ チャンネル設定時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で →

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → チャンネルリストをタップ

チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面で、削除するチャンネルリストをロングタッチ → **OK**

チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面で、再スキャンするチャンネルリストをロングタッチ → **再スキャン** → **完了**

チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面で、名前を変更するチャンネルリストをロングタッチ → **チャンネルリスト名変更** → チャンネルリスト名を入力 → **OK**

チャンネルリスト内のチャンネルを入れ替える

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをタップ → **放送局名をタップ** → **完了**

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをロングタッチ → **OK** → **完了**

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → **登録先をタップ**

・上書きするときは、このあと **OK** をタップします。

番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して本体メモリに保存し、あとで再生することができます。

番組を録画する

・番組によっては、録画できないことがあります。

1

アプリシートで **(エンタメ)** → **(テレビ)**



ワンセグ 視聴画面が表示されます。

2

左右フリックしてチャンネルを選択 → **(録画開始)** → 録画時間をタップ



録画 が始まります。

+ 録画を停止する



録画中に **(録画停止)** → **OK**

! 録画ファイルについてのご注意


録画した番組をメールに添付したり、Bluetooth®通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でコピーしても再生できません。

録画した番組を再生する

1

アプリシートで  (エンタメ) →  (テレビ)




 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2


 → **録画一覧**



 録画一覧画面が表示されます。


3

再生する番組名をタップ

 番組が再生されます。

再生画面の見かた

・各種設定操作などは、ワンセグ視聴中と同様です。

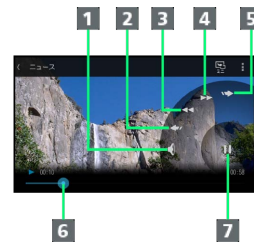

- 1 消音／音量調節¹
- 2 スキップ (戻る)
- 3 早戻し
- 4 早送り
- 5 スキップ (進む)
- 6 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 7 一時停止／再生

1 タップすると消音／消音解除、ロングタッチすると音量調節ができます。

+ 番組録画／再生時の操作

本体メモリの残量を確認する

録画一覧画面で  → **メモリ残量** → **OK**

録画ファイルを削除する

録画一覧画面で、削除する録画ファイルをロングタッチ →

 → **OK**

録画ファイルの詳細を確認する

録画一覧画面で、確認する録画ファイルをロングタッチ →

 → **録画番組詳細**

録画ファイルのタイトルを変更する

録画一覧画面で、タイトルを変更する録画ファイルをロングタッチ →

 → **タイトル変更** → **タイトルを入力** → **OK**



指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する


時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。

1

アプリシートで  (エンタメ) →  (テレビ)



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

 →  予約一覧



 視聴／録画予約画面が表示されます。


3


予約



4

手動で予約

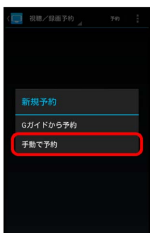


 予約設定画面が表示されます。

5


予約の種類欄をタップ →  録画予約 /  視聴予約



6

各項目を設定 →  完了



 予約が完了します。

- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 視聴／録画予約時の操作

アラームを設定する




ワンセグ視聴画面で  →  設定 →  アラーム設定 →  画面に従って操作

番組表から登録する


視聴／録画予約画面で  予約 →  Gガイドから予約 →  画面に従って操作

予約内容を確認する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (テレビ)



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2


 予約一覧




 視聴／録画予約画面が表示されます。

3


予約をタップ

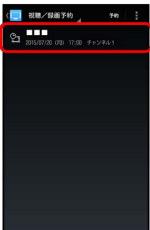

 予約詳細画面が表示されます。

+ 予約詳細確認時の操作

視聴／録画予約を編集する

予約詳細画面で 


・編集方法について詳しくは、「[視聴／録画を予約する](#)」を参照してください。

視聴／録画予約を削除する

予約詳細画面で   


予約結果を確認する

視聴／録画予約画面で [視聴／録画予約](#)  [録画予約結果](#)

 確認する予約結果をタップ

予約結果を削除する

視聴／録画予約画面で [視聴／録画予約](#)  [録画予約結果](#)

 削除する予約結果をタップ 