

カメラ／画像編集

フォト／ムービーを撮影する.....	132
カメラの設定を変更して撮影する.....	134
撮影した画像を確認する.....	137
画像を編集する.....	138

フォト／ムービーを撮影する

フォト／ムービーは縦画面と横画面で撮影できます。これ以降、特にことわりがない限り、フォトの撮影方法については縦画面での操作を、ムービーの撮影方法については横画面での操作を中心に説明しています。

! カメラに関するご注意

カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大4GBとなります。このサイズを超えすと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

🚫 撮影ライト点灯時の警告

撮影ライトを目に近づけて点灯したり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

フォトを撮影する

1



🚩 撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向ける



- ・ を押すとズームできます。
- ・ を押すとAFロックします。
- ・ を押すとガイドを表示できます。

3

■ (撮影) / マナーシャッター (サイドボタン)



🚩 シャッター音が鳴ったあとフォトが撮影され、本体メモリに保存されます。

? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
-
- Q. 画像が暗い／粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
-
- Q. 撮影ライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる
- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

ムービーを撮影する


1



撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向ける → (録画開始)

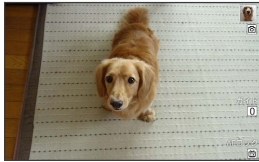


撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- ・ を押すとズームできます。
- ・ ムービー撮影中に (撮影) / を押すとフォトの撮影ができます。
- ・ を押すとガイドを表示できます。

3

(録画終了)

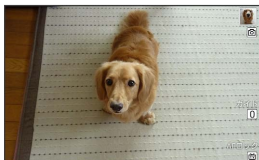

撮影終了音が鳴り、ムービーが本体メモリに保存されます。

? こんなときは

- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。


Q. 画像が暗い/粗い

A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. 撮影ライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

撮影画面の見かた

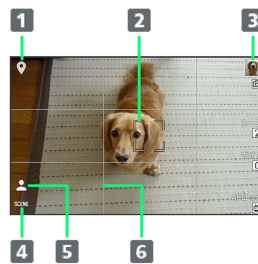

1 位置情報

が設定されているときに表示されます。

2 フォーカスマーク

が **顔優先** のときは、人の顔を検出して自動的にフォーカス動作を行います。

3 最新画像

直前に撮影したフォト/ムービーが表示されます。

4 撮影モード

5 撮影シーン¹

6 撮影補助ライン

1 撮影モードによっては表示されない場合があります。

フォーカスロックを利用する

フォト撮影時、被写体にピントを合わせたまま構図を変更して撮影することができます（フォーカスロック）。

・撮影モードによっては利用できないことがあります。

1



撮影画面が表示されます。

2


ピントを合わせたい被写体に、本機のカメラを向けて



緑色のフォーカスマークが表示され、ピントが固定されます。

3

構図を変えて、（撮影） / （メニュー）（サイドボタン）

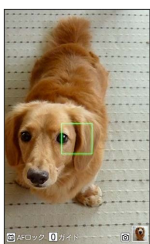

撮影されます。

カメラの設定を変更して撮影する

撮影モードを切り替える

撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えることができます。

モード	説明
モード（通常）	通常撮影を行うモードです。
モード（連写）	連写撮影を行うモードです。
モード（シーン）	シーンを設定できます。
モード（エフェクト）	エフェクトを設定できます。
モード（タイムラプス）	タイムラプスムービー撮影を行うモードです。


1



撮影画面が表示されます。

2

（メニュー） モードを選択

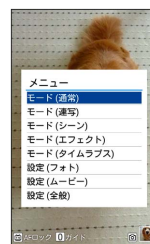

撮影モードが切り替わります。






+ 撮影モード切替時の操作

連続撮影をする

撮影画面で （メニュー） （連写） シーンを選択

- ・を押すと、20枚の連続撮影を行います。
- ・連続撮影中に を押すと、撮影を中断します。






シーンを選択して撮影する

撮影画面で  (メニュー)  モード (シーン) 
 シーンを選択  

エフェクトを選択して撮影する

撮影画面で  (メニュー)  モード (エフェクト)
 エフェクトを選択  

タイムラプスを設定する

撮影画面で  (メニュー)  モード (タイムラプス)
 倍速を選択  

カメラ (フォト/ムービー) の設定を変更する


設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
撮影サイズ	フォトの撮影サイズを切り替えます。
録画サイズ	ムービーの撮影サイズを切り替えます。
フラッシュ/ムービーフラッシュ	撮影時に撮影フラッシュを点灯するかどうかを設定します。
セルフタイマー	フォト撮影時のセルフタイマーを設定します。
HDR ¹	フォト撮影時に逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
手ブレ補正 ¹	手ブレ補正を有効にするかどうかを設定します。
スマイルシャッター撮影	フォト撮影時、笑顔を検出したときに撮影するかどうかを設定します。

¹ 撮影モードが「モード (通常)」のときに設定できます。


1




 撮影画面が表示されます。

2

 (メニュー)  設定 (フォト) / 設定 (ムービー)

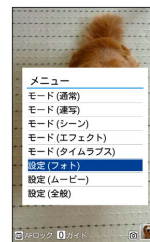

 カメラ (フォト/ムービー) 設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

カメラ（フォト／ムービー）設定時の操作

フォトの撮影サイズを変更する

カメラ（フォト）設定画面で **撮影サイズ** → 撮影サイズを選択 →

・撮影画面で を押しても設定できます。

ムービーの録画サイズを変更する

カメラ（ムービー）設定画面で **録画サイズ** → 録画サイズを選択 →

・撮影画面で を押しても設定できます。

撮影時に撮影ライトを点灯するかどうかを設定する

カメラ（フォト／ムービー）設定画面で **フォトライト** / **ムービーライト** → **オート** / **ON** / **OFF**

・**オート** に設定したときは撮影環境の明るさに応じてON/OFFが切り替わります。

・撮影画面で / を押しても設定できます。

タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定する

カメラ（フォト）設定画面で **セルフタイマー** → 秒数を選択 →

・撮影画面で を押しても設定できます。

・**OFF** を選択すると、セルフタイマーは設定されません。

HDR撮影を有効にするかどうかを設定する

カメラ（フォト）設定画面で **HDR**

・**HDR** → を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

・撮影画面で を押しても設定できます。

手振れを軽減するかどうかを設定する

カメラ（フォト／ムービー）設定画面で **手振れ補正**

・**手振れ補正** → を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

・撮影画面で / を押しても設定できます。

被写体が笑ったときに自動で撮影するかどうかを設定する

カメラ（フォト）設定画面で **スマイルシャッター撮影**

・**スマイルシャッター撮影** → を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

カメラの設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて設定を変更することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
EV補正	被写体に合わせてEV値を補正できます。
ホワイトバランス	撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定できます。
フォーカス	フォーカス方式を設定できます。
測光	測光方式を設定できます。
位置情報付加	撮影した画像に位置情報を付加するかどうかを設定できます。
撮影補助ライン	撮影補助ラインを利用するかどうかを設定できます。
保存先	フォト／ムービー撮影のデータの保存先を設定できます。
初期設定に戻す	フォト／ムービー／全般のすべての設定メニューを初期値に戻します。


1



撮影画面が表示されます。

2

(メニュー) → **設定 (全般)**

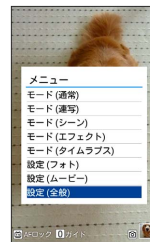

カメラ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

カメラ設定時の操作

被写体に合わせてEV値を補正する

カメラ設定画面で **EV補正** → でEV値を調整

撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定する

カメラ設定画面で **ホワイトバランス** → **オート** / **太陽光** / **蛍光灯（昼光色）** / **蛍光灯（昼白色）** / **白熱灯**

被写体にあわせてフォーカスの種類を設定する

カメラ設定画面で **フォーカス** → **顔優先** / **センター**

測光方式を設定する

カメラ設定画面で **測光** → **全画面平均** / **中央重点**

位置情報を撮影したフォト／ムービーに自動的に付加するかどうかを設定する

カメラ設定画面で **位置情報付加**

- ・ **位置情報付加** → を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

撮影補助ラインを利用するかどうかを設定する

カメラ設定画面で **撮影補助ライン**

- ・ **撮影補助ライン** → を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

フォト／ムービーの保存先を設定する

カメラ設定画面で **保存先** → **本体ストレージ** / **SDカード**

- ・ SDカードを取り付けているときに設定できます。

フォト／ムービー／全般のすべての設定メニューを初期値に戻す

カメラ設定画面で **初期設定に戻す** → **はい**

カメラ設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場合があります。

撮影した画像を確認する

撮影した画像を確認する

最後に撮影したフォト／ムービーを表示できます。


1



撮影画面が表示されます。

2

（撮影データ）

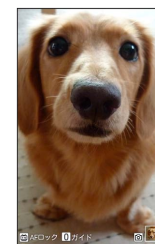

直前に撮影したフォト／ムービーが表示されます（フォト／ムービー表示画面）。

- ・ で以前に撮影したフォト／ムービーを表示できます。
- ・ を押すと、撮影画面に戻ります。

フォト／ムービープレビュー利用時の操作

ガイドを表示する

フォト／ムービー表示画面で **0**

フォト／ムービーを全画面表示にする

フォト／ムービー表示画面で **1**

- ・ **1** を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

フォトを拡大／縮小する

フォト表示画面で **#** / **X**

- ・ **#** / **X** を押すたびにフォトが拡大／縮小されます。
- ・ を押すと撮影画面に戻ります。

フォトを回転する

フォト表示画面で **7** / **9**

- ・ **7** / **9** を押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

フォト/ムービーをメールに添付して送信する

フォト/ムービー表示画面で (メール) → 画面に従って操作

フォト/ムービーを削除する

フォト/ムービー表示画面で (メニュー) → **削除**
→ **はい**

フォト/ムービーの情報を表示する

フォト/ムービー表示画面で (メニュー) → **詳細情報**

ムービーを再生/一時停止する

ムービー表示画面で (再生/停止)

・を押すたびに一時停止/再生をします。

画像を編集する


画像を編集する

データフォルダに保存された写真や画像などの静止画は、サイズを変更したり、効果を追加したりすることができます。

・画像の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

1

(長押し) → **写真** / **画像** → フォルダを選択 → 加工する画像を選択 →

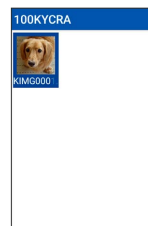

画像が表示されます。

2

(メニュー) → **編集**



画像編集画面が表示されます。

3

(メニュー) → 各効果を選択 → 画像を編集 →

(保存) → **はい** → **OK**



編集が終了し、別ファイルとしてデータが保存されます。

+ 画像編集時の操作

トリミングする

画像編集画面で (メニュー) → **トリミング** → トリミングサイズを選択 → → でトリミング範囲を選択 →

・トリミング範囲を選択時に (縮小) / (拡大) を押し、範囲を縮小/拡大できます。

画像を回転させる

画像編集画面で (メニュー) → **回転** → (左へ回転) / (右へ回転) →

画像に効果を付ける

画像編集画面で (メニュー) → **エフェクト** → 効果を選択 →

画像にフレームを付ける

画像編集画面で (メニュー) → **フレーム** → フレームを選択 →

画像にスタンプを貼り付ける

画像編集画面で (メニュー) → **スタンプ** → (左タブへ) / (右タブへ) → スタンプの種類を選択 → でスタンプの位置を調整 →

・スタンプの位置を調整時に (縮小) / (拡大) を押し、スタンプの大きさを縮小/拡大できます。

画像にテキストを貼り付ける

画像編集画面で (メニュー) → **テキスト** → 貼り付けるテキストを入力 → テキストの色を選択 → → でテキストの位置を調整 →

・テキストの位置を調整時に (縮小) / (拡大) を押し、テキストの大きさを縮小/拡大できます。

画像編集を元に戻す/やり直す

画像編集画面で /

