

各種機能を設定する（本機のメニューを使用する）

メニューについて.....	48
本機の情報を確認する.....	48
電話番号を確認する.....	49
WPS を利用する.....	49
省電力設定を利用する.....	50
ソフトウェア更新を行う.....	51
ローミングを利用する.....	51

メニューについて

メニューを選択することで、各種機能の設定や本機の情報を確認できます。

メニューについて

メニューには次の項目があります。



本機の情報を確認する

ソフトウェアバージョンなど、本機の各種情報を確認できます。

本機の情報を確認する


次の端末情報が確認できます。

項目	説明
Wi-Fi 名 (SSID)	Wi-Fi 名 (SSID) です。
セキュリティキー	セキュリティキーです。
バージョン	バージョンです。
IP	IP アドレスです。
詳細な設定	WEB UI の URL です。

1

メニュー画面で「端末情報」



 本機の情報が表示されます。

電話番号を確認する

電話番号を確認できます。

電話番号を確認する

1

メニュー画面で「電話番号」



 電話番号が表示されます。

WPS を利用する

本機は WPS 機能に対応しており、WPS 機能対応のゲーム機や無線 LAN ルーターなどと簡単に接続できます。

無線 LAN 端末と接続する

WPS 機能対応の無線 LAN 端末と接続します。

1

無線 LAN 端末の無線 LAN 機能を ON にし、必要に応じて WPS 設定の準備操作を行う

・ WPS 機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線 LAN 端末に付属されている取扱説明書などを参照してください。

2

メニュー画面で「WPS」



3

次の画面が表示されている間（120 秒以内）に、無線 LAN 端末で WPS 機能の接続設定を行う



4

無線 LAN 端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

 無線 LAN 端末と接続されます。

! WPS 機能ご利用時のご注意

SSID ステルス機能について

本機の SSID ステルス機能が ON になっていると WPS 機能は使用できません。SSID ステルス機能については、「[LAN Wi-Fi 設定を行う](#)」を参照してください。

暗号化方式について

暗号化方式を WEP に設定している場合、WPS 機能は使用できません。

省電力設定を利用する


省電力設定を ON にすることで、動作中の消費電力を抑え、利用可能な時間を長くすることができます。

モバイルネットワーク、無線 LAN の最大通信速度を抑えることで、消費電力を抑えます。

省電力設定を利用する

1

メニュー画面で「省電力設定」

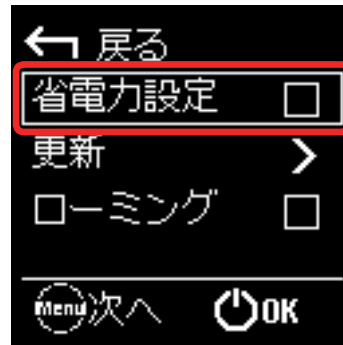

 「省電力設定」が ON になります。

ソフトウェア更新を行う

ソフトウェアの更新を行います。

ソフトウェア更新を行う

1

メニュー画面で「更新」




2

「更新」



- ・ソフトウェアの自動更新を利用しない場合は、「自動更新」を押してOFFにしてください。

 最新のソフトウェアが確認され、最新のソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。

- ・使用中のソフトウェアがすでに最新版である場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です」というメッセージが表示されます。

ローミングを利用する

ローミングを設定します。

ローミングを利用する

1

メニュー画面で「ローミング」



 ローミングがONになります。

