



A01HW

かんたんガイド

ご利用いただくにあたって


- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使い方を誤ったときや静電気、電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のとき登録している情報が消失するおそれがありますが、当社は一切の責任を負いません。
- 本機に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。

お買い上げ品の確認

A01HWの同梱品を確認してください。

- A01HW本体
- かんたんガイド
- 本体保証書
- ACアダプタ
- USBケーブル
- ACアダプタ保証書
- クレードル


各部の名称

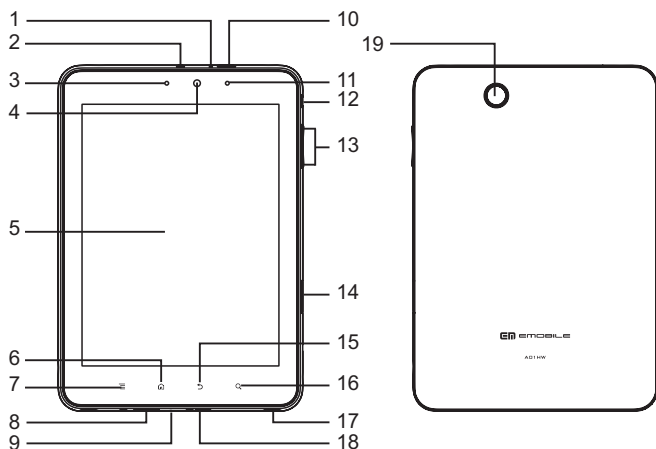

1	マイク
2	イヤホン端子
3	通知ランプ 電池残量または充電状態を通知します。
4	フロントカメラ
5	ディスプレイ（タッチパネル）
6	ホーム 現在の画面表示からホーム画面に戻ります。 長押しすると、最近使用したアプリケーションリストを表示します。
7	メニュー 各画面でメニューを表示するときに使用します。
8	USBコネクタ 本機より他の外部機器を充電する際の出力端子です。
9	強制パワーオフ
10	電源キー 画面ロックをかけます。 本機の電源が切れた状態で長押しすると、電源が入ります。 本機の電源が入った状態で長押しすると、マナーモードや機内モードを設定したり、電源を切ったりできます。
11	調光センサー
12	ディスプレイ回転ロック ディスプレイの方向をロックされていない状態で、上方向にスライドすると、ディスプレイの表示を縦方向にロックし、上方向に再スライドすると、ロック解除します。
13	音量キー 音楽の再生音量などを調節します。
14	microSDカードスロットカバー
15	戻る 前画面に戻ります。
16	検索 クイック検索ボックスを起動します。本機内やウェブページの情報を検索できます。 長押しすると、音声検索ができます。
17	スピーカー 音楽の再生音などがここから聞こえます。
18	microUSB端子/充電端子 本機を充電したり、パソコンと接続する際に使用します。
19	リアカメラ カメラの撮影時などに使用します。

ご使用前の準備

ACアダプタで充電する

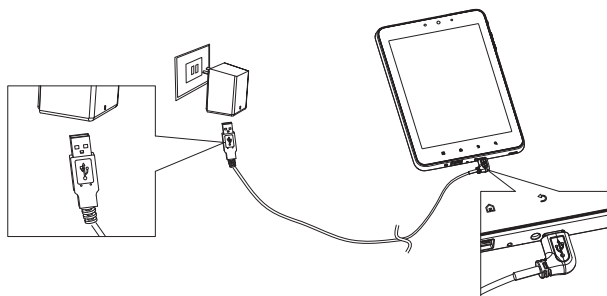

指定のACアダプタを使用して充電します。

1. ACアダプタ本体にUSBプラグを差し込みます。
2. ACアダプタのコネクタの取り付け向きを確認したら、本機のmicroUSBコネクタに差し込みます。
3. 家庭用ACコンセントにプラグを差し込みます。
4. 充電が完了したら、家庭用ACコンセントからACアダプタのプラグを抜き、本機からACアダプタのコネクタを抜きます。

充電器として使用する

本機は外部機器の充電器として使用することができます。

外部機器のUSBケーブルを本機のUSBコネクタに差し込んで、外部機器を充電できます。

出力：DC5V 500mA


対応機種：市販されているほとんどの携帯電話に対応していますが、一部の機種で使用できない場合がございますのでご了承ください。

初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。Googleアカウントを設定すると、「Gmail」や「マーケット」などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。初期設定でGoogleアカウントの設定をスキップした場合、「Gmail」や「マーケット」などをはじめて起動したときにGoogleアカウント設定画面が表示されます。

■使用前の設定


1. Wi-Fi設定

「A01HWへようこそ」の画面で  を押して、「ワイヤレス設定」を選択します。「Wi-Fi」にチェックを付けて、接続するWi-Fiネットワークを選択します。

オープンネットワークに接続する場合は、「接続」、セキュリティで保護されているネットワークに接続する場合は、パスワードを入力→「接続」を選択します。

 を押して「A01HWへようこそ」の画面に戻ります。

- ・「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更できます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。
- ・画面下部に [緊急通報] ボタンが表示される場合がありますが、本製品では緊急通報は使用できません。

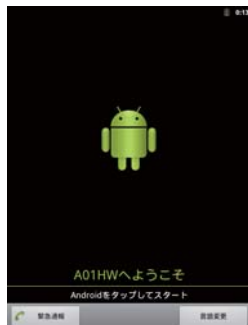

2. A01HWへようこそ画面でAndroidのマークをタップ

3. Googleのアカウントを設定

- ・ Googleアカウントをお持ちでない場合「作成」を選択してアカウントを作成できます。
- ・ Googleアカウントをすでにお持ちの場合「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を選択します。
- ・ Googleアカウントを後で設定する場合「スキップ」を選択します。Googleアカウントの設定をスキップした場合は、Google位置情報サービスの利用、日付を設定し、ホーム画面が表示されます。



4. Google位置情報サービスの利用を設定

位置情報サービスを設定し、「次へ」を選択します。



5. データのバックアップを行うかどうかを設定


データのバックアップを設定し、「次へ」を選択します。

- Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。





6. セットアップ完了

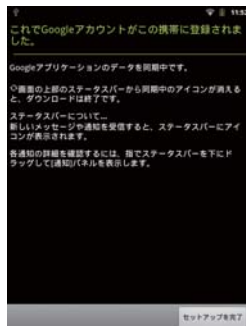「セットアップを完了」を選択し、初期設定が完了します。



7.日付設定


日付、タイムゾーン、時刻などを設定し、「次へ」を選択すると、ホーム画面が表示されます。

- 画面ロックがかかったときは画面ロックを解除するには、 を右方向にドラッグします。画面が消灯している場合は、 を押して、画面を点灯させてから行ってください。



ホーム画面

■ホーム画面の見かた

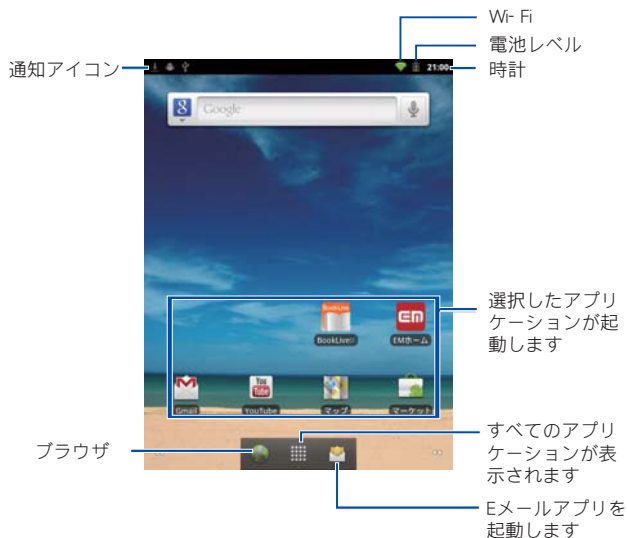

※実際の画面とは異なる場合があります。



■ホーム画面のカスタマイズ

よく使うプログラムのショートカットやウィジェットなどをホーム画面に追加して便利に利用できます。




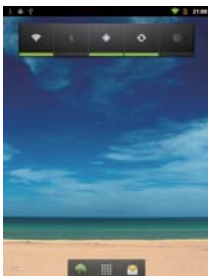
1. 画面上の何も無い場所で1秒以上タップします。
2. ホーム画面に追加したいアイテムを選択します。
3. 追加したいアイコン/ウィジェットを選択します。

ショートカット	Webページのブックマーク、お気に入りの連絡先、音楽再生リストなどのショートカットアイコンを追加できます。
ウィジェット	アナログ時計やカレンダー、音楽、検索、写真フレーム、電源管理などのウィジェットを追加できます。Googleの検索ウィジェットを起動できます。
フォルダ	新しいフォルダ、すべての連絡先へのショートカットや電話番号のある連絡先を整理するフォルダなどを追加できます。
壁紙	ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙からイメージを選択し、壁紙に設定します。

ウィジェットやアイコンを削除するには、削除するアイテムを1秒以上タップして本機が振動したら、アイテムをタップしたままドラッグし、までドラッグします。アイテムとが赤色に変わったら離します。

■ 拡張ホーム画面を利用する

ホーム画面で左/右にスワイプするか、ホーム画面下部の  を選択すると、拡張ホーム画面を表示します。拡張ホーム画面は4 つあり、広いスペースでショートカットやウィジェットの追加などができます。






拡張ホーム画面（左側）

ホーム画面











拡張ホーム画面（右側）

お知らせ

- ・ 拡張ホーム画面で  を押すと、ホーム画面に戻ります。
- ・  や  をロングタッチすると、ホーム画面（拡張ホーム画面を含む）の状態が、画面下部にサムネイル表示されます。

■ アイコンの説明

● 通知アイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
	新着Gmailメールあり		USBケーブルでコンピュータに接続中
	新着メールあり		microSDカード取り外し可能（マウント解除状態）
	楽曲再生中		USBデバッグ接続中
	同期トラブルなどのエラーあり		データのアップロード中
	本機内のメモリがいっぱい		データのダウンロード中

● ステータスアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
	Wi-Fiネットワーク接続中		要充電
	Bluetooth ON		電池パック残量が少ない ・残量が少なくなると、電池アイコンが緑色→黄色→赤色に変化します。
	Bluetoothデバイスに接続中		電池パック残量十分
	機内モード ON		電池パック充電中
	アラーム設定中		データ同期中

文字入力

テキストや数字の文字入力が必要なプログラムを起動したときは、文字入力のためのディスプレイキーボードが表示されます。キーボードには、次の2種類があります。

- ・Androidキーボード
- ・FSKAREN

■キーボード（入力方法）を変更する

- 1.文字入力欄をロングタッチします。
 - 2.「入力方法」→「Androidキーボード」／「FSKAREN」を選択します。
- ・日本語を入力する場合は、FSKARENをご利用ください。
 - ・Androidキーボードでは日本語を入力できません。

連絡先

連絡先は電話番号やメールアドレス、住所などを登録、保存できる機能です。アプリケーション一覧で連絡先をタップすると、連絡先リストが表示されません。

■連絡先に登録する

1. 連絡先リスト画面で、メニューキーを押し、「連絡先を新規登録」をタップします。
2. 必要な項目を入力します。



- ①画像欄：画像を登録できます。
 - ②ラベルボタン：入力内容のラベル（種類）を選択できます。表示されるリストから「カスタム」をタップすると、任意のラベルを作成できます。
 - ③詳細入力ボタン：読み仮名や敬称など詳細情報を入力できます。
 - ④項目追加／削除ボタン：選択した項目の入力欄を追加／削除できます。
3. 「完了」をタップして、連絡先を保存します。


■連絡先の内容を確認／編集する

1. 「連絡先」タブ画面で確認したい連絡先をタップして、連絡先の詳細が表示されます。
2. 連絡先を編集する場合、メニューキーを押し、「連絡先を編集」をタップします。

インターネット

■Webページの閲覧

ホーム画面のブラウザアイコンをタップして、Webページを開くことができます。ウェブブラウザを使って、インターネットの携帯向けサイトやPCサイトを閲覧できます。ウェブページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

アドレスバーにURLを入力して  をタップします。



タッチパネルをドラッグしてページをスクロールしたり、ダブルタップして表示を拡大・縮小することができます。

本体を横向きにすると、Webページが自動的に回転します。

■ブラウザメニュー

Webページ閲覧画面でメニューボタンを押すと、ブラウザメニューが表示されます。



- ・新しいウィンドウ：ウェブページを新しいウィンドウで開きます。
- ・ブックマーク：ブックマークを開きます。
- ・ウィンドウ：ウィンドウを切り替えます。
- ・再読み込み：ネットワークを使って新たにページを読み込みます。
- ・停止：読み込み中の時に表示され、読み込み動作を停止します。
- ・進む：次のページに進みます。
- ・その他：Webページの設定、履歴などを表示します。

電子メールアカウントの設定

メールの送受信を実行する前に、インターネットサービスプロバイダ (ISP) から取得したメールアカウントを設定する必要があります。電子メールアカウントの設定のために必要な情報については、ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP) へお問い合わせください。

1. アプリケーション一覧でメールをタップします。
2. アカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、次へをタップします。



3. アカウントのタイプを選択します。
4. 受信サーバーの設定項目を登録し、次へをタップします。受信サーバーの設定を確認してから、完了します。

Android マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームなどをインストールすることができます。

■アプリケーションのインストール

1. インストールしたいアプリケーション名をタップし、詳細画面で機能やユーザーコメントなどを確認します。
2. 「無料」 → 「OK」をタップします。
有料の場合、金額表示欄をタップして、「OK」をタップします。
3. インストールをタップし、ダウンロードが始まります。
4. ダウンロード状況を確認します。
インストールが終了すると、ステータスバーの通知領域に が表示されます。

注意

アプリケーションの購入はお客様の責任で行ってください。

アプリケーションの購入に際してお客様または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、必要なときにご覧になれるよう大切に保管してください。
- 以下の注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容が記載されていますので、よくお読みの上、必ずお守りください。
- 本機の故障、誤作動または不具合などにより、お客様、または第三者の方が受けられた損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用前に

■絵表示の説明

絵表示とその意味は次のとおりです。内容をご理解の上、本文をお読みください。

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物損が生じる可能性がある内容を示しています。










■絵表示の意味

	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。
	気をつける必要があることを表しています。

本機の取り扱いについて

危険	
分解、改造をしないでください。なお本機の改造は電波法違反になります。	
直射日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用、放置はしないでください。本機が高温になり、やけどの原因になる可能性があります。	
濡れた手で触らないでください。	
浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。	
コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。液体がこぼれて濡れると、感電、発熱、故障の原因となります。	
強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。発熱、発火、破裂、故障、本人や他の人のけがの原因となります。	

警告	
必ず専用の機器をご使用ください。指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。	
車両の運転中に本機を使用しないでください。交通事故の原因となります。車両を安全な場所に止めてからご使用ください。	
歩行中の使用は、注意力が散漫になりやすいので、周囲には十分ご注意ください。	


<p>航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。</p>	
<p>植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。</p>	
<p>引火ガスが発生する場所では、必ず事前に電源をお切りください。ガスに引火するおそれがあり、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火ガスが発生する場所では本機の電源を切り、充電もしないでください。</p>	
<p>満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電源を切り、本機の使用を控えてください。電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。</p>	
<p>医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本機を持ち込まないでください。 ● 病棟内では電源を切り、本機を使用しないでください。 ● ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、電源を切り、本機を使用しないでください。 ● 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの措置を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。 ● 自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。 ● 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。 <p>※影響を受けるおそれがある機器の例： 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。心臓ペースメーカーやその他医療用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について各機器メーカー、もしくは販売業者にご相談ください。</p>	
<p>本機について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。 ● ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では使用しないでください。 ● 本機に無理な力を加えないでください。 	
<p>煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態の場合には、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切ってください。そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。煙が出なくなったことを確認して、お問い合わせ先にご連絡ください。</p>	
<p>万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、お問い合わせ先にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。</p>	
<p>落雷のおそれがあるときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜き、電源を切ってください。落雷、感電、発火の原因となります。また屋外の場合は安全な場所へ移動してください。</p>	

⚠ 注意









ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障の原因となります。	⊘																				
自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないでください。安全走行を損なうおそれがあります。	⊘																				
長時間の連続使用などで本機が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。	⚠																				
故障の原因となりますので、ほこりや湿気の少ない場所に保管してください。	!																				
小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えていないか確認し、正しい取り扱い方法を教えてください。間違った使用はけがの原因となる可能性がありますので十分にご注意ください。	⚠																				
クレジットカードなどを本機に近づけないでください。クレジットカードなどの磁気カードデータが消えるおそれがあります。	⊘																				
皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。本機は以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。	!																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%; padding: 5px;">使用箇所</th> <th style="padding: 5px;">材料、表面処理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">外装ケース</td> <td style="padding: 5px;">PC+20%GF、塗装</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">リアカバー</td> <td style="padding: 5px;">PC+ABS、塗装</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">microUSB端子／充電端子 ／イヤホンマイク端子</td> <td style="padding: 5px;">銅合金、金メッキ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">USB端子</td> <td style="padding: 5px;">銅合金、金メッキ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ディスプレイ表面</td> <td style="padding: 5px;">ガラス、裏面印刷</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">サイドキー／電源キー microSDカードスロットカ バースクリュー</td> <td style="padding: 5px;">PC+TPU、塗装</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">カメラレンズ</td> <td style="padding: 5px;">PC、裏面印刷</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">microSDカードスロット</td> <td style="padding: 5px;">銅合金、金メッキ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">スクリーン回転ロック</td> <td style="padding: 5px;">PC</td> </tr> </tbody> </table>	使用箇所	材料、表面処理	外装ケース	PC+20%GF、塗装	リアカバー	PC+ABS、塗装	microUSB端子／充電端子 ／イヤホンマイク端子	銅合金、金メッキ	USB端子	銅合金、金メッキ	ディスプレイ表面	ガラス、裏面印刷	サイドキー／電源キー microSDカードスロットカ バースクリュー	PC+TPU、塗装	カメラレンズ	PC、裏面印刷	microSDカードスロット	銅合金、金メッキ	スクリーン回転ロック	PC	!
使用箇所	材料、表面処理																				
外装ケース	PC+20%GF、塗装																				
リアカバー	PC+ABS、塗装																				
microUSB端子／充電端子 ／イヤホンマイク端子	銅合金、金メッキ																				
USB端子	銅合金、金メッキ																				
ディスプレイ表面	ガラス、裏面印刷																				
サイドキー／電源キー microSDカードスロットカ バースクリュー	PC+TPU、塗装																				
カメラレンズ	PC、裏面印刷																				
microSDカードスロット	銅合金、金メッキ																				
スクリーン回転ロック	PC																				
microSDカードを取り外すときは、指でカードを押し込み、カードが出てきても、すぐに指を離さないようにしてください。また、取り付けるときは、カードがカチッと音がするまでしっかりと押し込み、すぐに指を離さないでください。microSDカードを装着しているカードスロットを顔の方に向けて、取り付けたり、取り外さないでください。急に指を離すと、カードが飛び出し危険です。	!																				

ACアダプタの取り扱いについて



⚠ 危険

<p>ACアダプタについて、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お客様による改造や分解・修理はしないでください。 ● 火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。 ● 濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると、感電、火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。 	
---	---

⚠ 警告


<p>このACアダプタを使用できるのはA01HWのみです。本機以外の機器で使用しないでください。</p>	
<p>付属のACアダプタはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。</p>	
<p>使用されないときには、安全のため、ACアダプタをコンセントおよび本機から外しておいてください。</p>	
<p>煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐにACアダプタをコンセントから抜き、本機の電源を切り、お問い合わせ先にご連絡ください。</p>	
<p>表示された電源電圧以外の電圧で 사용하지 しないでください。それ以外の電圧で使用されますと、火災の原因となります。 ACアダプタ：100-240V</p>	
<p>電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。</p>	
<p>濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。</p>	
<p>次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AC アダプタに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。 ● AC アダプタに針金などの金属を差し込んだりしないでください。 ● コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因となります。 ● 落雷のおそれがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、本機の電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いてください。 ● 長期間使用されないときには、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本機から外しておいてください。 	

⚠ 注意








ACアダプタを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。	
火災や感電の原因となることがあります。次のことにお守りください。 <ul style="list-style-type: none">● 周囲温度0℃~40℃、湿度5~90%の範囲でご使用ください。● ほこりの多い場所に置かないでください。● 落下させたり衝撃を与えないでください。● コードの根元部分を無理に曲げないでください。● 重いものを載せないでください。● 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。● 布などでくるまないでください。● 小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中においても、本書どおりに使用しているかどうか注意してください。感電やけがの原因となります。● 乳幼児の手の届かない所に保管してください。	

USBケーブルの取り扱いについて

⚠ 危険

USB ケーブルについて、次のことにお守りください。発熱、発火や感電の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">● 分解、改造しないでください。● 火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。● 濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると、感電、火災、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。	
---	---

⚠ 警告

付属のUSBケーブルを使用できるのは、A01HWのみです。これ以外の機器では使用しないでください。	
次のことにお守りください。発熱、発火や感電の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">● 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れしないでください。● 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。● 端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。● 雷が鳴り出したら、USB ケーブルには触れないでください。	
小児が使用する場合は、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどうか注意してください。感電やけがの原因となります。	
乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。	
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。故障の原因となります。	
USBケーブルを取り外す場合は、コードを引っ張らずコネクタを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。	
USBケーブルのコードの上に重いものを載せたりしないでください。感電、火災の原因となります。	

ご使用上のお願い

■共通

- 本機は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境や、雨が降りかかる環境下では使用しないでください。また洗濯機で洗わないでください。故障の原因が水濡れであると判明した場合、保証の対象外となります。
- 次のような極端な温度環境での使用は避けてください。
 - 直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなど、特に温度が上がる場所。
 - 冷蔵倉庫など、特に温度が下がる場所。
- エアコン吹出口の近くなどで使用しないでください。温度が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因となります。
- 落としたり強い衝撃を与えたり曲げたりしないでください。落としたり、重い物の下敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。この場合、保証の対象外となります。
- 汚れたり水滴が付いたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や、化学雑巾、洗剤などを用いると、外装や印刷が変質することおそれがありますので、使用しないでください。
- 湿った衣類等に包んで持ち運ばないでください。湿気が故障の原因となります。
- 無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- 荷物のつまったカバンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

■本体

- 使用中に本機が温かくなることがありますが手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。そのままお使いください。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれがあります。
- お客様ご自身で本機に登録されたデータやアドレス帳などは、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- カバンの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
- 本機を直射日光の当たる所に放置しないでください。変色を起こす場合があります。
- 画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。画面などを傷めることがあります。
- 本機の上に書類などをのせないでください。誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。

- 突起部のある硬いもの（クリップなど）と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。入れかたや取り扱いかた（誤って、ぶついたり落とすなど）によっては、破損の原因となります。
- 使用中に、強い磁石を近づけないでください。故障の原因となります。

■ACアダプタ

- 充電中、AC アダプタが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、コネクタ、端子、プラグを変形させないでください。

■カメラ

- カメラに直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- 大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認してください。
- お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
- 販売されている書類や撮影の許可されていない文字情報の記録には使用しないでください。

■外部接続端子／イヤホンマイク端子／カードスロット

- 外部接続端子やイヤホンマイク端子、およびmicroSDカードスロットなどにゴミやホコリ・金属片などの異物を絶対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記録内容の消失の原因となります。
- microSDカードスロットにはカバーがあります。使用していないときは、カバーを閉じてください。
- ケーブルは強く引っ張らないでください。指定された以外の方法でケーブルを取り付けたり、取り外したりしないでください。

■液晶表示

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯するものがあります。これらはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 画面のタップ操作は、指を使ってください。鉛筆やシャープペンシルなどの先のとがったものは、使わないでください。
- 画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、故障ではありません。

免責事項

- 火災および地震などの災害、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、通信などの機会を逃したために生じた損害、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

著作権に関するお願い

- お客さまが本機を利用して撮影したり、インターネットのWebサイトからダウンロードして取得した文章や画像、音楽、ソフトウェアといった第三者が著作権を有するコンテンツについては、著作権法上認められている私的使用目的の複製や引用を除き、著作権者に無断で複製や改変、公衆への頒布を行うことは禁止されています。
- 私的使用目的であっても、実演や興行、展示物の中には、撮影や録音を制限している場合があるのでご注意ください。また、お客さまが本機を利用して当人の同意なしに肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を当人の同意なしにインターネット上など公衆で視聴できる状態にすることは、肖像権を侵害するおそれがあります。
- 本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行わないでください。第三者にこのような行為をさせることについても同様です。

BluetoothおよびワイヤレスLANに関するご注意

本機の使用周波数帯は、電子レンジなどの家電製品、産業・科学・医療用機器、工場の製造ラインなどで使用される免許が必要な移動体識別構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」）が利用しています。

1. 本機を使用する前に、その周囲で「他の無線局」が利用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合、直ちに使用場所を変更するか、電源を切るなど電波干渉を解消するように対処してください。

■ 周波数帯域について

Bluetooth およびワイヤレスLAN搭載機器が使用している周波数帯は、本機に以下の表記で記載されています。

2.4FH1/DS4/OF4

2.4 :	周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。
FH/DS/OF:	変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。
1 :	想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
4 :	想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
■■■■:	2400MHz ~ 2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避できることを示しています。

■ 本機のBluetooth 通信機能には、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティシステムを採用していますが、設定内容によってはセキュリティが十分機能しない場合があります。Bluetoothによる通信を行うときは十分ご注意ください。

■ Bluetooth を使用した通信からデータや情報が漏洩したとしても、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 本機のBluetooth機能のバージョンとプロファイルは以下のとおりです。

対応バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.2.1+EDR準拠※1
出力	Bluetooth標準規格 Power Class2
対応プロファイル※2	OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Handsfree Profile) PBAP (Phone Book Address Profile)

※1 本機を含めすべての Bluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGの規定に基づいた適合試験によってBluetooth標準規格の認証を取得していますが、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

※2 Bluetoothの通信手順（プロトコル）を製品の特性ごとに標準化したものです。

■ 良好な状態で接続できるように、以下の点にご注意ください。

- 他の Bluetooth機器との接続は、見通し距離約10m以内で行ってください。本機と他の Bluetooth機器との間に障害物があると、接続距離は短くなります。また、ご使用の環境（壁や家具など）や建物の構造によっても接続距離は短くなります。特に、鉄筋コンクリート製の建物では、間に鉄筋が入った壁があると、上下の階や隣接する部屋どうしても接続できないことがあります。したがって上記接続距離を保証するものではないことをご了承ください。
- 電子レンジ・AV機器・OA機器、デジタルコードレス電話機・ファックス、およびその他の電気製品からは2m以上離して接続してください。特に電子レンジによる影響を受けやすいため、必ず3m以上離してください。近くでこのような機器に電源が入っていると、正常に接続できなかったり、テレビやラジオに雑音や受信障害が発生する場合があります。特にUHFや衛星放送の特定のチャンネルでは、テレビの画像が乱れることがあります。

- 放送局や無線機など強い電波を発するものが近くにあり、接続が困難なときは、接続先の Bluetooth機器の場所を移動してください。

強い電波が周囲にあるときは、正常に接続できないことがあります。

■ ワイヤレスLAN に関するお願い

電気製品・AV機器・OA機器といった磁気や電磁波を発している機器の近くでは使用しないでください。

- 磁気や電磁波の影響によって通信状態が不安定になったり、接続できなくなることがあります。特に電子レンジを使用しているときは、影響を受けやすくなります。
- テレビやラジオが近くにあると、これらの機器に雑音や受信障害が発生する場合があります。
- 周囲で複数のワイヤレスLANアクセスポイントが同じチャンネルを使用していると、正しく検索されない場合があります。

■ ワイヤレスLANとBluetoothとの電波干渉について

Bluetooth 機器とワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g) は、同一周波数帯 (2.4GHz) を使用しています。このため、ワイヤレスLAN機能を搭載した機器の近くで Bluetooth通信を使用すると、電波干渉によって通信速度の低下や雑音が発生したり、接続が困難になる場合があります。以下のような方法で対処してください。

- Bluetoothによる無線通信を行う本機およびBluetooth機器は、ワイヤレスLANと10m以上離してください。
- Bluetoothによる無線通信を行う本機および Bluetooth機器を、ワイヤレスLANから10m以内で使用する場合、ワイヤレスLANの電源を切ってください。

ワイヤレスLAN 利用時のセキュリティに関するご注意

ワイヤレスLANは、LANケーブルの代わりに、電波を利用してパソコンなどのワイヤレスLAN端末とワイヤレスLANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能になるという利点があります。

その反面、電波が届く範囲内であれば、障害物（壁など）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合は、通信内容を盗み見られたり不正に侵入されたりするなどのセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。

本機は、お買い上げ時の状態でセキュリティ機能が働くように設定されています。ただし、安全性を考慮して、お買い上げ時のセキュリティ設定を変更してお使いになることをお勧めします。セキュリティ機能の設定方法については、取扱説明書およびお使いのワイヤレスLAN端末の取扱説明書を参照してください。

- ワイヤレスLANの仕様上、特殊な方法によってセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上でお使いください。
- セキュリティ設定などについて、お客様で対処できない場合には、お問い合わせ先へご連絡ください。
- ワイヤレスLAN機能をご利用の際に、上記のようなセキュリティに関して発生するいかなる問題についても、当社は保証いたしかねますのでご了承ください。

■保証について

- お買上げいただくと、保証書が添付されています。
- 保証書に「お買上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。
- 「お買上げ日」や「販売店」の記載が無い場合は、納品書または領収書にて「お買上げ日」や「販売店」が特定できる書類が必要となります。
- 「お買上げ日」や「販売店」の記載に改ざんのある場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
保証内容については、保証書に記載されています。

■修理について

- 修理を依頼される場合、「取扱説明書」をお読みになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。それでも改善、復旧しない場合は、お問い合わせ先までご相談ください。
- 保証期間中の修理：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理：修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがございます。

■ご注意

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがございますので、あらかじめご了承ください。また本機の故障、誤動作または不具合などにより、お客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録されたデータやお客様が独自に設定、インストールされたソフトが消去される（出荷時の状態となる）場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解、改造すると電波法に触れることがございます。また、分解、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。

■修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

本書の最新版および取扱説明書は、イー・モバイル公式サイトからダウンロードできます。

<http://emobile.jp/>

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口にご連絡ください。

【お問い合わせ先】 イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81368313333（有料）

受付時間 9：00～21：00（日本時間／年中無休）

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>

イー・アクセス株式会社 2011年7月 第1版