

**その他のアプリケーション**

**10**

## カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。また、本機のカレンダーをウェブ上のGoogleカレンダーなどと同期させることができます (P.4-3)。

- ここでは、Googleアカウントでログインしてカレンダーを利用する手順を説明します。
- カレンダーを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.4-2)を行ってください。

## カレンダーを表示する

カレンダーを日表示、週表示、月表示、予定リストで表示できます。


10

1  を押す→「カレンダー」


カレンダー画面が表示されます。

2 ≡→「日」／「週」／「月」／「予定リスト」

次の画面が表示されます。

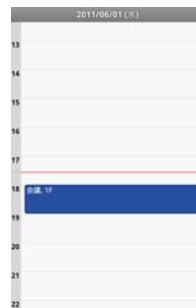

日表示

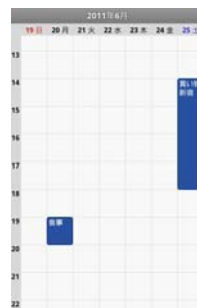

週表示



月表示



予定リスト

## ■ お知らせ

- 日表示で左/右にスワイプすると、次の日/前の日を表示できます。
- 週表示で左/右にスワイプすると、次の週/前の週を表示できます。
- 月表示で上/下にスワイプすると、次の月/前の月を表示できます。
- 今日以外の日を表示している場合に、今日を含む表示に切り替えるときは☰→「今日」を選択します。

## カレンダーの予定を作成する

### 1 カレンダー画面で☰→「その他」→「予定を作成」

予定作成画面が表示されます。

### 2 必要な項目を設定

項目	説明
タイトル	予定のタイトルを入力します。
開始	予定の開始日時を設定します。
終了	予定の終了日時を設定します。
タイムゾーン	自宅タイムゾーンを設定します。
終日	終日の予定にするかどうかを設定します。
場所	予定の場所を入力します。
内容	予定の内容を入力します。
カレンダー	同期するカレンダーを設定します。
ゲスト	ゲストを予定に招待します。入力したメールアドレスに招待メールを送ります。


項目	説明
繰り返し	予定を定期的に繰り返すかどうかを設定します。
通知	予定の通知を設定します。通知時間になると、「通知方法」(P.10-5)で設定した内容でお知らせします。

## 3 「完了」

### ■ お知らせ

- カレンダー画面によっては、設定する日や時間帯を選択、またはロングタッチして、予定を作成できます。
- 日表示/週表示のカレンダー画面では、設定した予定をロングタッチすると、予定の表示、編集、削除などができます。
- 予定作成画面で☰→「詳細項目を表示」を選択すると、外部向け表示などの設定が行えます。

## 予定の通知を確認／スヌーズ／消去する

予定の通知を設定した場合、その通知時間になると、ステータスバーに  が表示されます。

- 1 通知パネルを開く
- 2 確認／スヌーズ／消去する通知を選択
- 3 通知を確認／スヌーズ／消去

### ■ 通知を確認する場合

- 1 確認する通知を選択

### ■ 通知をスヌーズする場合

- 1 「すべてスヌーズ」  
すべての通知がスヌーズされ、5分後に再度通知します。

### ■ 通知を消去する場合

- 1 「通知を消去」

## ■ お知らせ




10

- 「通知方法」(P.10-5)を「アラート」に設定している場合は、画面にアラートが表示され、通知を確認／スヌーズ／消去できます。

## 予定の同期／表示を設定する

本機のカレンダーの予定とウェブ上のGoogleカレンダーなどの予定を同期／表示します。

- 1 カレンダー画面で ≡→「その他」→「カレンダー」
- 2 項目を設定
  - 選択するたびに、アイコンの表示が変わります。

項目 (アイコン)	説明
	予定を同期、表示するように設定します。
	予定を同期するように設定します（予定の表示はしません）。
	予定を同期、表示しないように設定します。

- 3 「OK」

## カレンダーの設定を変更する

- 1 カレンダー画面で ≡ → 「その他」 → 「設定」
- 2 項目を設定


項目	説明
辞退した予定を非表示	招待を辞退した予定をカレンダーに表示するかどうかを設定します。
自宅タイムゾーン	旅行中に接続先モバイルネットワークのローカルタイムゾーンの代わりに自宅タイムゾーンでカレンダーや予定時間を表示します。
自宅タイムゾーン	自宅のタイムゾーンを選択します。
通知方法	予定の通知方法を設定します。
着信音を選択	予定通知時の着信音を設定します。
バイブレーション	予定通知時のバイブレーション動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• バイブレーションを「使用しない」以外に設定する場合は、「バイブ」(P.1-27) も合わせて設定する必要があります。</li></ul>
デフォルトの通知時間	予定の通知時間の初期値を設定します。
ビルドバージョン	2.3.4

## ニュースと天気を調べる

現在地の天気情報やニュースを確認できます。

- 現在地の天気情報は、初期設定で Google 位置情報サービスの利用を許可するか、ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「現在地情報とセキュリティ」 → 「無線ネットワークを使用」にチェックを付ける → 「同意する」を選択すると取得できます。

## ニュース／天気を確認する

- 1  を押す → 「ニュースと天気」

ニュース／天気画面が表示されます。

- 左／右にスワイプすると、天気画面とニュース画面が切り替わります。
- 天気画面をタップすると、降水確率などの詳細情報を確認できます。
- ニュース画面で確認するニュース項目を選択すると、ウェブサイトへ接続され、詳細情報を確認できます。

10

## ■お知らせ

- ニュース／天気画面で☰→「設定」を選択すると、天気を表示する位置の情報や、情報の更新間隔などを設定できます。
- ニュース／天気画面で☰→「設定」→「天気予報の設定」→「位置情報の設定」で都市を検索する場合、都市名はアルファベットで入力してください。
- ニュース／天気の情報を手動で更新するには、ニュース／天気画面で☰→「更新」を選択します。
- ニュース／天気画面で☰→「設定」→「ニュースの設定」→「ニューストピックの選択」を選択して、表示するニュースのトピックを設定できます。

## 時計機能を利用する

画面の輝度を落として時刻を確認したり、アラームの設定、ギャラリーや音楽などの機能呼び出ししたりすることができます。

- 1  を押す→「時計」  
時計画面が表示されます。

## 時計画面の見かた



時計画面

- 1 アラームを設定している場合、アラームの時刻が表示されます。
- 2 現在日時が表示されます。

- 3 位置情報を設定している場合、設定した地域の天気が表示されます。
- 4 選択すると、ギャラリーを開きます (P.9-5)
- 5 選択すると、アラーム設定画面を表示します。
- 6 選択すると、画面の輝度を落とします。ロングタッチすると、画面がスクリーンセーバーモードに切り替わります。
- 7 充電中の場合、充電の状態が表示されます。
- 8 選択すると、音楽のライブラリ画面を表示します (P.9-10)
- 9 ホーム画面に戻ります。

## アラームを設定する

### 1 時計画面で

アラーム設定画面が表示されます。

### 2 「アラームの設定」→時刻を設定→「設定」





### 3 必要な項目を設定

項目	説明
アラームをオンにする	アラームのON/OFFを設定します。
時刻	時刻を設定します。
繰り返し	繰り返しの設定をします。
アラーム音	アラーム音を設定します。
バイブレーション	バイブレーションのON/OFFを設定します。
ラベル	アラーム動作時に表示するメッセージを入力します。

## 4 「完了」

アラーム設定画面に、設定したアラームが追加されます。

### ■ お知らせ

- 時計画面で→「アラームの設定」を選択してもアラームを設定できません。
- アラーム設定画面で各アラーム設定の左側にあるをタップしても、アラームのON/OFFを設定できません。
- アラーム設定画面で→「卓上時計」、またはを選択すると、時計画面に戻ります。

### アラームが鳴ったときは

画面に「スヌーズ」「停止」の選択画面が表示されます。「スヌーズ」を選択すると、アラームを停止した後で再度アラームが鳴るように設定します。「停止」を選択すると、アラームを停止します (スヌーズしません)。

### ■ お知らせ

- アラームが鳴ったときに、▲ (音量上) / ▼ (音量下) を押してもスヌーズまたは停止ができるように設定できます (P.10-8)。

## アラームの設定を変更／削除する

- 1 アラーム設定画面で変更／削除するアラームを選択
- 2 アラームの設定を変更／削除
  - 設定を変更する場合
    - 1 設定を変更→「完了」
  - 設定を削除する場合
    - 1 「削除」→「OK」

## アラームの基本設定をする

- 1 アラーム設定画面で ≡ → 「設定」
- 2 必要な項目を設定

項目	説明
マナーモード中のアラーム	マナーモード中もアラームを鳴らすかどうかを設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
スヌーズ間隔	スヌーズの間隔を設定します。
音量とカメラ	アラーム鳴動中に ▲ (音量上) / ▼ (音量下) またはカメラキーを押したときの動作を設定します。

## 電卓機能を利用する

四則演算 (+、-、×、÷) や関数計算などができます。


- 1  を押す→「電卓」  
電卓画面が表示されます。

## 電卓画面について

電卓画面で左／右にスワイプすると、「標準機能」と「関数機能」に画面が切り替わります。

- 電卓画面で ≡ → 「標準機能」／「関数機能」を選択しても、画面を切り替えられます。

### ■ お知らせ

- 電卓画面で  を押すと、上下の入力欄に計算の履歴が表示され、確認や再計算などに利用できます。
- ≡ → 「履歴消去」を選択すると、履歴を消去します。



## Androidマーケットを利用する

Androidマーケットで公開されているアプリケーションを本機にインストールして利用できます。

- Androidマーケットを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカウントを設定する」(P.4-2)を行ってください。
- アプリケーションによっては、本機で正常に動作しない場合があります。
- Androidマーケットでは、本機で動作しない仕様のアプリケーションについてはダウンロードできない場合があります。

## アプリケーションをインストールする

- アプリケーションのインストールは安全であることをご確認の上、自己責任で行ってください。
- 万が一、お客さまがインストールを行ったアプリケーションにより自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。
- アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

### 1 ホーム画面で→「マーケット」または を押す→「マーケット」

初回利用時は利用規約が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。


### 2 インストールしたいアプリケーション名をタップし、詳細画面で機能やユーザーコメントなどを確認する

### 3 「無料」→「OK」

有料の場合、金額表示欄をタップして、「OK」をタップします。


## 4 インストールをタップ

## 5 ダウンロード状況を確認する


インストールが完了すると、ステータスバーの通知領域に  が表示されます。

- 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションには特にご注意ください。この画面で「OK」を選択すると、本機でこのアプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。
- インストールしたアプリケーションは、アプリケーション画面に追加されます。

### ■お知らせ

- Androidマーケットの詳細については、ホーム画面で「マーケット」→  → 「ヘルプ」をタップして、マーケットヘルプをご確認ください。

## アプリケーションを更新／削除する

1 ホーム画面で→「マーケット」または  を押す→「マーケット」

2 「マイアプリ」を選択

過去にダウンロードしたアプリケーションが一覧表示されます。

3 更新／削除するアプリケーションを選択

4 アプリケーションを更新／削除

### ■更新する場合

- 1 「アップデート」

### ■削除する場合

- 1 「アンインストール」

5 「OK」

### ■お知らせ

- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、アンインストールできません。

## アプリケーションを管理する

### 提供元不明のアプリケーションのインストールを許可する

サードパーティのアプリケーションなど、提供元が不明なアプリケーションのインストールを許可します。

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」
- 2 「アプリケーション」
- 3 「提供元不明のアプリ」にチェックを付ける
- 4 注意内容を確認 → 「OK」

### アプリケーションを確認／操作する

本機にインストール済みのアプリケーションの情報を確認したり、アプリケーションを強制停止、データ消去、アンインストールしたりできます。

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」
- 2 「アプリケーション」 → 「アプリケーションの管理」

### 3 確認するタブを選択

- ≡ → 「サイズ順」 / 「名前順に表示する」を選択すると表示順を変更できます。

### 4 アプリケーションを選択


- アプリケーション情報を確認したり、「強制停止」「アンインストール」「データを消去」など画面に表示されている項目を選択したりして操作します。

#### ■ お知らせ


- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、アンインストールできません。

## ダウンロード

本機にダウンロードされたアプリケーションをインストールしたり、削除したりできます。

- 1  を押す→「ダウンロード」
- 2 インストールするアプリケーションを選択
  - ≡→「サイズ順」／「時間順」を選択すると表示順を変更できます。

## アプリケーションを削除する

- 1  を押す→「ダウンロード」
- 2 削除するアプリケーションにチェックを付ける
- 3 「削除」をタップ

## その他のアプリケーション

### Mobage

ゲームやコミュニティなどを楽しめるソーシャルネットワークサービス「mobage」（モバゲー）を本機で利用するためのアプリケーションをインストールします。

### GREE

ゲームやコミュニティなどを楽しめるソーシャルネットワークサービス「GREE」を本機で利用するためのアプリケーションをインストールします。

### ハンゲーム

ゲームサイト「ハンゲーム」のアプリ紹介サイトにアクセスします。

### 芸能ニュース

芸能ニュースサイト「オリコン芸能ニュース」にアクセスします。

### BookLive! Reader for EM

総合電子書籍ストア「BookLive!」を本機で利用するためのアプリケーションをインストールします。

## ビデオマーケット

モバイル動画サービス「VideoMarket」を本機で利用するためのアプリケーションをインストールします。

## Refills試用版

スマートフォン用カレンダーアプリケーション「Refill」を利用できます。

- 本機に搭載されているアプリケーションは試用版です。試用期間終了後もお使いいただく場合は製品版をご利用ください。

## アプリ

Androidマーケットの中から人気・話題のアプリケーションを紹介します。

### ■お知らせ

- アプリケーションやサービスによっては、個人情報の登録や料金の支払いが必要になる場合があります。ご利用になる場合は、各アプリケーションの注意事項をよくご確認ください。

